




GB	Stand	Instruction Manual
F	Support	Manuel d'instructions
D	Ständer	Betriebsanleitung
I	Banco	Istruzioni per l'uso
NL	Standaard	Gebruiksaanwijzing
E	Estante	Manual de instrucciones
P	Base	Manual de instruções
DK	Stand	Brugsanvisning
S	Maskinbord	Bruksanvisning
N	Stativ	Bruksanvisning
SF	Teline	Käyttöohje
GR	Υποστήριγμα	Οδηγίες χρήσεως
TR	Sehpa	Ei kitabı
CH	支架	使用說明書


Models:

LS0711B, LS0711Z, LS0713/FL
LS0714/F/FL, LS711D, LS1013/F
LS1030N, LS1040/F, LS1212/F
LS1214/F, LS1220, LS1221, 2012NB

1
2
3
4
5

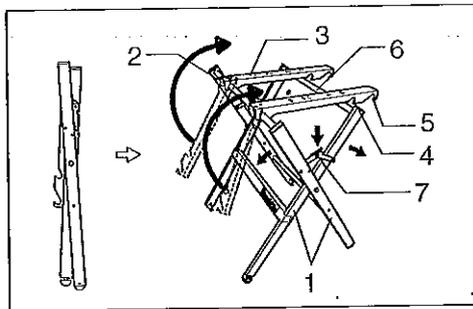


1

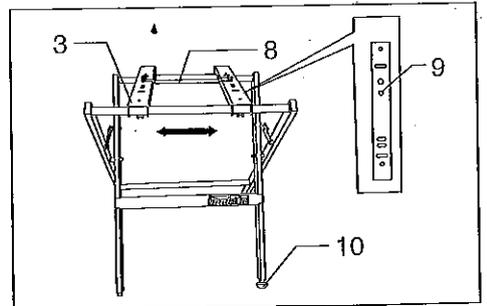


2

3
4
5

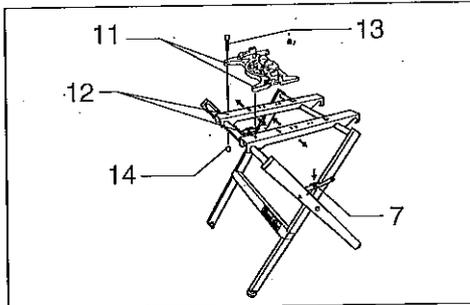


3

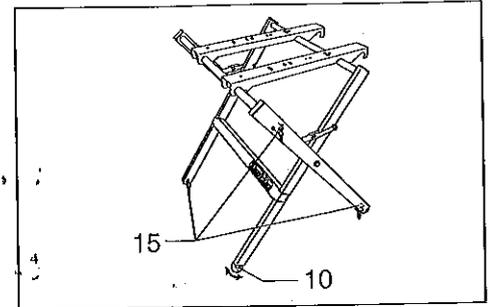


4

注
冊
商
標
定
定

6.

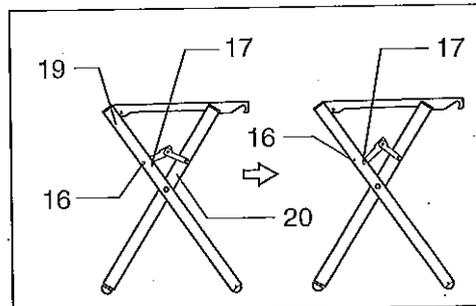


5

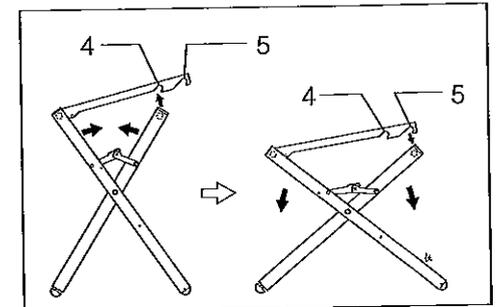


6

7.

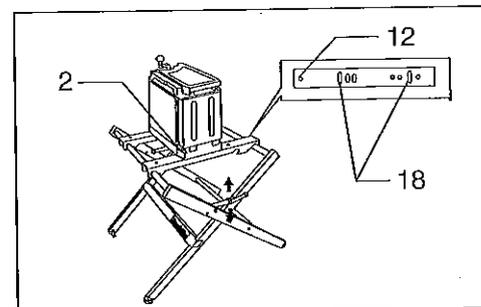

7

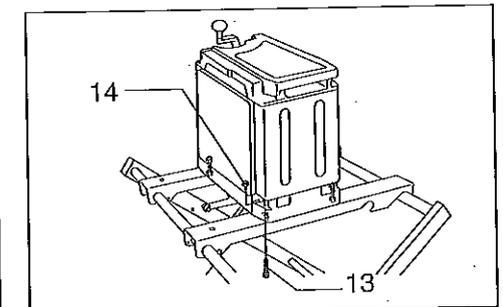

8

2

		Descriptif
1	Cadre	8 Plaque de cale (Pour LS0714 uniquement)
2	Boulons	9 Le plus petit orifice dans la cale
3	Cale	10 Boulon de réglage
4	Rainures intérieures (A)	11 Les orifices avant dans le socle de votre outil
5	Rainures extérieures (B)	12 Les orifices avant dans les cales
6	Tige du cadre	
7	Plaque de verrouillage	13 Boulon
		14 Écrou
		15 Plaque de fixation
		16 Orifice externe (a)
		17 Orifice interne (b)
		18 Les plus grands orifices
		19 Cadre extérieur
		20 Cadre intérieur

Symboles

 Se référer au manuel d'instructions.

 Charge maximale permise.

AVERTISSEMENT :

- Il faut avoir lu et parfaitement compris le présent manuel et le manuel d'instructions de l'outil utilisé avant d'effectuer les opérations qui suivent.
- Avant d'installer un outil sur ce support, vous devez toujours mettre l'outil hors tension et le débrancher.
- Le support doit être boulonné à une surface stable et de niveau, au moyen des boulons fournis sur trois des quatre pieds.
- Ce support ne peut être utilisé qu'avec les modèles de scie à coupe d'onglet, de scie à coupe d'onglet mixte, de scie radiale à coupe d'onglet, de raboteuse ou de rabot spécifiques dans ce manuel.
- Ouvrez et verrouillez avant de fixer l'outil au support.
- Fixez l'outil aux cales avant de l'utiliser.
- Ne pas monter sur le support, ni s'asseoir ou s'appuyer dessus.
- Assurez-vous toujours que le support est installé de sorte que sa plaque signalétique se trouve en face de l'utilisateur.
- Ne pas transporter le support sans avoir d'abord retiré l'outil.
- Avant de ranger ou transporter le support, pliez le cadre et fixez les cales en serrant les boulons à l'arrière des cales.

Installation du support

Lors de l'installation d'une scie à coupe d'onglet, d'une scie à coupe d'onglet mixte ou d'une scie radiale à coupe d'onglet.

1. Desserrez les boulons à l'arrière des cales. (Fig. 1)
2. Ouvrez le cadre et faites pivoter les cales de sorte que la tige du cadre pénètre dans les rainures intérieures (A) des cales. (Fig. 1)
3. Ajustez la position des deux cales suivant la distance des orifices avant dans le socle de l'outil utilisé. Ajustez la plaque de verrouillage pour verrouiller. (Fig. 1)

Note :

Uniquement si vous utilisez le modèle LS0714, installez la plaque de cale de sorte que ses orifices soient alignés sur les plus petits orifices des cales, et serrez fermement avec deux boulons. (Fig. 2)

4

4. Tournez le support de sorte que le boulon de réglage situé sur son pied ou que la plaque signalétique se trouve en face de vous. Placez l'outil au milieu de la cale.
- Tous les modèles de scie à coupe d'onglet spécifiques dans ce manuel doivent être placés de sorte que les deux orifices avant, sur le socle de l'outil, soient alignés sur les orifices avant de la cale. (Fig. 3)
- Les deux orifices arrière, sur le socle de l'outil, sont alignés sur les orifices correspondants.

Note : Si les orifices du socle de l'outil ne sont pas alignés sur ceux de la cale, déverrouillez la plaque de verrouillage en la soulevant, réalisez-la soigneusement et rabaissez-la pour verrouiller. Serrez fermement les boulons à l'arrière des cales une fois l'ajustement terminé. (Fig. 3)

5. Fixez le socle de l'outil à la cale du support au moyen des quatre boulons hexagonaux et des quatre écrous fournis avec le support. Assurez-vous que les deux boulons et écrous avant sont fermement serrés dans les premiers orifices avant de la cale. (Fig. 3)
6. Si le support n'est pas stable, stabilisez-le en tournant le boulon de réglage sur le pied du support. Une fois l'ajustement terminé, assurez-vous que le support et l'outil demeurent stables. (Fig. 4)
7. Fixez les pieds du support à une surface stable et de niveau, au moyen des orifices des plaques de fixation et de trois boulons hexagonaux. (Fig. 4)

Lors de l'installation d'une raboteuse ou d'un rabot

ATTENTION :

Lorsque vous utilisez la raboteuse ou le rabot spécifié dans ce manuel, installez le support en mode de position basse.

Autrement le support risque de renverser et de vous blesser.

1. Voir les points (1) et (2) ci-dessus dans la section intitulée "Lors de l'installation d'une scie à coupe d'onglet".
2. Desserrez et retirez le boulon et l'écrou qui retiennent la plaque de verrouillage et le cadre extérieur. Changez la position d'installation de la plaque de verrouillage, en la faisant passer de l'orifice extérieur (a) à l'orifice intérieur (b), et resserrez fermement le boulon. Répétez l'opération de l'autre côté. (Fig. 5)
3. Fermez légèrement le cadre, soulevez la cale et retirez la tige du cadre des rainures intérieures (A) de la cale. Tout en maintenant le cadre sur cette position, écartez complètement les pieds du cadre, doucement. Insérez la tige du cadre dans les rainures extérieures (B) de la cale. (Fig. 6)

4. Ajustez la position des cales suivant la distance des orifices avant dans le socle de l'outil utilisé. Ajustez la plaque de verrouillage pour verrouiller. (Fig. 7)

5. Tournez le support de sorte que le boulon de réglage situé sur son pied ou que la plaque signalétique se trouve en face de vous. Placez l'outil au milieu de la cale. La raboteuse ou le rabot spécifié dans ce manuel doit être placé de sorte que les quatre orifices du socle de l'outil soient alignés sur les quatre plus grands trous de la cale du support. (Fig. 7)

Note : Si les orifices du socle de l'outil ne sont pas alignés sur ceux de la cale, déverrouillez la plaque de verrouillage en la soulevant, réalisez-la soigneusement et rabaissez-la pour verrouiller. Serrez fermement les boulons à l'arrière des cales une fois l'ajustement terminé. (Fig. 7)

6. Fixez le socle de l'outil à la cale du support au moyen des quatre boulons hexagonaux et des quatre écrous fournis avec le support. Vous devez insérer ces quatre boulons par le bas, tel qu'indiqué sur l'illustration. (Fig. 8)
7. Les actions suivantes sont semblables aux étapes (6) et (7) de la section "Lors de l'installation d'une scie à coupe d'onglet, d'une scie à coupe d'onglet mixte ou d'une scie radiale à coupe d'onglet".