






GB	Wheel Sander	Instruction Manual
F	Décapeur à brosse	Manuel d'instructions
D	Bürstenschleifer	Betriebsanleitung
I	Sverniciatore a spazzole	Istruzioni per l'uso
NL	Strip schuurmachine	Gebruiksaanwijzing
E	Lijadora de cepillo	Manual de instrucciones
P	Lixadeira de escovas	Manual de instruções
DK	Børstesliber	Brugsanvisning
S	Borstslipmaskin	Bruksanvisning
N	Sylindersliper	Bruksanvisning
SF	Laikkahiomakone	Käyttöohje
GR	Λειαντής τροχού	Οδηγίες χρήσεως

9741

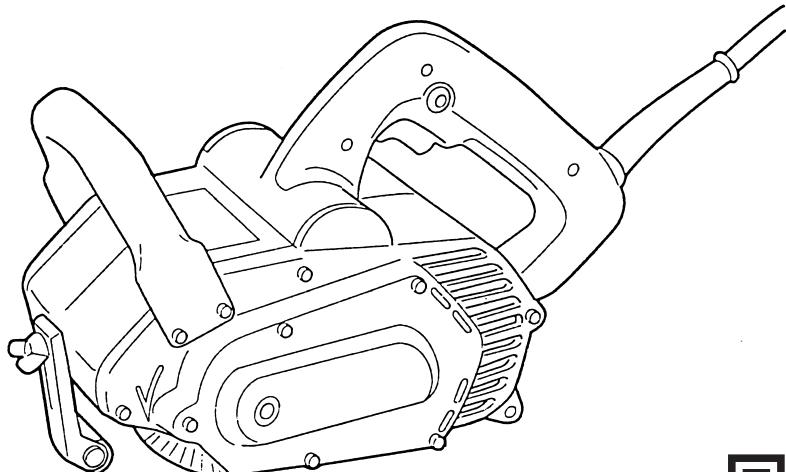


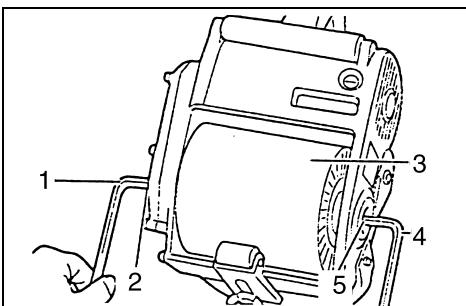


1

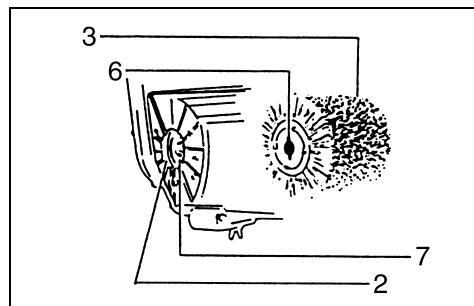


2

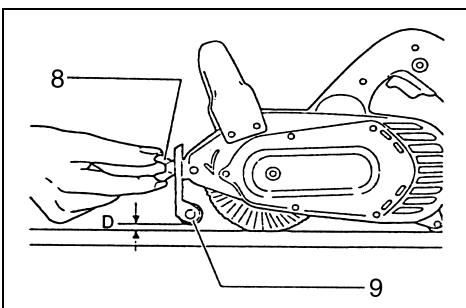


3

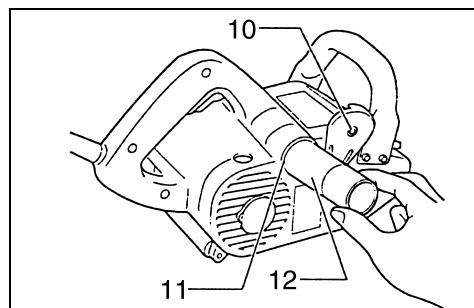


4

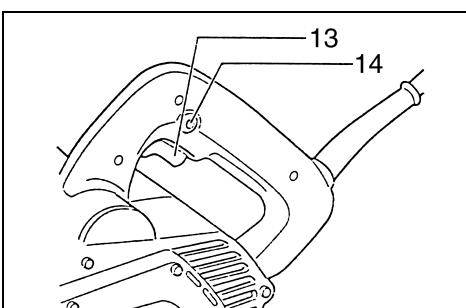


5

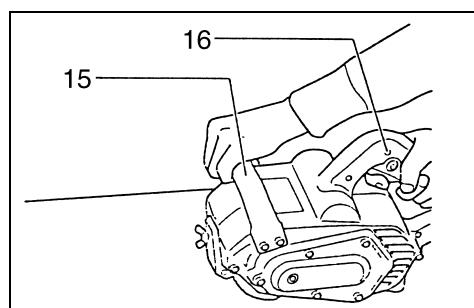

6

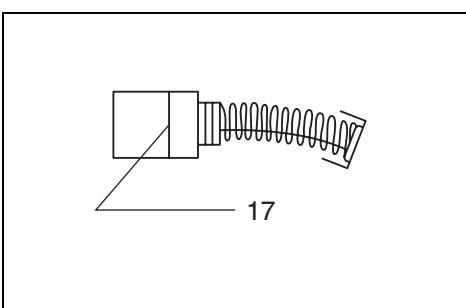

7

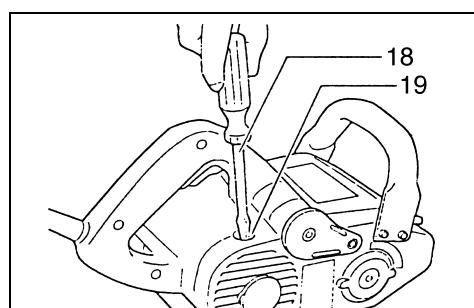

8

Symbols

The followings show the symbols used for the tool. Be sure that you understand their meaning before use.

Symboles

Nous donnons ci-dessous les symboles utilisés pour l'outil. Assurez-vous que vous en avez bien compris la signification avant d'utiliser l'outil.

Symboler

Die folgenden Symbole werden für die Maschine verwendet. Machen Sie sich vor der Benutzung unbedingt mit ihrer Bedeutung vertraut.

Symboli

Per questo utensile vengono usati i simboli seguenti. Bisogna capire il loro significato prima di usare l'utensile.

Symbolen

Voor dit gereedschap worden de volgende symbolen gebruikt. Zorg ervoor dat u de betekenis van deze symbolen begrijpt alvorens het gereedschap te gebruiken.

Símbolos

A continuación se muestran los símbolos utilizados con esta herramienta. Asegúrese de que entiende su significado antes de usarla.

Símbolos

O seguinte mostra os símbolos utilizados para a ferramenta. Certifique-se de que comprehende o seu significado antes da utilização.

Symboler

Nedenstående symboler er anvendt i forbindelse med denne maskine. Vær sikker på, at De har forstået symbolernes betydning, før maskinen anvendes.

Symboler

Det följande visar de symboler som används för den här maskinen. Se noga till att du förstår deras innebörd innan maskinen används.

Symbolene

Følgende viser de symblene som brukes for maskinen. Det er viktig å forstå betydningen av disse før maskinen tas i bruk.

Symbolit

Alla on esitetyt koneessa käytetyt symbolit. Opettele näiden merkitys, ennen kuin käytät konetta.

Σύμβολα

Ta akόλουθα δείχνουν τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται για το μηχάνημα. Βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε τη σημασία τους πριν από τη χρήση.



- Read instruction manual.
- Lire le mode d'emploi.
- Bitte Betriebsanleitung lesen.
- Leggete il manuale di istruzioni.
- Lees de gebruiksaanwijzing.
- Lea el manual de instrucciones.

- Leia o manual de instruções.
- Læs brugsanvisningen.
- Läs bruksanvisningen.
- Les bruksanvisningen.
- Katso käyttöohjeita.
- Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης



- DOUBLE INSULATION
- DOUBLE ISOLATION
- DOPPELT SCHUTZISOLIERT
- DOPPIO ISOLAMENTO
- DUBBELE ISOLATIE
- DOBLE AISLAMIENTO

- DUPLO ISOLAMENTO
- DOBBELT ISOLERET
- DUBBEL ISOLERING
- DOBBEL ISOLERING
- KAKSINKERTAINEN ERISTYS
- ΔΙΠΛΗ ΜΟΝΩΣΗ

ENGLISH

Explanation of general view

1 Hex wrench	8 Wing nut	15 Grip
2 Spindle	9 Front roller	16 Handle
3 Wheel	10 Cover plate	17 Limit mark
4 Hex wrench	11 Dust port	18 Screwdriver
5 Output shaft	12 Joint	19 Brush holder cap
6 Notch	13 Switch trigger	
7 Pin	14 Lock button	

SPECIFICATIONS

Model

9741

Wheel size (Diameter x Width) 100 x 120 mm
No load speed (min⁻¹) 3,500
Dimensions (L x W x H) 310 x 185 x 182 mm
Net weight 4.2 kg

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Note: Specifications may differ from country to country.

Power supply

The tool should be connected only to a power supply of the same voltage as indicated on the nameplate, and can only be operated on single-phase AC supply. They are double-insulated in accordance with European Standard and can, therefore, also be used from sockets without earth wire.

Safety hints

For your own safety, please refer to the enclosed safety instructions.

ADDITIONAL SAFETY RULES

1. Inspect for and remove foreign matter such as nails, screws, etc. from the workpiece surface before operation.
2. Secure the workpiece firmly.
3. Do not wear gloves during operation.
4. Hold the tool firmly with both hands.
5. Keep hands away from rotating parts.
6. Do not leave the tool running. Operate the tool only when hand-held.
7. Never attempt to use with the tool held upside down in a vise, etc.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

OPERATING INSTRUCTIONS

Removing or installing wheel (Fig. 1 & 2)

Important:

Always be sure that the tool is switched off and unplugged before removing or installing the wheel.

To remove the wheel, insert one hex wrench into the end of the spindle and another hex wrench into the end of the output shaft. Turn the hex wrench in the output shaft clockwise while securely holding the hex wrench in the spindle so that the wheel cannot revolve. Pull the output shaft out of the wheel. Move the wheel slightly away from the spindle and remove the wheel from the tool.

NOTE:

The output shaft has a left hand thread.

To install the wheel, follow the removal procedures in reverse. When installing it, be sure to align the notches in the wheel with the pins on the spindle.

Adjusting front roller (Fig. 3)

The front roller allows you to apply uniform pressure to the workpiece. To adjust the front roller, set the tool on a flat surface and loosen the wing nut. Adjust the front roller up or down until the clearance distance (D) is about 2 mm. Tighten the wing nut securely.

Connecting to dust collector (Fig. 4)

The use of a dust collector makes sanding operations clean and dust collection easy. To connect a dust collector, open the dust port by sliding the cover plate up and in a clockwise direction. Attach the joint onto the dust port. Now a dust collector can be connected to this tool.

CAUTION:

When not using a dust collector, close the dust port opening with the cover plate.

Switch action (Fig. 5)

CAUTION:

Before plugging in the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released.

To start the tool, simply pull the trigger. Release the trigger to stop. For continuous operation, pull the trigger and then push in the lock button. To stop the tool from the locked position, pull the trigger fully, then release it.

Operation (Fig. 6)

Hold the tool firmly with both hands on the handle and the grip in front. Place the tool on the workpiece surface and move the tool gently forward and backward while applying slight downward pressure.

CAUTION:

- The tool should not be in contact with the workpiece surface when you turn the tool on or off. Damage to the tool or the workpiece surface and injury to the operator may result.
- Apply slight downward pressure only. Excessive pressure may decrease tool efficiency, shorten wheel service life and possibly gouge the workpiece surface.

MAINTENANCE

CAUTION:

Always be sure that the tool is switched off and unplugged before carrying out any work on the tool.

Replacement of carbon brushes (Fig. 7 & 8)

Replace carbon brushes when they are worn down to the limit mark. Both identical carbon brushes should be replaced at the same time.

To maintain product safety and reliability, repairs, maintenance or adjustment should be carried out by a Makita Authorized Service Center.

FRANÇAIS

Descriptif

1	Clé hexagonale	8	Ecrou papillon	15	Poignée avant
2	Broche	9	Galet avant	16	Poignée principale
3	Brosse rotative	10	Plaque-couvercle	17	Marque de limite
4	Clé hexagonale	11	Orifice à poussières	18	Tournevis
5	Arbre d' entraînement	12	Raccord	19	Têtes porte-charbon
6	Encoche	13	Gâchette		
7	Saillie	14	Bouton de verrouillage		

SPECIFICATIONS

Modèle	9741
Dim. brosse (diam. et larg.)	100 x 120 mm
Vitesse à vide (min ⁻¹)	3 500
Dimensions (L x L x H)	310 x 185 x 182 mm
Poids net	4,2 kg

- Etant donné l'évolution constante de notre programme de recherche et de développement, les spécifications contenues dans ce manuel sont sujettes à modification sans préavis.
- Note : Les spécifications peuvent varier suivant les pays.

Alimentation

L'outil ne devra être raccordé qu'à une alimentation de la même tension que celle qui figure sur la plaque signalétique, et il ne pourra fonctionner que sur un courant secteur monophasé. Réalisé avec une double isolation, il est conforme à la réglementation européenne et peut de ce fait être alimenté sans mise à la terre.

Consignes de sécurité

Pour votre propre sécurité, reportez-vous aux consignes de sécurité qui accompagnent l'outil.

CONSIGNES DE SECURITE SUPPLEMENTAIRES

1. Recherchez avec soin et retirez tout corps étranger tel que clous, vis, etc. de la surface à poncer avant de commencer votre travail.
2. Assurez bien en place la pièce à travailler.
3. Ne portez pas de gants quand vous poncez.
4. Tenez votre outil fermement à deux mains.
5. Gardez les mains éloignées des pièces en mouvement.
6. Ne laissez pas votre outil en train de tourner. Ne le faites tourner que quand vous l'avez bien en mains.
7. N'essayez jamais d'utiliser votre outil le bas en haut et maintenu dans un étai, etc.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

MODE D'EMPLOI

Pose et dépose de la brosse rotative (Fig. 1 et 2)

Important :

Assurez-vous toujours que l'outil est débranché et le contact coupé avant de retirer ou d'installer la brosse rotative.

Pour retirer la brosse, insérez une clé hex dans l'extrémité de la broche et une autre clé hex dans l'extrémité de l'arbre d' entraînement. Tournez cette dernière clé vers la droite tout en maintenant immobile la clé qui maintient la broche, de façon que la brosse ne puisse pas tourner. Retirez l'arbre hors de la brosse rotative. Dégagez légèrement celle-ci de la broche et retirez-la de l'outil.

NOTE :

L'arbre d' entraînement a un pas à gauche.

Pour installer la brosse rotative, procédez en sens inverse. Ce faisant, assurez-vous de bien aligner les encoches de la brosse sur les saillies de la broche.

Réglage du galet avant (Fig. 3)

Le galet avant vous permet d'appliquer une pression uniforme sur la surface à poncer. Pour l'ajuster, posez l'outil sur une surface plane et relâchez l'écrou papillon. Réglez le galet avant vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que la distance de dégagement atteigne environ 2 mm. Serrez alors à fond l'écrou papillon.

Montage du collecteur de poussières (Fig. 4)

L'utilisation d'un collecteur de poussières rend le ponçage plus propre et permet de recueillir plus aisément les poussières. Pour le monter sur votre outil, ouvrez l'orifice à poussières et faisant glisser vers le haut et vers la droite sa plaque-couvercle. Fixez le raccord sur l'orifice et vous pouvez dès lors raccorder à l'outil un collecteur de poussières.

ATTENTION :

Quand vous n'utilisez pas de collecteur de poussières, fermez l'orifice à poussières avec la plaque-couvercle.

Interrupteur (Fig. 5)

ATTENTION :

Avant de brancher l'outil, vérifier toujours que la gâchette fonctionne correctement et revient sur la position OFF une fois relâchée.

Pour mettre l'outil en marche, tirez simplement sur la gâchette. Relâchez-la pour l'arrêter. Pour un fonctionnement continu, tirez sur la gâchette et poussez le bouton de verrouillage. Pour arrêter l'outil en cette position, tirez à fond sur la gâchette puis relâchez-la.

Fonctionnement (Fig. 6)

Tenez votre outil fermement à deux mains : l'une sur la poignée principale et l'autre sur la poignée avant. Posez la ponceuse sur la surface à poncer et déplacez-la doucement vers l'avant l'arrière tout en lui appliquant une légère pression vers le bas.

ATTENTION :

- L'outil ne doit pas être au contact de la pièce à poncer au moment où vous mettez le contact et où vous le coupez. Faute de cette précaution, vous risquez d'endommager l'outil et la pièce à poncer, et de blesser l'opérateur.
- N'appliquez à l'outil qu'une légère pression vers le bas. Une pression excessive pourrait réduire l'efficacité du ponçage et la durée d'utilisation de la brosse rotative, comme de rainurer la surface à poncer.

ENTRETIEN

ATTENTION :

Assurez-vous toujours que l'outil est hors tension et hors secteur avant d'effectuer tout travail dessus.

Remplacement des brosses au carbone (Fig. 7 et 8)

Remplacez les brosses au carbone lorsqu'elles sont usées jusqu'à la marque de limite. Les deux brosses au carbone identiques doivent être remplacées simultanément.

Pour maintenir la sécurité et la fiabilité du produit, les réparations, l'entretien ou les réglages doivent être effectués par le Centre d'Entretien Makita.

1	Innensechskantschlüssel	8	Flügelmutter	15	Zusatzhandgriff
2	Spindel	9	Führungsrolle	16	Handgriff
3	Walzenbürste	10	Verschlußkappe	17	Verschleißgrenze
4	Innensechskantschlüssel	11	Absaugstutzen	18	Schraubendreher
5	Antriebswelle	12	Absaugadapter	19	Kohlebürstenkappe
6	Aussparung	13	EIN-/AUS-Schalter		
7	Mitnehmer	14	Schalterarretierung		

TECHNISCHE DATEN**Modell**

Abmessungen der Bürste 100 x 120 mm
 Leerlaufdrehzahl/min⁻¹ 3 500
 Abmessungen (L x B x H) 310 x 185 x 182 mm
 Nettogewicht 4,2 kg

- Wir behalten uns vor, Änderungen im Zuge der Entwicklung und des technischen Fortschritts ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
- Hinweis: Die technischen Daten können von Land zu Land abweichen.

Netzanschluß

Die Maschine darf nur an die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung angeschlossen werden und arbeitet nur mit Einphasen-Wechselspannung darf nur an die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung angeschlossen werden und arbeitet nur mit Einphasen-Wechselspannung. Sie ist entsprechend den Europäischen Richtlinien doppelt schutzisoliert und kann daher auch an Steckdosen ohne Erdanschluß betrieben werden.

Sicherheitshinweise

Lesen und beachten Sie diese Hinweise, bevor Sie das Gerät benutzen.

**ZUSÄTZLICHE
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN**

1. Prüfen Sie das Werkstück und entfernen Sie Nägel, Schrauben und andere Fremdkörper vor Arbeitsbeginn.
2. Das Werkstück sicher einspannen.
3. Tragen Sie während der Arbeit keine Handschuhe.
4. Halten Sie die Maschine sicher in der Hand.
5. Halten Sie während des Betriebs die Hände von den sich bewegenden Teilen der Maschine fern.
6. Die Maschine nur im ausgeschalteten Zustand aus der Hand legen. Die Benutzung ist nur in handgehaltener Weise vorgesehen.
7. Die Maschine darf nicht stationär (z. B. im Schraubstock) betrieben werden.

**BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE
SORGFÄLTIG AUF.**

BEDIENUNGSHINWEISE**Montage und Demontage der Walzenbürste
(Abb. 1 u. 2)****Wichtig:**

Achten Sie vor der Montage bzw. Demontage der Walzenbürste unbedingt darauf, daß das Gerät abgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist.

Zur Demontage der Walzenbürste lösen Sie die Antriebswelle mit den Innensechskantschlüsseln im Uhrzeigersinn (Achtung: Linksgewinde!).

Dazu die Antriebswelle mit dem Innensechskantschlüssel drehen und gleichzeitig die Spindel gegenhalten. Antriebswelle aus der Walzenbürste herausziehen und Walzenbürsten entfernen.

Zur Montage verfahren Sie im umgekehrter Reihenfolge. Die Mitnehmer der Spindel müssen dabei in die Aussparung der Walzenbürste eingreifen.

Einstellen der Führungsrolle (Abb. 3)

Die Führungsrolle dient als Tiefenbegrenzung während des Schleifvorgangs. Zur Einstellung stellen Sie die Maschine auf eine glatte Oberfläche und lösen die Flügelmutter. Die Führungsrolle ca. 2 mm über der Werkstückoberfläche positionieren. Anschließend die Flügelmutter festziehen.

Montage der Absaugvorrichtung (Abb. 4)

Zum Anschluß einer externen Staubabsaugung öffnen Sie die Verschlußkappe und bringen den Absaugadapter am Absaugstutzen an. Der Schlauch des Absauggerätes kann am Absaugadapter angeschlossen werden.

Nur für BRD

Bei längerem Bearbeiten von Holz oder bei gewerblichem Einsatz für Materialien, bei denen gesundheitsgefährdende Stäube entstehen, ist das Elektrowerkzeug an eine geeignete externe Absaugeinrichtung anzuschließen.

VORSICHT:

Der Absaugstutzen sollte immer mit der Verschlußkappe verschlossen werden, wenn keine Absaugvorrichtung angeschlossen wird.

Schalterfunktion (Abb. 5)

VORSICHT:

Vor dem Anschließen der Maschine an das Stromnetz stets überprüfen, ob der EIN-/AUS-Schalter ordnungsgemäß funktioniert und beim Loslassen in die AUS-Stellung zurückkehrt.

Zum Einschalten den EIN-/AUS-Schalter drücken. Zum Ausschalten den Schalter loslassen. Für Dauerbetrieb den EIN-/AUS-Schalter und gleichzeitig die Einschaltarretierung drücken. Zum Entriegeln der Einschaltarretierung den EIN-/AUS-Schalter drücken und wieder loslassen.

Betrieb (Abb. 6)

Halten Sie die Maschine mit beiden Händen (Handgriff und Zusatzhandgriff benutzen). Bewegen Sie die Maschine unter leichtem Druck auf der Werkstückoberfläche vor und zurück.

VORSICHT:

- Während des Ein- und Ausschaltvorgangs die Maschine nicht mit der Werkstückoberfläche in Berührung bringen. Es besteht Rückschlag- und damit Verletzungsgefahr. Außerdem kann das Werkstück beschädigt werden.
- Nur leichten Druck auf die Maschine ausüben. Durch übermäßigen Anpreßdruck wird die Maschine sowie die Walzenbürste überbelastet und evtl. beschädigt, die Oberflächenqualität und der Arbeitsfortschritt nicht verbessert.

WARTUNG

VORSICHT:

Vor Arbeiten an der Maschine vergewissern Sie sich, daß sich der Schalter in der "OFF"- Position befindet und der Netzstecker gezogen ist.

Austausch der Kohlebürsten (Abb. 7 u. 8)

Die Kohlebürsten müssen bei Erreichen der Verschleißgrenze ersetzt werden. Die Bürsten stets paarweise austauschen und nur identische Kohlebürsten verwenden.

Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit dieser Maschine zu gewährleisten, sollten Reparatur-, Wartungs- und Einstellarbeiten nur von durch Makita autorisierten Werkstätten oder Kundendienstzentren unter ausschließlicher Verwendung von Makita-Originalersatzteilen ausgeführt werden.

Visione Generale

1 Chiave esagonale	8 Dado a farfalla	15 Presa
2 Perno	9 Rullo frontale	16 Manico
3 Spazzola	10 Copertura	17 Segno limite
4 Chiave esagonale	11 Imboccatura della polvere	18 Cacciavite
5 Albero sporgente	12 Giunto	19 Coperchio delle spazzole
6 Incavatura	13 Grilletto dell'interruttore	a carbone
7 Fermaglio	14 Bottone di bloccaggio	

DATI TECNICI

Modello	9741
Misura della spazzola (diametro x larghezza)	100 x 120 mm
Velocità a vuoto (min ⁻¹)	3.500
Dimensioni (L x L x A)	310 x 185 x 182 mm
Peso netto	4,2 kg

- Per il nostro programma di ricerca e sviluppo continui, i dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Nota: I dati tecnici potrebbero differire a seconda del paese di destinazione del modello.

Alimentazione

L'utensile deve essere collegato ad una presa di corrente con la stessa tensione indicata sulla targhetta del nome, e può funzionare soltanto con la corrente alternata monofase. Esso ha un doppio isolamento in osservanza alle norme europee, per cui può essere usato con le prese di corrente sprovviste della messa a terra.

Consigli per la sicurezza

Per la vostra sicurezza, riferitevi alle accuse istruzioni per la sicurezza.

REGOLE ADDIZIONALI DI SICUREZZA

1. Prima di cominciare la lavorazione ispezionare la superficie del pezzo da lavorare e asportare materiale estraneo come potrebbero essere chiodi, viti, etc.
2. Fissare bene il pezzo da lavorare.
3. Durante la lavorazione non indossare guanti.
4. Tenere il materiale fermo strettamente usando entrambe le mani.
5. Tenere le mani lontane dalle parti rotanti.
6. Non lasciare che l'utensile giri da solo a vuoto. Mettere in moto l'utensile solamente quando è tenuto in mano.
7. Mai tentare di usare l'utensile nella posizione sottosopra tenendolo fermo con una morsa o altro.

CONSERVATE QUESTE ISTRUZIONI.**ISTRUZIONI PER L'USO****Montaggio o smontaggio della spazzola
(Fig. 1 e 2)****Importante:**

Prima di cominciare l'operazione di montaggio oppure smontaggio della spazzola sempre assicurarsi che l'interruttore dell'utensile è staccato e così pure la presa di corrente.

Per smontare la spazzola, inserire una chiave esagonale sull'estremità del perno e un'altra chiave sull'estremità dell'albero sporgente. Far girare la chiave esagonale inserita sull'albero sporgente nel senso dell'orologio mentre si tiene ferma la chiave sul perno per evitare che la spazzola giri insieme. Tirare fuori l'albero sporgente dalla spazzola. Tirare via gentilmente la spazzola dal perno e staccare la spazzola dall'utensile.

NOTA:

L'albero sporgente ha l'avvitatura nel senso contrario del normale.

Per montare la spazzola seguire le stesse istruzioni nel senso contrario. Quando si monta la spazzola, assicurarsi che l'incavatura sulla spazzola combacia con il fermaglio sul perno.

Regolazione del rullo frontale (Fig. 3)

Il rullo frontale permette di esercitare una pressione uniforme sul pezzo da lavorare. Per regolare il rullo frontale, piazzare l'utensile su una superficie piatta e allentare il dado a farfalla. Regolare il rullo frontale in su o in giù fino a che il gioco (D) arrivi sui 2 mm. Quindi stringere con forza il dado a farfalla.

Attacco del raccoglitore della polvere (Fig. 4)

L'uso di un attacco per il raccoglitore della polvere, rende la lavorazione di molatura pulita e permette una raccolta più facile della polvere. Per attaccare un raccoglitore della polvere, aprire l'imboccatura facendo scivolare la sua copertura nella direzione dell'orologio. Attaccare il giunto sull'imboccatura. Ora un collettore della polvere può essere attaccato all'utensile.

ATTENZIONE:

Quando non si usa il collettore della polvere, chiudere l'imboccature della polvere con la copertura.

Operazione dell'interruttore (Fig. 5)

ATTENZIONE:

Prima di inserire la spina nella presa di corrente, sempre controllare che il grilletto dell'interruttore funziona a dovere e ritorna alla posizione primitiva di "OFF" quando viene rilasciato.

Per mettere in moto l'utensile semplicemente schiacciare il grilletto. Per fermarlo lasciare andare il grilletto. Nel caso di operazione continua premere il grilletto e inserire il bottone di bloccaggio. Per arrestare l'utensile dalla posizione bloccata, basta premere il grilletto a fondo e poi rilasciarlo.

Lavorazione (Fig. 6)

Tenere l'utensile fermo con entrambe le mani afferrandolo per il manico e la presa frontale. Piazzare l'utensile sulla superficie del pezzo da lavorare e far muovere l'utensile gentilmente in avanti e indietro applicando una leggera pressione dall'alto in basso.

ATTENZIONE:

- L'utensile non deve essere a contatto con la superficie del pezzo da lavorare quando si opera la messa in moto oppure quando si stacca la corrente. Questo per evitare guasti all'utensile, danni al pezzo da lavorare e ferite all'operaio che opera l'utensile.
- Appicare solamente una leggera pressione sull'utensile. Una pressione eccessiva può causare un cattivo rendimento dell'utensile, accorciare la durata della spazzola e anche danneggiare la superficie del pezzo da lavorare.

MANUTENZIONE

ATTENZIONE:

Prima di eseguire qualsiasi lavoro sull'utensile, accertatevi sempre che sia spenta e staccata dalla presa di corrente.

Sostituzione delle spazzole di carbone (Fig. 7 e 8)

Sostituire la spazzole di carbone quando sono usurate fino alla linea di delimitazione. Sostituire entrambe le spazzole con tipi di spazzole identici.

Per mantenere la sicurezza e l'affidabilità del prodotto, le riparazioni, la manutenzione o le regolazioni dovrebbero essere eseguite da un centro di assistenza Makita autorizzato.

Verklaring van algemene gegevens

1 Zeskantsleutel	8 Vleugelmoer	15 Handgreep
2 As	9 Voorste wieltje	16 Handvat
3 Schuurrol	10 Deksel	17 Limietaanwijding
4 Zeskantsleutel	11 Stofuitlaat	18 Schroevendraaier
5 Aandrijf as	12 Verbindingsstuk	19 Koolborsteldop
6 Uitsparing	13 Trekschakelaar	
7 Uitsteekseltsje	14 Vastzetknop	

TECHNISCHE GEGEVENS

Modell	9741
Afmeting schuurrol (Diameter x Breedte)	100 x 120 mm
Toerental onbelast/min. (min ⁻¹)	3 500
Afmetingen (L x B x H)	310 x 185 x 182 mm
Netto gewicht	4,2 kg

- In verband met ononderbroken research en ontwikkeling behouden wij ons het recht voor bovenstaande technische gegevens te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
- Opmerking: De technische gegevens kunnen van land tot land verschillen.

Stroomvoorziening

De machine mag alleen worden aangesloten op een stroombron van hetzelfde voltage als aangegeven op de naamplaat, en kan alleen op enkel-fase wisselstroom worden gebruikt. De machine is dubbel-geïsoleerd volgens de Europese standaard en kan derhalve ook op een niet-geaard stopcontact worden aangesloten.

Veiligheidswensen

Voor uw veiligheid dient u de bijgevoegde Veiligheidsvoorschriften nauwkeurig op te volgen.

AANVULLENDE**VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN**

1. **Alvorens het werkstuk te schuren dient u na te gaan of er spijkers, schroeven en dergelijke in zitten en deze zonodig verwijderen.**
2. **Klem het werkstuk vast.**
3. **Voor het schuren geen handschoenen gebruiken.**
4. **Het gereedschap met beide handen stevig vasthouden.**
5. **Uw handen altijd flink uit de buurt van de bewegende delen houden.**
6. **Het gereedschap altijd uitschakelen, wanneer u tijdens het werk weg moet. Het gereedschap alleen inschakelen, als u het vast houdt.**
7. **Het gereedschap nooit ondersteboven vastklemmen en in deze positie gebruiken.**

BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.**BEDIENINGSOORSCRIFTEN****Verwijderen of installeren van de schuurrol
(Fig. 1 en 2)**

Belangrijk:

Alvorens de schuurrol te verwijderen of te installeren altijd controleren of het gereedschap is uitgeschakeld en de kabel van het stopcontact is verwijderd.

Voor het verwijderen van de schuurrol, steekt u een inbussleutel in het as-uiteinde en een andere inbussleutel in het uiteinde van de aandrijf as. Draai de laatstgenoemde inbussleutel naar rechts om en houd de eerstgenoemde stevig vast zodat de schuurrol niet beweegt. Trek de aandrijf as uit de schuurrol. Verwijder de schuurrol van de spil en neem de rol vervolgens uit het gereedschap.

OPMERKING:

De aandrijf as is voorzien van een linkse Schroefdraad.

Voor het installeren van de schuurrol volgt u de bovenbeschreven procedure in omgekeerde volgorde. Denk eraan bij het installeren er voor te zorgen dat de uitsparingen in de schuurrol op de uitsteekseljes op de spil komen te zitten.

Bijstellen van het voorste wieltje (Fig. 3)

Het voorste wieltje maakt het mogelijk gelijkmataige druk op het werkstuk uit te oefenen. Voor het bijstellen van het voorste wieltje zet u het gereedschap op een vlak oppervlak en maak vervolgens de vleugelmoer los. Schuif het wieltje naar boven of naar beneden totdat u een speelstand (D) krijgt van ongeveer 2 mm. Maak vervolgens de vleugelmoer stevig vast.

Gebruik van een stofzak (Fig. 4)

Door het gebruik van een stofzak houdt u uw werkplaats schoon. Voor het aanbrengen van de stofzak op het gereedschap, maakt u de stofuitlaat open door het deksel naar boven te schuiven en daarbij naar rechts te verdraaien. Bevestig vervolgens het verbindingsstuk op de stofuitlaat. De stofzak kunt u daarna op het verbindingsstuk vastklemmen.

LET OP:

Wanneer u geen stofzak gebruikt, dient u de stofuitlaat af te sluiten.

Trekschakelaar (Fig. 5)

LET OP:

Alvorens het netsnoer op het stopcontact aan te sluiten, dient u altijd te controleren of de trekschakelaar behoorlijk werkt en bij losslaten onmiddelijk naar de "OFF" positie terugkeert.

Druk eenvoudig de schakelaar in om de machine te starten. Om te stoppen de schakelaar loslaten. Om continu door te draaien bij het indrukken tevens de vastzetknop indrukken.

Bediening (Fig. 6)

Houd het gereedschap bij het handvat en de handgreep vooraan met beide handen stevig vast. Plaats vervolgens het gereedschap op het te bewerken oppervlak en schuif het gereedschap langzaam naar voren en naar achteren, terwijl u daarbij lichte druk uitoeft.

LET OP:

- Bij het in- of uitschakelen, mag het gereedschap niet op het werkstuk rusten. Beschadiging aan het gereedschap of aan het werkstuk en letsel aan de gebruiker kunnen hiervan het gevolg zijn.
- Oefen slechts lichte druk op het gereedschap uit. Door overmatige druk wordt het nuttig effect verminderd, de gebruiksduur van de schuurrol verkort en kan het werkstuk worden beschadigd.

ONDERHOUD

LET OP:

Zorg er altijd voor dat de machine is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is verwijderd alvorens onderhoud aan de machine uit te voeren.

Vervangen van koolborstels (Fig. 7 en 8)

Vervang de borstels wanneer ze tot aan de aangegeven limiet zijn afgesleten. Beide koolborstels dienen tegelijkertijd te worden vervangen.

Opdat het gereedschap veilig en betrouwbaar blijft, dienen alle reparaties, onderhoud of afstellingen te worden uitgevoerd bij een erkend Makita service centrum.

ESPAÑOL

Explicación de los dibujos

1 Llave hexagonal	8 Tuerca de mariposa	15 Empuñadura
2 Vástago	9 Rodillo frontal	16 Mango
3 Rodillo	10 Tapa abatible	17 Marca de límite
4 Llave hexagonal	11 Orificio para el polvo	18 Destornillador
5 Eje del rodillo	12 Junta	19 Tapón de escobilla
6 Muescas	13 Interruptor de gatillo	
7 Bvlón	14 Botón de bloqueo	

ESPECIFICACIONES

Modelo 9741

Tamaño del rodillo
(Diámetro x Anchura) 100 x 120 mm
Velocidad en vacío (min⁻¹) 3.500
Dimensions (L x A x A) 310 x 185 x 182 mm
Peso neto 4,2 kg

- Debido a un programa continuo de investigación y desarrollo, las especificaciones aquí dadas están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Nota: Las especificaciones pueden ser diferentes de país a país.

Alimentación

La herramienta ha de conectarse solamente a una fuente de alimentación de la misma tensión que la indicada en la placa de características, y sólo puede funcionar con corriente alterna monofásica. El sistema de doble aislamiento de la herramienta cumple con la norma europea y puede, por lo tanto, usarse también en enchufes hembra sin conductor de tierra.

Sugerencias de seguridad

Para su propia seguridad, consulte las instrucciones de seguridad incluidas.

NORMAS DE SEGURIDAD ADICIONALES

1. Inspeccione si hay materiales extraños, como clavos, tornillos, etc. y extráigalos de la superficie de la pieza de trabajo antes de la operación.
2. Asegure la pieza firmemente.
3. No se ponga guantes durante la operación.
4. Sostenga firmemente la herramienta con ambas manos.
5. Mantenga las manos apartadas de las partes rotativas.
6. No deje la herramienta mientras esté en funcionamiento. Operé la herramienta sólo cuando la tenga en las manos.
7. No intente nunca emplear la herramienta al revés en un tornillo de banco, etc.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

INSTRUCCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO

Instalación y extracción del rodillo (Fig. 1 y 2)

Importante:

Cerciórese siempre de que la herramienta esté desconectada y desenchufada antes de instalar o extraer un rodillo.

Para extraer el rodillo, inserte una llave hexagonal en el extremo del vástago y la otra llave hexagonal en el extremo del eje de salida. Gire la llave hexagonal del eje de salida hacia la derecha mientras fija la llave hexagonal del vástago para que no pueda girar el rodillo. Saque el eje del rodillo. Separe un poco el rodillo del vástago y sáquelo de la herramienta.

NOTA:

El eje del rodillo tiene rosca a la izquierda.

Para instalar el rodillo, siga los procedimientos de extracción al revés. Al instalarlo, asegúrese de alinear las muescas del rodillo con las patillas del vástago.

Ajuste del rodillo frontal (Fig. 3)

El rodillo frontal le permitirá aplicar una presión uniforme a la pieza de trabajo. Para ajustar el rodillo frontal, ajuste la herramienta en una superficie plana y afloje la tuerca de mariposa. Ajuste el rodillo frontal hacia arriba o abajo hasta que la distancia de espacio libre (D) sea de unos 2 mm. Apriete bien la tuerca mariposa.

Conexión a un recolector de polvo (Fig. 4)

El empleo de un recolector de polvo hace que las operaciones de esmerilado sean limpias y facilita la recolección del polvo. Para conectar un recolector de polvo, abra el orificio para el polvo deslizando la placa abatible hacia arriba y hacia la derecha. Una la junta al orificio para el polvo. Ahora podrá conectarse un recolector de polvo a la herramienta.

PRECAUCIÓN:

Cuando no emplee un recolector de polvo, cierre la abertura del orificio para el polvo con la placa abatible.

Interruptor de encendido (Fig. 5)

PRECAUCIÓN:

Antes de enchufar la herramienta, siempre chequee para ver si el interruptor de gatillo trabaja correctamente y regresa a la posición "OFF" cuando lo suelta.

Para encender la herramienta, simplemente presione el gatillo. Suéltelo para apagar la herramienta. Para una operación continua, presione el gatillo y oprima el botón de bloqueo. Para detener la herramienta cuando esté en posición asegurada, vuelva a presionar el gatillo y suéltelo.

Operación (Fig. 6)

Sostenga firmemente la herramienta con ambas manos en el mango y con la empuñadura delante. Ponga la herramienta en la superficie de la pieza de trabajo y mueva la herramienta con cuidado hacia adelante y atrás mientras aplica un poco de presión hacia abajo.

PRECAUCIÓN:

- La herramienta no debe estar en contacto con la superficie de la pieza de trabajo cuando conecta o desconecta la herramienta. Pueden ocurrir daños en la herramienta o en la superficie de la pieza de trabajo y daños personales en el operario.
- Aplique sólo un poco de presión hacia abajo. Demasiada presión puede reducir la eficiencia de la herramienta, acortar la vida útil de la rueda y posiblemente dañar la superficie de la pieza de trabajo.

MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN:

Asegúrese siempre de que la herramienta esté desconectada y desenchufada antes de realizar ninguna reparación en ella.

Substitución de las escobillas de carbón

(Fig. 7 y 8)

Substituya las escobillas de carbón cuando estén desgastadas hasta la marca del límite. Las dos escobillas de carbón idénticas deberían ser substituidas al mismo tiempo.

Para mantener la seguridad y fiabilidad del producto, las reparaciones, el mantenimiento y los ajustes deberán ser realizados por un Centro de Servicio Autorizado de Makita.

PORTEGUÊS

Explicação geral

1 Chave hexagonal	8 Porca de orelhas	15 Pega frontal
2 Veio	9 Rolete frontal	16 Punho
3 Rolo	10 Tampa	17 Marca limite
4 Chave hexagonal	11 Saída do pó	18 Chave de fendas
5 Eixo de saída	12 Adaptador	19 Tampa do porta-escovas
6 Orifício ranhurado	13 Gatilho do interruptor	
7 Pino	14 Botão de bloqueio	

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	9741
Medida do rolo (Diâmetro x Largura) 100 x 120 mm
Velocidade em vazio (min ⁻¹) 3.500
Dimensões (C x L x A) 310 x 185 x 182 mm
Peso líquido 4,2 kg

- Devido a um programa contínuo de pesquisa e desenvolvimento, estas especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.
- Nota: As especificações podem variar de país para país.

Alimentação

A ferramenta só deve ser ligada a uma fonte de alimentação com a mesma voltagem da indicada na placa de características, e só funciona com alimentação de corrente alterna monofásica. Tem um sistema de isolamento duplo de acordo com as normas europeias e pode, por isso, utilizar tomadas sem ligação à terra.

Conselhos de segurança

Para sua segurança, leia as instruções anexas.

REGAS DE SEGURANÇA ADICIONAIS

1. Inspeccione e retire quaisquer objectos estranhos, tais como pregos, parafusos, etc. da superfície de trabalho antes de começar a operação.
2. Segure a superfície de trabalho com firmeza.
3. Não use luvas durante a operação.
4. Segure a ferramenta firmemente com as duas mãos.
5. Mantenha as mãos afastadas das partes em rotação.
6. Não deixe a ferramenta a funcionar sozinha. Trabalhe apenas quando puder segurá-la com ambas as mãos.
7. Nunca tente utilizar a ferramenta presa ao contrário num torno, etc.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Extracção ou instalação do rolo (Fig. 1 e 2)

Importante:

Certifique-se sempre de que a ferramenta está desligada e a ficha retirada da tomada antes de retirar ou instalar o rolo.

Para retirar o rolo, introduza uma chave hexagonal na extremidade do veio e outra na extremidade do eixo de saída. Rode a chave hexagonal no eixo de saída, para a direita, ao mesmo tempo que segura firmemente a chave hexagonal no veio, a fim de impedir qualquer movimento do rolo. Retire o eixo de saída do rolo. Afaste o rolo ligeiramente do veio e retire-o da ferramenta.

NOTA:

O eixo de saída tem uma rosca no lado esquerdo.

Para instalar o rolo siga inversamente o procedimento para extracção, certificando-se de que alinha os orifícios ranhurados do rolo com os pinos no veio.

Ajuste do rolete frontal (Fig. 3)

O rolete frontal permite-lhe exercer uma pressão uniforme sobre a superfície de trabalho. Para regular o rolete frontal, coloque a ferramenta sobre uma superfície plana e desaperte a porca de orelhas. Regule-o para cima ou para baixo até que o espaço (D) seja de cerca de 2 mm. Aperte bem a porca de orelhas.

Ligação a um aspirador (Fig. 4)

A utilização de um aspirador permite um trabalho limpo e a fácil recolha do pó. Para ligar o aspirador, abra a tampa da saída do pó, deslizando-a para cima e para a direita. Instale o adaptador e seguidamente poderá ligar o aspirador.

PRECAUÇÃO:

Quando não estiver a utilizar o aspirador feche a saída do pó com a tampa.

Interruptor (Fig. 5)

PRECAUÇÃO:

Antes de ligar a ferramenta verifique sempre se o gatilho funciona correctamente e volta para a posição "OFF" (desligado) quando o solta.

Para ligar a ferramenta, carregue no gatilho. Liberte-o para parar. Para operação contínua, carregue no gatilho e em seguida empurre o botão de bloqueio. Para parar a ferramenta a partir da posição de bloqueio carregue completamente no gatilho e em seguida liberte-o.

Operação (Fig. 6)

Segure a ferramenta firmemente com as duas mãos, no punho e na pega frontal. Coloque-a sobre a superfície de trabalho e movimente-a devagar para a frente e para trás, exercendo apenas uma leve pressão.

PRECAUÇÃO:

- A ferramenta não deve estar em contacto com a superfície de trabalho quando a ligar ou desligar. Se o fizer, poderá danificar a ferramenta ou a superfície de trabalho e causar danos pessoais.
- Exerça apenas uma leve pressão na ferramenta. Uma pressão excessiva poderá diminuir o rendimento da ferramenta, encurtar o seu tempo de vida útil e danificar a superfície de trabalho.

MANUTENÇÃO

PRECAUÇÃO:

Certifique-se sempre de que a ferramenta está desligada e a ficha retirada da tomada antes de efectuar qualquer trabalho na ferramenta.

Substituição das escovas de carvão

(Fig. 7 e 8)

As escovas de carvão devem ser substituídas quando o desgaste atingir a marca limite. Ambas as escovas de carvão devem ser substituídas ao mesmo tempo.

Para salvaguardar a segurança e a fiabilidade do produto, as reparações, manutenção e afinações deverão ser sempre efectuadas por um Centro de Assistência Oficial MAKITA.

Illustrationsoversigt

1 Sekskantnøgle	8 Fløjtmøtrik	15 Greb
2 Spindel	9 Forrulle	16 Håndtag
3 Børste	10 Dækplade	17 Slidgrænse
4 Sekskantsnøgle	11 Støvport	18 Skruetrækker
5 Udgangssaksel	12 Samleled	19 Kulholderdæksel
6 Kærv	13 Afbryderkontakt	
7 Stift	14 Låseknap	

SPECIFIKATIONER

Model	9741
Børstemål (Diameter x bredde)	100 x 120 mm
Omdrejninger (uden belastning) (min^{-1})	3 500
Mål (L x B x H)	310 x 185 x 182 mm
Vægt	4,2 kg

- Ret til tekniske ændringer forbeholdes.
- Bemærk: Data kan variere fra land til land.

Strømforsyning

Maskinen må kun tilsluttes en strømforsyning med samme spænding som angivet på typeskitet, og kan kun anvendes på enfaset vekselstrømsforsyning. I henhold til de europæiske retningslinier er den dobbeltisolert og kan derfor også tilsluttes netstik uden jordforbindelse.

Sikkerhedsbestemmelser

Af sikkerhedsgrunde bør De sætte Dem ind i de medfølgende Sikkerhedsforskrifter.

YDERLIGERE SIKKERHEDSBESTEMMELSER

1. Kontroller for og fjern eventuelle uvedkommende ting, såsom sør, skruer osv. fra emnets overflade før anvendelse.
2. Fastgør emnet forsvarligt.
3. Brug ikke arbejdshandske under anvendelsen.
4. Hold godt fast på maskinen med begge hænder.
5. Rør aldrig roterende dele med hænderne.
6. Lad ikke maskinen køre uden opsyn. Maskinen må kun være i gang, når den holdes i hånden.
7. Forsøg aldrig at anvende maskinen omvendt eller fastspændt i en skuestik eller høvlebænk.

GEM DISSE FORSKRIFTER.**ANVENDELSE****Afmontering eller montering af børsten
(Fig. 1 og 2)****Vigtigt:**

Forvis Dem altid om, at maskinen er slukket og netstikket er trukket før børsten monteres eller afmonteres.

For at afmontere børsten sættes en sekskantsnøgle i forenden af spindlen og en anden sekskantsnøgle for enden af udgangssakslen. Drej sekskantsnøglen i udgangssakslen med uret mens De holder sekskantsnøglen i spindlen godt fast således at børsten ikke kan dreje rundt. Træk udgangssakslen ud fra børsten. Flyt børsten lidt væk fra spindlen og fjern børsten fra maskinen.

BEMÆRK:

Udgangssakslen har LINKS-gevind, dvs. løsnes med uret!

For montering af børsten gårés frem i modsat rækkefølge. Vær opmærksom på, at noterne i børsten passer med stiftet i akslen.

Juster af forrullen (Fig. 3)

Forrullen giver mulighed for at udøve et jævnt slibetryk på emnet. For at justere forrullen, sættes maskinen på en plan flade og fløjtmøtrikken løsnes. Justér forrullen op eller ned indtil frigangen mellem børste og emne er cirka 2 mm. Spænd fløjtmøtrikken godt til.

Tilslutning til en støvsuger (Fig. 4)

Brug af en støvsuger giver ren slibning og let støvopsamling. For at forbinde en støvsuger skal støvporten åbnes ved at dækpladen skubbes op, i retning med uret. Sæt samleleddet på støvporten. Nu kan en støvsuger tilslutes denne maskine.

FORSIGTIG:

Når der ikke anvendes en støvsuger skal støvporten lukkes med dækpladen.

Afbryderkontaktbetjening (Fig. 5)**FORSIGTIG:**

Før maskinen sættes til netstikket, skal De altid kontrollere, at afbryderkontakten fungerer korrekt og returnerer til "OFF" positionen, når den slippes.

Tryk på afbryderkontakten for at starte maskinen. Slip afbryderkontakten for at stoppe maskinen. Ved vedvarende arbejde trykkes på afbryderkontakten og derefter trykkes låsekappen ind. For at stoppe maskinen fra denne låste position trykkes afbryderkontakten helt i bund, hvorefter den slippes.

Anvendelse (Fig. 6)

Hold godt fast i maskinen, med en hånd på håndtaget og en hånd på grebet foran. Sæt maskinen på emnets overflade og bevæg maskinen let frem og tilbage mens der øves et let nedadgående tryk.

FORSIGTIG:

- Maskinen bør ikke være i kontakt med emnets overflade når der tændes og slukkes for den. Hvis den er det, kan det medføre beskadigelse af maskinen eller emnets overflade og personskade.
- Tryk kun let på maskinen. Stærkt tryk øger ikke effektiviteten, men kan tværtimod afkorte brugstiden og udhule emnets overflade.

VEDLIGEHOLDELSE

FORSIGTIG:

Sørg altid for at maskinen er slukket og netstikket trukket ud, før der foretages noget arbejde på selve maskinen.

Udskiftning af kul (Fig. 7 og 8)

Kullene skal udskiftes, når de er slidt ned til slidgrænsen. Brug kun originale Makita kul og udskift altid disse parvis.

For at opretholde produkets sikkerhed og pålidelighed, bør reparation, vedligeholdelse og justering kun udføres af et autoriseret Makita Service Center.

Förklaring av allmän översikt

1 Sexkantsnyckel	8 Vingmutter	15 Stödhandtag
2 Spindel	9 Främre rulle	16 Manöverhandtag
3 Sliprulle	10 Täckplatta	17 Slitgränsmarkering
4 Sexkantsnyckel	11 Dammutkast	18 Spårmejsel
5 Drivaxel	12 Koppling	19 Kolhållarlock
6 Skåra	13 Strömväxel	
7 Stift	14 Låsknapp	

TEKNISKA DATA**Modell**

9741

Sliprulle (diameter x bredd) 100 x 120 mm
 Obelastat varvtal (min^{-1}) 3 500
 Storlek (L x B x H) 310 x 185 x 182 mm
 Nettovikt 4,2 kg

- På grund av det kontinuerliga programmet för forskning och utveckling, kan här angivna tekniska data ändras utan föregående meddelande.
- Observera! Tekniska data kan variera i olika länder.

Strömförsörjning

Maskinen får endast anslutas till nät med samma spänning som anges på typläten och kan endast köras med enfas växelström. Den är dubbelsolerad i enlighet med europeisk standard och kan därför anslutas till vägguttag som saknar skyddssjord.

Säkerhetstips

För din egen säkerhets skull, bör du läsa igenom de medföljande säkerhetsföreskrifterna.

KOMPLETTERANDE**SÄKERHETSFÖRESKRIFTER**

1. Sök efter och avlägsna främmande föremål såsom spikar, skruvar etc. från arbetsstyckets yta före arbetet.
2. Spän alltid fast lösa mindre arbetsstycken.
3. Bär inte handskar under arbetet.
4. Håll maskinen i ett stadigt grepp med båda händerna.
5. Håll händerna på avstånd från roterande delar.
6. Lämna inte maskinen påslagen. Kör maskinen endast då du håller den i händerna.
7. Använd aldrig maskinen fastsatt upp och ner i ett skruvståd eller dylikt.

SPARA DESSA ANVISNINGAR.**BRUKSANVISNING****Demontering och montering av sliprulle (Fig. 1 och 2)****Viktigt!**

Se alltid till att maskinen är avstängd och stickkontakten ur dragen före demontering eller montering av sliprullen.

Sätt i en sexkantsnyckel i spindelns ända och en annan sexkantsnyckel i ändan av drivaxeln för att ta bort sliprullen. Vrid sexkantsnyckeln som sitter i drivaxelns ända medurs medan sexkantsnyckeln som sitter i spindeln hålls stilla så att sliprullen inte snurrar runt. Dra ut drivaxeln ur sliprullen. Flytta sliprullen något iväg från spindeln och ta bort det från maskinen.

OBSERVERA!

Drivaxeln är vänstergängad.

Följ demonteringsanvisningen i omvänt ordning för att montera sliprullen. Se vid montering noga till att passa in skårorna i sliprullen mot stiften på spindeln.

Justerings av främre rullen (Fig. 3)

Tack vare den främre rullen är det möjligt att anlägga ett jämnt tryck mot arbetsstycket. Vid justering av främre rullen ställer du maskinen på ett jämnt underlag och lossar vingmuttern. Justera den främre rullen uppåt eller nedåt så att spelet (D) är ungefär 2 mm. Dra noga åt vingmuttern.

Anslutning till dammupsamlare (Fig. 4)

Om man använder en dammupsamlare får man ett dammfritt sliparbete, och man förenklar uppsamlingen av damm. Öppna dammutkastet genom att skjuta täckplattan uppåt och i en medurs riktning. Sätt fast kopplingen på dammutkastet. Nu kan en dammupsamlare anslutas till maskinen.

FÖRSIKTIGHET!

Stäng dammutkastet med täckplattan om dammupsamlare inte används.

Strömväxelns funktion (Fig. 5)**FÖRSIKTIGHET!**

Kontrollera alltid att strömväxeln fungerar normalt och återgår till "OFF"-läget när den släpps innan maskinens stickprop sätts i.

Tryck helt enkelt på strömväxeln för att starta maskinen. Släpp strömväxeln för att stanna. Tryck in strömväxeln och tryck sedan in låsknappen för kontinuerlig drift. Tryck in strömväxeln helt och släpp den sedan för att stanna maskinen från det låsta läget.

Drift (Fig. 6)

Håll maskinen i ett stadigt grepp med båda händerna på manöverhandtaget och stödhandtaget i framändan. Placerera maskinen på arbetsstycket och rör den försiktigt framåt och bakåt med ett lätt tryck neråt.

FÖRSIKTIGHET!

- Maskinen får inte vara i kontakt med arbetsstyckets yta när maskinen sätts på eller stängs av. Skador på maskinen, arbetsstyckets yta eller operatören kan uppstå.
- Anlägg endast ett lätt tryck neråt. Ett överdrivet tryck kan minska maskinens effektivitet, förkorta slirpullens livslängd och även ge upphov till svackor på arbetsstyckets yta.

UNDERHÅLL

FÖRSIKTIGHET!

Förvissa dig alltid om att nätkabeln dragits ut ur vägguttaget och att maskinen är främkopplad innan något arbete utförs på maskinen.

Utbyte av kolborstar (Fig. 7 och 8)

Byt ut kolborstarna när de slitits ner till slitgränsmarkeringen. Byt alltid ut båda kolborstarna samtidigt.

För att bibehålla produktens säkerhet och tillförlitlighet, bör alltid reparationer, underhållsservice och justeringar utföras av auktoriserad Makita serviceverkstad.

Forklaring til generell oversikt

1 Sekskantnøkkel	8 Vingemutter	15 Støttehåndtak
2 Spindel	9 Fremre valse	16 Håndtak
3 Hjul	10 Dekkplate	17 Grensemerke
4 Sekskantnøkkel	11 Stovåpning	18 Skruetrekker
5 Drevet del	12 Skjøte	19 Børsteholderhette
6 Hakk	13 Bryter	
7 Stift	14 Sikringsknapp	

TEKNISKE DATA**Modell**

Hjulstørrelse (diameter x bredde) 100 x 120 mm
 Tomgangshastighet (min⁻¹) 3 500
 Mål (L x B x H) 310 x 185 x 182 mm
 Nettovekt 4,2 kg

- Grunnet det kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogrammet, forbeholder vi oss retten til å foreta endringer i tekniske data uten forvarsel.
- Merknad: Tekniske data kan variere fra land til land.

Strømforsyning

Maskinen må kun koples til den spenning som er angitt på typeskiltet og arbeider kun med enfas-vekselstrøm. Den er dobbelt verneisolt i henhold til de Europeiske Direktiver og kan derfor også koples til stikkontakter uten jording.

Sikkerhetstips

For din egen sikkerhets skyld ber vi deg lese de medfølgende sikkerhetsreglene.

EKSTRA SIKKERHETSREGLER

- 1 Kontroller før og fjern eventuelle fremmedleger som spikre, skruer, etc., fra arbeidsemnet før arbeidet påbegynnes.
- 2 Sett arbeidsemnet godt fast.
- 3 Bruk ikke hanske under arbeidet.
- 4 Hold godt fast i maskinen med begge hender.
- 5 Hold hendene unna roterende deler.
- 6 Forlat ikke maskinen mens den går. Maskinen må bare betjenes når den holdes for hånd.
- 7 Gjør aldri forsøk på å bruke maskinen ved å holde den opp ned ved hjelp av en skrustikke, etc.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.**BRUKSANVISNINGER****Demontering og montering av hjulet (Fig. 1 og 2)****Viktig!**

Vær helt sikker på at maskinen er avslått og stopselet tatt ut før demontering eller montering av hjulet.

Hjulet demonteres ved sette en sekskantnøkkel inn i enden på spindelen og en annen inn i enden på den drevne delen. Drei sekskantnøkkelen i den drevne delen medurs mens du holder sekskantnøkkelen i spindelen godt fast så hjulet ikke kan rotere. Trekk den drevne delen ut av hjulet. Beveg hjulet litt vekk fra spindelen og fjern hjulet fra maskinen.

MERKNAD:

Den drevne delen har venstregående gjenger.

Hjulet monteres ved å følge demonteringsprosedryen i omvendt rekkefølge. Under monteringen må det passes på at hakrene i hjulet stemmer overens med stiftene på spindelen.

Justering av fremre valse (Fig. 3)

Fremre valse tillater et jevnt trykk på arbeidesemnet. Fremre valse kan justeres ved å sette maskinen på et flatt sted og løsne vingemutteren Juster fremre valse opp eller ned til klaringavstanden er cirka 2mm. Trekk vingemutteren forsvarlig til.

Tilkopling til støvsuger (Fig. 4)

Bruk av en støvsamler gjør arbeidet rensligere og støvoppsamlingen etterpå lettere. For å kople til støvsamleren, åpnes stovåpningen ved å skyve dekkplaten oppover i medurs retning. Sett skjøtet fast på stovåpningen. Nå kan en støvsamler koples til maskinen.

NB!

Når støvsamleren ikke brukes, lukkes stovåpningen med dekkplaten.

Bryter (Fig. 5)**NB!**

Før maskinen koples til strømnettet, må du sjekke at startbryteren fungerer som den skal og går tilbake til "OFF" når den slippes.

Maskinen startes ved å trykke inn startbryteren. Slipp bryteren for å stoppe. Når kontinuerlig drift er ønskelig, trykker du inn startbryteren og skyver inn låsekappen. Den låste posisjonen frigjøres ved å trykke bryteren helt inn og så slippe den.

Sliping (Fig. 6)

Hold godt fast i maskinen med begge hender på håndtaket og støttehåndtaket foran. Plasser maskinen på arbeidsemnet og beveg maskinen forsiktig frem og tilbake samtidig som det øves et lett trykk nedad.

NB!

- Maskinen skal ikke berøre arbeidsemnet når den slås på eller av. Det kan føre til skader på maskinen eller arbeidsemnet og legemsskader på brukeren.
- Øv bare et lett trykk nedad. For stort trykk kan redusere maskinens arbeidsevne, forkorte hjulets levetid og muligens medføre fordypninger i emnet.

SERVICE

NB!

Før servicearbeider utføres på sylindersliperen må det passes på at denne er slått av og at støpselet er trukket ut av stikkontakten.

Skifte ut kullbørster (Fig. 7 og 8)

Skifte ut kullbørstene når de er slitt ned til grensemarkeringen. Begge kullbørstene må skiftes ut samtidig.

For å garantere at maskinen arbeider sikert og pålitelig bør reparasjoner, servicearbeider eller innstillinger utføres av et autorisert Makita-serviceverksted.

Yleisselostus

1	Kuusioavain	8	Siipimutteri	15	Kahva
2	Kara	9	Eturulla	16	Tanko
3	Laikka	10	Kansilevy	17	Rajamerkki
4	Kuusiokoloavain	11	Pölyaukko	18	Ruuvitalta
5	Oottoakseli	12	Liitos	19	Hiilisuojus
6	Kolo	13	Liipasinkatkaisija		
7	Tappi	14	Lukituspainike		

TEKNISET TIEDOT

Malli	9741
Laikan koko (halkaisija x leveys)	100 x 120 mm
Tyhjäkäytintinopeus (min^{-1})	3 500
Mitat (P x L x K)	310 x 185 x 182 mm
Nettopaino	4,2 kg

- Jatkuvan tutkimus- ja kehitysohjelman vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä ominaisuuksia ilman ennakkolainoituusta.
- Huomautus: Tekniset ominaisuudet saattavat vaihdella eri maissa.

Virransyöttö

Laitteen saa kytkeä ainoastaan virtalähteeseen, jonka jännite on sama kuin typpikivillessä ilmoitettu. Laitetta voidaan käyttää ainoastaan yksivaiheisella vaihtovirralla. Laite on kaksinkertaisesti suojaeristetty eurooppalaisten standardien mukaisesti, ja se voidaan täästä syystä liittää maadoittamattomaan pistorasiaan.

Turvaohjeita

Oman turvallisuutesi vuoksi lue mukana seuraavat turvaohjeet.

LISÄTURVAOHJEITA

- Etsi kaikki vieraat esineet, kuten naulat, ruuvit tms. ja irrota ne työkappaleesta, ennen kuin käytät konetta.
- Kiinnitä työkappale tukevasti.
- Älä käytä käsineitä työskentelyn aikana.
- Pidä konetta tiukasti molemmilla käsillä.
- Pidä kädet loitolla pyörivistä osista.
- Älä jätä konetta käyntiin. Käytä konetta vain, kun se on käsissäsi.
- Älä koskaan käytä konetta kiinnitetynä ylösallasin höyläpenkkiin tms.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.**KÄYTÖÖHJEET****Laikan irrottaminen ja asentaminen (Kuva 1 ja 2)****Tärkeää:**

Varmista aina, että kone on sammutettu ja että virtajohto on irrotettu virtalähteestä, ennen kuin irrotat tai asennat laikan.

Irrota laikka asettamalla toinen kuusiokoloavain karan päähän ja toinen ottoakseli päähän. Käännä ottoakselin kuusiokoloavaainta myötäpäivään pitäen samalla karan kuusiokoloavaimen tiukasti paikallaan, jotta laikka ei pääse kiertymään. Vedä ottoakseli irti laikasta. Siirrä laikka hieman poispäin karasta ja irrota laikka koneesta.

HUOMAUTUS:

Ottokeskissä on vasemman käden kierheet.

Asenna laikka tekemällä irrotustoimet päinvastaisessa järjestyksessä. Kun asennat laikan, varmista että asetat laikan kolot karan tappeihin.

Eturullan säätäminen (Kuva 3)

Eturullan ansioita voit kohdistaa tasaisen paineen työkkäpalaiseen. Säädä eturullaa asettamalla kone tasaiselle alustalle ja irrottamalla siipimutteri. Säädä eturullaa ylös- tai alas päin, kunnes rakkaväli (D) on noin 2 mm. Kiristä siipimutteri tiukasti.

Pölykeräimeen liittäminen (Kuva 4)

Pölykeräintä käytetävässä työskentelytä tulee puhdasta ja roskien keräämisestä helppoa. Liitä pölykeräin avattamalla pölyaukko siirtämällä kansilevyä ylös ja myötäpäivään. Nyt voit liittää pölykeräimen koneeseen.

VARO:

Kun et käytä pölykeräintä, sujue pölyaukko kansilevyllä.

Kytkimen käyttäminen (Kuva 5)**VARO:**

Ennen kuin kytket koneen virtalähteeseen, tarkista aina, että liipaisinkytkin toimii moitteettomasti ja että se palautuu "OFF"-asentoon vapautettaessa.

Kone käynnistetään yksinkertaisesti painamalla liipaisinkytkintä. Kone pysäytetään vapauttamalla kytkin. Kone saadaan käymään jatkuvalta pitämällä liipaisinkytkin alas painettuna ja työntämällä lukituspainike sisään. Koneen lukitusasento puretaan painamalla liipaisinkytkin kokonaan pohjaan ja vapauttamalla se.

Koneen käyttäminen (Kuva 6)

Pidä konetta tiukasti molemilla käsillä sekä kahvasta ettiä edessä olevasta tangosta. Aseta kone työkappaleen päälle ja liikuta sitä varovasti eteen- ja taaksepäin painaen sitä samalla kevyesti alaspäin

VARO:

- Kone ei saa koskettaa työkappaletta, kun käännet virran pois pääiltä tai pääille. Kone tai työkappaleen pinta saattaa vahingoittua ja koneen käyttäjä saattaa loukkaantua.
- Paina konetta vain kevyesti alaspäin. Liiallinen painaminen heikentää koneen toimintaa, lyhentää käyttöikää ja mahdollisesti urtaa työkappaleen pinnan.

HUOLTO

VARO:

Ennen koneelle tehtäviä huoltotoimia on varmistettava, että se on sammutettu ja irrotettu virtalähdeestä.

Hiilien vaihto (Kuva 7 ja 8)

Hiilet on vaihdettava kun ne ovat kuluneet kulumisraajaan. Hiilet on vaihdettava aina parittain.

Laitteen käyttövarmuuden ja turvallisuuden vuoksi korjukset ja muit huolto- ja säättötyöt saa suorittaa ainoastaan Makitan hyväksymä huoltopiste.

Περιγραφή γενικής άποψης

1 Κλειδί	8 Πεταλούδα	15 Λαβή
2 Αξόνας περιστροφής	9 Εμπρόσθιος κύλινδρος	16 Χειρολαβή
3 Τροχός	10 Σκέπασμα	17 Σημάδι ορίου
4 Εξαγ. κλειδί	11 Είσοδος σκόνης	18 Κατσαβίδι
5 Κινητήριος άξονας	12 Σύνδεσμος	19 Κάλυμμα υποδοχής
6 Εγκοπή	13 Σκανδάλη διακόπτης	καρβουνάκι
7 Πείρος	14 Κουμπί κλειδώματος	

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**Μοντέλο** 9741

Μέγεθος τροχού
(Διάμετρος x Πλάτος) 100 x 120 χιλ
Ταχύτητα χωρίς φορτίο (min⁻¹) 3.500
Διαστάσεις (M x P x Y) 310 x 185 x 182 χιλ
Βάρος καθαρό 4.2 Χρυ

- Λόγω του συνεχιζόμενου προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης, οι παρούσες προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
- Παρατήρηση: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Ρευματοδότηση

Το μηχάνημα πρέπει να συνδέεται μόνο σε παροχή ρεύματος της ίδιας τάσης με αυτή που αναφέρεται στην πινακίδα κατασκευαστού και μπορεί να λειτουργήσει μόνο με εναλλασσόμενο μονοφασικό ρεύμα. Τα μηχανήματα αυτά έχουν διπλή μόνωση συμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και κατά συνέπεια, μπορούν να συνδεθούν σε ακροδέκτες χωρίς σύρμα γείωσης.

Υποδείξεις ασφάλειας

Για την προσωπική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στις εσώκλειστες οδηγίες ασφάλειας.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Επιθεωρήστε και αφαιρέστε ξένα σώματα όπως καρφιά, βίδες, κλπ. από την επιφάνεια του αντικειμένου εργασίας πριν από τη λειτουργία.
2. Στερεώστε γερά το αντικείμενο εργασίας.
3. Μη φοράτε γάντια κατά τη λειτουργία.
4. Κρατάτε το μηχάνημα σταθερά και με τα δύο χέρια.
5. Κρατάτε τα χέρια σας μακριά από τα περιστρεφόμενα μέρη.
6. Μην αφήνετε το μηχάνημα αναμμένο. Βαζετε σε λειτουργία το μηχάνημα μόνο όταν το κρατάτε στο χέρι.
7. Ποτέ μην επιχειρήστε να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα ενώ το κρατάτε ανάποδα σε μέγγενη, κλπ.

ΦΥΛΑΞΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ****Αφαίρεση ή τοποθέτηση του τροχού (Εικ. 1 και 2)**

Σημαντικό:

Πάντοτε βεβαιώνεστε ότι το μηχάνημα είναι σβήστο και βγαλμένο από το ρεύμα πριν αφαιρέσετε ή τοποθετήσετε τον τροχό.

Για να αφαιρέσετε τον τροχό, βάλτε ένα εξαγ. κλειδί στην άκρη του άξονα περιστροφής και άλλο ένα εξαγ. κλειδί στην άκρη του κινητήριου άξονα. Περιστρέψτε το εξαγ. κλειδί στον κινητήριο άξονα δεξιόστροφα ενώ κρατάτε σταθερά το εξαγ. κλειδί στον άξονα περιστροφής έτσι ώστε να μη μπορεί να περιστραφεί ο τροχός. Μετακινείστε τον τροχό αλαφάρη έξω από τον άξονα περιστροφής και αφαιρέστε τον τροχό από το μηχάνημα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Ο κινητήριος άξονας έχει αριστερόστροφο σπείρωμα.

Για να τοποθετήσετε τον τροχό, ακολουθείστε την διαδικασία αφαίρεσης αντίστροφα. Οταν τοποθετείτε τον τροχό, να βεβαιώνεστε ότι ευθυγραμμίζετε τις εγκόπες στον τροχό με τους πείρους στον άξονα περιστροφής.

Ρύθμιση εμπρόσθιου κύλινδρου (Εικ. 3)

Ο εμπρόσθιος κύλινδρος σας επιτρέπει να εφαρμόζετε ομοιόμορφη πίεση στο αντικείμενο εργασίας. Για να ρυθμίσετε τον εμπρόσθιο κύλινδρο, βάλτε το μηχάνημα σε μια επίπεδη επιφάνεια και χαλαρώστε τη πεταλούδα. Ρυθμίστε τον εμπρόσθιο κύλινδρο επάνω ή κάτω ώστε ότου η απόσταση διακένουν (D) να είναι περίπου 2 χιλ. Σφίξτε γερά τη πεταλούδα.

Σύνδεση με συλλέκτη σκόνης (Εικ. 4)

Η χρήση συλλέκτη σκόνης κάνει την εργασία λειάνσης καθαρή και διευκολύνει τη περισυλλογή της σκόνης. Για να συνδέεστε ένα συλλέκτη σκόνης ανοιχτεί την υποδοχή σκόνης σύροντας το σκέπασμα προς τα επάνω και κατά δεξιόστροφη διεύθυνση. Βάλτε τον σύνδεσμο στην υποδοχή σκόνης. Τώρα ένας συλλέκτης σκόνης μπορεί να συνδεθεί στο μηχάνημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οταν δεν χρησιμοποιείτε συλλέκτη σκόνης, κλείνετε την υποδοχή σκόνης με το σκέπασμα.

Λειτουργία διακόπτη (Εικ. 5)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Πριν συνδέσετε το μηχάνημα στο ρεύμα, πάντοτε ελέγχετε να δείτε ότι η σκανδάλη διακόπτης ενεργοποιεί κανονικά και επιστρέφει στη θέση "OFF" όταν ελευθερώνεται.

Για να ξεκινήσει το μηχάνημα, απλώς τραβήξτε τη σκανδάλη. Για να σταματήσει αφήστε τη σκανδάλη. Για συνεχή λειτουργία, τραβήξτε τη σκανδάλη και σπρώχτε μέσα το κουμπί ασφάλισης. Για να σταματήσετε το μηχάνημα από την ασφαλισμένη θέση, τραβήξτε τη σκανδάλη εντελώς, και μετά αφήστε τη.

Λειτουργία (Εικ. 6)

Κρατάτε το μηχάνημα σταθερά με τα δύο χέρια στη χειρολαβή και στη λαβή μπροστά. Τοποθετήστε το μηχάνημα στην επιφάνεια του αντικειμένου εργασίας και μετακινείστε το μηχάνημα απαλά προς τα εμπρός και προς τα πίσω ενώ εφαρμόζετε ελαφρά πίεση προς τα κάτω.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Το μηχάνημα δεν πρέπει να βρίσκετε σε επαφή με την επιφάνεια του αντικειμένου εργασίας όταν ανάβετε ή σβήνετε το μηχάνημα. Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο μηχάνημα ή στην επιφάνεια του αντικειμένου εργασίας και τραυματισμός του χειριστού.
- Εφαρμόζετε μόνο ελαφρά πίεση προς τα κάτω. Υπερβολική πίεση μπορεί να μειώσει την απόδοση του μηχανήματος, να συντομεύσει την ωφέλιμη ζωή του τροχού και πιθανώς να αυλακώσει την επιφάνεια του αντικειμένου εργασίας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Πριν την εκτέλεση εργασιών με τη μηχανή σβήνομε πάντα τη μηχανή και βγάζουμε τη πρίζα.

Αντικατάσταση καρβουνάκια (Εικ. 7 και 8)

Τα καρβουνάκια πρέπει να αντικαθίστανται, όταν έχουν φθαρεί μέχρι το σημείο μαρκαρίσματος. Και τα δύο καρβουνάκια πρέπει να αντικαθίστανται ταυτόχρονα.

Για τη διασφάλιση της σιγουριάς και αξιοπιστίας των προϊόντων μας πρέπει οι επισκευές, εργασίες συντήρησης ή ρυθμίσεις να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένα εργαστήρια σέρβις πελατών Μάκιτα.

ENGLISH**EC-DECLARATION OF CONFORMITY**

We declare under our sole responsibility that this product is in compliance with the following standards or standardized documents,
HD400, EN50144, EN55014, EN61000
in accordance with Council Directives, 73/23/EEC, 89/336/EEC and 98/37/EC.

FRANÇAISE**DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE**

Nous déclarons sous notre entière responsabilité que ce produit est conforme aux normes ou aux documents standardisés suivants,

HD400, EN50144, EN55014, EN61000

conformément aux Directives du Conseil, 73/23/CEE, 89/336/CEE et 98/37/EG.

DEUTSCH**CE-KONFORMITÄTserklärung**

Hiermit erklärt wir unter unserer alleinigen Verantwortung, daß dieses Produkt gemäß den Ratsdirektiven 73/23/EWG, 89/336/EWG und 98/37/EG mit den folgenden Normen bzw. Normendokumenten übereinstimmen:

HD400, EN50144, EN55014, EN61000.

ITALIANO**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ****CON LE NORME DELLA COMUNITÀ EUROPEA**

Dichiariamo sotto la nostra sola responsabilità che questo prodotto è conforme agli standard o documenti standardizzati seguenti:

HD400, EN50144, EN55014, EN61000

secondo le direttive del Consiglio 73/23/CEE, 89/336/CEE e 98/37/CE.

NEEDERLANDS**EG-VERKLARING VAN CONFORMITEIT**

Wij verklaaren hierbij uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid dat dit produkt voldoet aan de volgende normen of genormaliseerde documenten,

HD400, EN50144, EN55014, EN61000

in overeenstemming met de richtlijnen van de Raad 73/23/EEC, 89/336/EEC en 98/37/EC.

ESPAÑOL**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA CE**

Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto cumple con las siguientes normas o documentos normalizados,

HD400, EN50144, EN55014, EN61000

de acuerdo con las directivas comunitarias, 73/23/EEC, 89/336/EEC y 98/37/CE.

PORTUGUÊS**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA CE**

Declaramos sob inteira responsabilidade que este produto obedece às seguintes normas ou documentos normalizados,
HD400, EN50144, EN55014, EN61000
de acordo com as directivas 73/23/CEE, 89/336/CEE e 98/37/CE do Conselho.

DANSK**EU-DEKLARATION OM KONFORMITET**

Vi erklærer hermed på eget ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med de følgende standarer eller normsaættende dokumenter,

HD400, EN50144, EN55014, EN61000

i overensstemmelse med Rådets Direktiver 73/23/EEC, 89/336/EEC og 98/37/EC.

SVENSKA**EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE**

Under eget ansvar deklarerar vi härmed att denna produkt överensstämmer med följande standardiseringar och standardiserade dokument,

HD400, EN50144, EN55014, EN61000

i enlighet med EG-direktiven 73/23/EEC, 89/336/EEC och 98/37/EC.

NORSK**EUs SAMSVARS-ERKLÆRING**

Vi erklærer på eget ansvar at dette produktet er i overensstemmelse med følgende standard eller standardiserte dokumenter:

HD400, EN50144, EN55014, EN61000,

i samsvar med Råds-direktivene, 73/23/EEC, 89/336/EEC og 98/37/EC.

SUOMI**VAKUUTUS EC-VASTAAVUUDESTA**

Yksinomaisten vastuuilisina ilmoitamme, että tämä tuote on seuraavien standardien ja standardoitujen dokumenttien mukainen,

HD400, EN50144, EN55014, EN61000

neuvoston direktiivien 73/23/EEC, 89/336/EEC ja 98/37/EC mukaisesti.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ**ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ**

Δηλώνουμε υπό την μοναδική μας ευθύνη ότι αυτός ο προϊόντος βρίσκεται σε συμφωνία με τα ακόλουθα πρότυπα ή τυποποιημένα έγγραφα,

HD400, EN50144, EN55014, EN61000

σύμφωνα με τις Οδηγίες του Συμβουλίου, 73/23/EEC, 89/336/EEC και 98/37/KE.

Yasuhiko Kanzaki CE 2003

Director	Director
Directeur	Direktør
Direktor	Direktör
Amministratore	Direktor
Directeur	Johtaja
Director	Διευθυντής

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD, ENGLAND

ENGLISH**Noise and Vibration**

The typical A-weighted noise levels are

sound pressure level: 88 dB (A)
sound power level: 101 dB (A)
– Wear ear protection. –

The typical weighted root mean square acceleration value is not more than 2.5 m/s².

FRANÇAISE**Bruit et vibrations**

Les niveaux de bruit pondérés A types sont:

niveau de pression sonore: 88 dB (A)
niveau de puissance du son: 101 dB (A)
– Porter des protecteurs anti-bruit. –

L'accélération pondérée ne dépasse pas 2,5 m/s².

DEUTSCH**Geräusch- und Vibrationsentwicklung**

Die typischen A-bewerteten Geräuschpegel betragen:

Schalldruckpegel: 88 dB (A)
Schalleistungspegel: 101 dB (A)
– Gehörschutz tragen. –

Der gewichtete Effektivwert der Beschleunigung beträgt nicht mehr als 2,5 m/s².

ITALIANO**Rumore e vibrazione**

I livelli del rumore pesati secondo la curva A sono:

Livello pressione sonora: 88 dB (A)
Livello potenza sonora: 101 dB (A)
– Indossare i paraorecchi. –

Il valore quadratico medio di accelerazione non supera i 2,5m/s².

NEDERLANDS**Geluidsniveau en trilling**

De typische A-gewogen geluidsniveaus zijn

geluidsdrukniveau: 88dB (A)
geluidsenergie-niveau: 101 dB (A)
– Draag oorbeschermers. –

De typische gewogen effectieve versnellingswaarde is niet meer dan 2,5m/s².

ESPAÑOL**Ruido y vibración**

Los niveles típicos de ruido ponderados A son

presión sonora: 88 dB (A)
nivel de potencia sonora: 101 dB (A)
– Póngase protectores en los oídos. –

El valor ponderado de la aceleración no sobrepasa los 2,5m/s².

PORTUGUÊS**Ruído e vibração**

Os níveis normais de ruído A são

nível de pressão de som: 88 dB (A)
nível do som: 101 dB (A)
– Utilize protetores para os ouvidos –

O valor médio da aceleração é inferior a 2,5 m/s².

DANSK**Lyd og vibration**

De typiske A-vægteede lydniveauer er

lydryksniveau: 88dB (A)
lydefektniveau: 101 dB (A)
– Bær hørevern. –

Den vægtede effektive accelerationsværdi overstiger ikke 2,5 m/s².

SVENSKA**Buller och vibration**

De typiska A-vägda bullernivåerna är

ljudtrycksnivå 88dB (A)
ljudeffektnivå: 101 dB (A)
– Använd hörselskydd –

Det typiskt vägda effektivvärdet för acceleration överstiger inte 2,5 m/s².

NORSK**Støy og vibrasjon**

De vanlige A-belastede støy nivåer er

lydrykksnivå: 88dB (A)
lydstrykenivå: 101 dB (A)
– Benytt hørselvern. –

Den vanlig belastede effektiv-verdi for akselerasjon over-skridt ikke 2,5 m/s².

SUOMI**Melutaso ja tärinä**

Tyypilliset A-painotetut melutasot ovat

äänenpainetaso: 88 dB (A)
äänen tehotaso: 101 dB (A)
– Käytä kuulosuojaamia. –

Tyypillinen kiihyvyyden painotettu tehollisarvo ei ylitä 2,5 m/s².

ΕΛΛΗΝΙΚΑ**Θόρυβος και κραδασμός**

Οι τυπικές Α-μετρούμενες εντάσεις ήχου είναι

πίεση πήχου 88dB (A)
δύναμη του ήχου: 101 dB (A)
– Φοράτε ωτοσπίδες. –

Η τυπική αξία της μετρούμενης ρίζας του μέσου τετραγώνου της επιταχυνσης δεν ξεπερνά τα 2,5 m/s².

Makita Corporation Japan

883611D991