



GB Electronic Polisher

Instruction Manual

F Polisseuse électronique

Manuel d'instructions

D Elektronik-polierer

Betriebsanleitung

I Lucidatrice elettronica

Istruzioni per l'uso

NL Elektronische polijstmachine

Gebruiksaanwijzing

E Pulidora

Manual de instrucciones

P Polidora electrónica

Manual de instruções

DK Elektronisk poleremaskine

Brugsanvisning

S Elektronisk poleringsmaskin

Bruksanvisning

N Elektronisk polermaskin

Bruksanvisning


SF Elektroninen hiomakone


Käyttöohje

GR Ηλεκτρονικός στιλβωτής


Οδηγίες χρήσεως

PV7000C

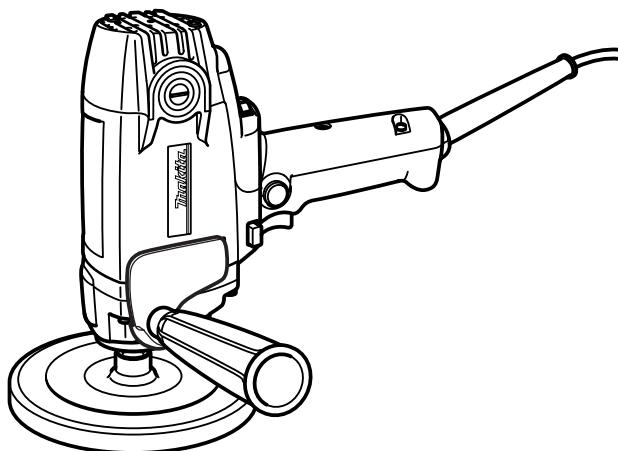


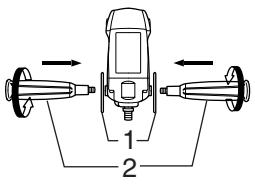


1

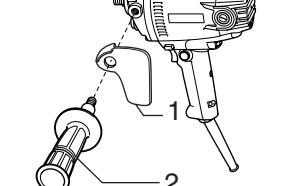


2

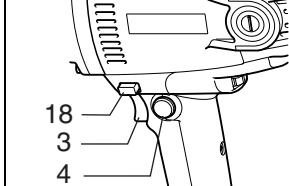


3

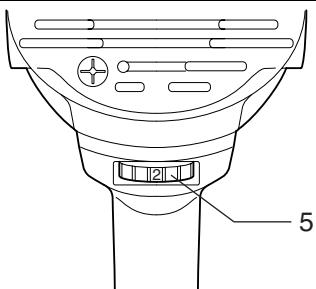


4

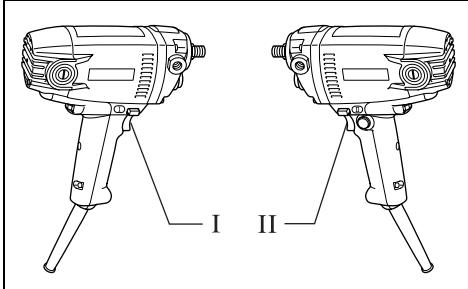


5

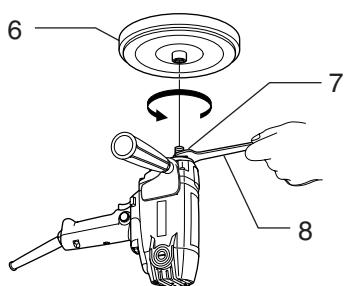


6

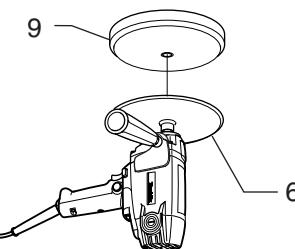

7

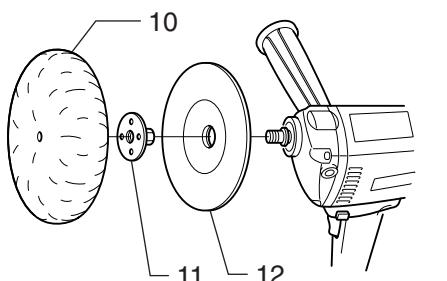


8

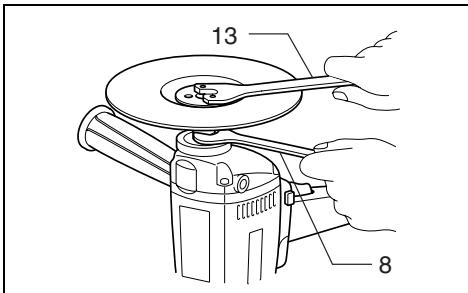


9


2

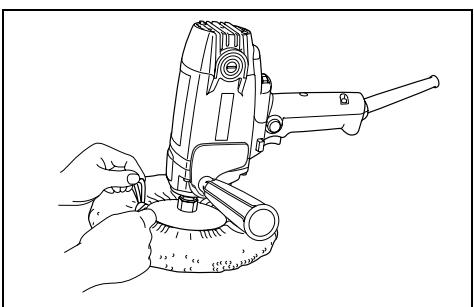


10

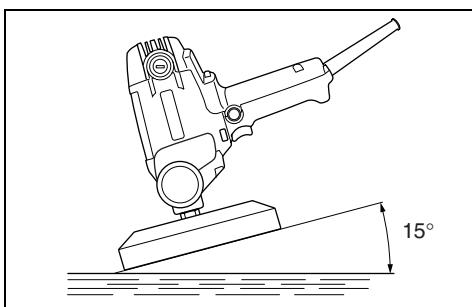


11

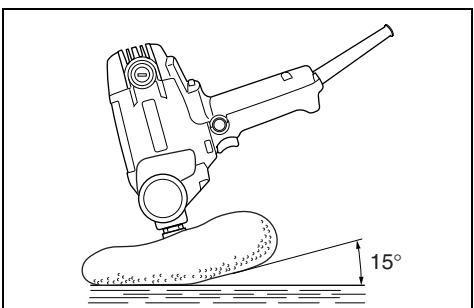


12

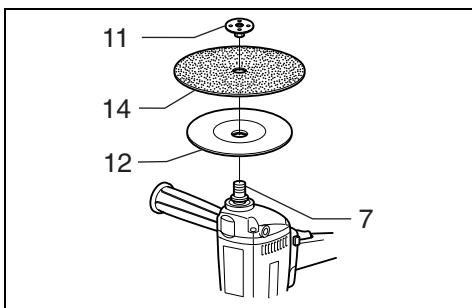


13

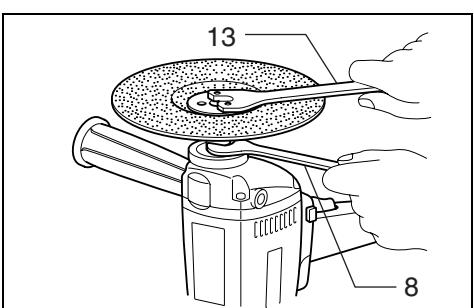


14

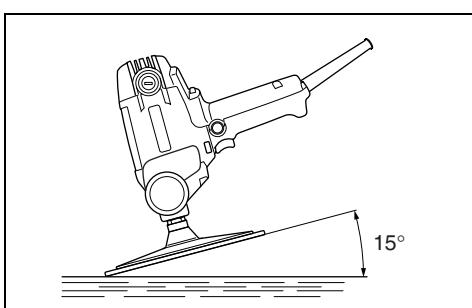

15

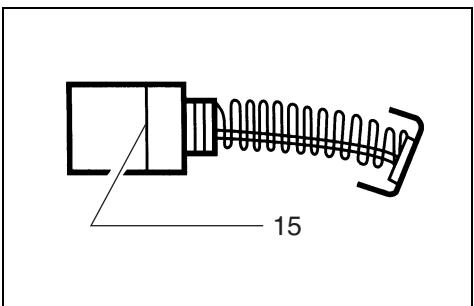

16

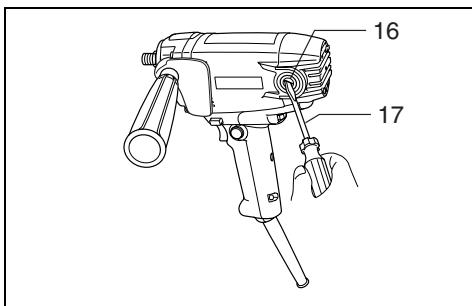

17

Symbols

The following show the symbols used for the tool. Be sure that you understand their meaning before use.

Symbole

Nous donnons ci-dessous les symboles utilisés pour l'outil. Assurez-vous que vous en avez bien compris la signification avant d'utiliser l'outil.

Symboler

Die folgenden Symbole werden für die Maschine verwendet. Machen Sie sich vor der Benutzung unbedingt mit ihrer Bedeutung vertraut.

Simboli

Per questo utensile vengono usati i simboli seguenti. Bisogna capire il loro significato prima di usare l'utensile.

Symbolen

Voor dit gereedschap worden de volgende symbolen gebruikt. Zorg ervoor dat u de betekenis van deze symbolen begrijpt alvorens het gereedschap te gebruiken.

Símbolos

A continuación se muestran los símbolos utilizados con esta herramienta. Asegúrese de que entiende su significado antes de usarla.

Símbolos

O seguinte mostra os símbolos utilizados para a ferramenta. Certifique-se de que comprehende o seu significado antes da utilização.

Symboler

Nedenstående symboler er anvendt i forbindelse med denne maskine. Vær sikker på, at De har forstået symbolernes betydning, før maskinen anvendes.

Symboler

Det följande visar de symboler som används för den här maskinen. Se noga till att du förstår deras innebörd innan maskinen används.

Symbolene

Følgende viser de symblene som brukes for maskinen. Det er viktig å forstå betydningen av disse før maskinen tas i bruk.

Symbolit

Alla on esitetti koneessa käytetyt symbolit. Opettele näiden merkitys, ennen kuin käytät konetta.

Σύμβολα

Τα ακόλουθα δείχνουν τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται για το μηχάνημα. Βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε τη σημασία τους πριν από τη χρήση.



- Read instruction manual.
- Lire le mode d'emploi.
- Bitte Betriebsanleitung lesen.
- Leggete il manuale di istruzioni.
- Lees de gebruiksaanwijzing.
- Lea el manual de instrucciones.

- Leia o manual de instruções.
- Læs brugsanvisningen.
- Läs bruksanvisningen.
- Les bruksanvisningen.
- Katso käyttöohjeita.
- Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης



- DOUBLE INSULATION
- DOUBLE ISOLATION
- DOPPELT SCHUTZISOLIERT
- DOPPIO ISOLAMENTO
- DUBBELE ISOLATIE
- DOBLE AISLAMIENTO

- DUPLO ISOLAMENTO
- DOBBELT ISOLATION
- DUBBEL ISOLERING
- DOBBEL ISOLERING
- KAKSINKERTAINEN ERISTYS
- ΔΙΠΛΑ ΜΟΝΩΣΗ



- Wear safety glasses.
- Porter des lunettes de protection.
- Schutzbrille tragen.
- Indossare occhiali di protezione.
- Draag een veiligheidsbril.
- Póngase gafas de seguridad.

- Utilize óculos de segurança.
- Bær sikkerhedsbriller.
- Bär skyddsglasögon.
- Bruk vernebriller
- Käytä suojaileseja
- Φορέστε γυαλιά ασφαλείας.

ENGLISH

Explanation of general view

1 Cover	7 Spindle	13 Lock nut wrench
2 Side grip	8 Wrench	14 Abrasive disc
3 Switch trigger	9 Sponge pad	15 Limit mark
4 Lock button	10 Wool bonnet	16 Brush holder cap
5 Speed adjusting dial	11 Lock nut	17 Screwdriver
6 Pad	12 Rubber pad	18 High-low speed setting button

SPECIFICATIONS

Model	PV7000C
Max. capacities	
Sponge pad / Wool bonnet	180 mm
Abrasive disc	180 mm
No load speed (min ⁻¹)	600–2,000
Overall length	210 mm
Net weight	2.0 kg

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Note: Specifications may differ from country to country.

Power supply

The tool should be connected only to a power supply of the same voltage as indicated on the nameplate, and can only be operated on single-phase AC supply. They are double-insulated in accordance with European Standard and can, therefore, also be used from sockets without earth wire.

Safety hints

For your own safety, please refer to the enclosed safety instructions.

ADDITIONAL SAFETY RULES

ENB047-3

1. Always use eye and ear protection. Other personal protective equipment such as dust mask, gloves, helmet and apron should be worn when necessary. If in doubt, wear the protective equipment.
2. Always be sure that the tool is switched off and unplugged before carrying out any work on the tool.
3. Accessories must be rated for at least the speed recommended on the tool warning label. Wheels and other accessories running over rated speed can fly apart and cause injury.
4. Check the backing pad carefully for cracks, damage or deformity before operation. Replace cracked, damaged or deformed pad immediately.
5. Check that the workpiece is properly supported.
6. Hold the tool firmly.
7. Keep hands away from rotating parts.
8. Make sure abrasive disc or wool bonnet is not contacting the workpiece before the switch is turned on.
9. When sanding metal surfaces, watch out for flying sparks. Hold the tool so that sparks fly away from you and other persons or flammable materials.

10. Do not leave the tool running. Operate the tool only when hand-held.
11. Pay attention that the wheel continues to rotate after the tool is switched off.
12. Do not touch the workpiece immediately after operation; it may be extremely hot and could burn your skin.
13. If working place is extremely hot and humid, or badly polluted by conductive dust, use a short-circuit breaker (30 mA) to assure operator safety.
14. Do not use the tool on any materials containing asbestos.
15. Do not use water or grinding lubricant.
16. Ventilate your work area adequately when you perform sanding operations.
17. Always use the correct dust mask/respirator for the material and application you are working with.
18. Ensure that ventilation openings are kept clear when working in dusty conditions. If it should become necessary to clear dust, first disconnect the tool from the main supply (use non metallic objects) and avoid damaging internal parts.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

OPERATING INSTRUCTIONS

Installing side grip (auxiliary handle) & cover (Fig. 1 & 2)

CAUTION:

Always be sure that the tool is switched off and unplugged before installing or removing the side grip.

Install the cover, then screw the side grip on the tool securely. The side grip and the cover can be installed on either side of the tool. Always be sure that they are installed securely.

Switch action (Fig. 3)

CAUTION:

Before plugging in the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released.

To start the tool, simply pull the trigger. Release the trigger to stop. For continuous operation, pull the trigger and then push in the lock button.

To stop the tool from the locked position, pull the trigger fully, then release it.

Speed adjusting dial (Fig. 4)

The rotating speed can be changed by turning the speed adjusting dial to a given number setting from 1 to 5. Higher speed is obtained when the dial is turned in the direction of number 5. And lower speed is obtained when it is turned in the direction of number 1. Refer to the table below for the relationship between the number settings on the dial and the approximate rotating speed.

Number	min ⁻¹ (R.P.M.)
1–2	600–800
2–3	800–1,300
3–4	1,300–1,800
4–5	1,800–2,000

CAUTION:

- If the tool is operated continuously at low speeds (speed adjusting dial: 1–3), the motor will get overloaded and heated up.
- The speed adjusting dial can be turned only as far as 5 and back to 1. Do not force it past 5 or 1, or the speed adjusting function may no longer work.

The tools equipped with electronic function are easy to operate because of the following features.

- Constant speed control Electronic speed control for obtaining constant speed. Possible to get fine finish, because the rotating speed is kept constant even under load condition.
- Soft start feature Safety and soft start because of suppressed starting shock.

High-Low speed setting button (Fig. 3 & 5)

The tool speed can be changed instantly while the tool is running. Depress the "I" position for lowest speed and depress "II" position for a given number setting. The tool speed cannot be changed when the button is in "I" position, even if you turn the speed adjusting dial. When you turn the speed adjusting dial, always be sure that the button is depressed in "II" position.

FOR USE AS A POLISHER

Installing or removing pad (Fig. 6)

CAUTION:

Always be sure that the tool is switched off and unplugged before installing or removing the pad.

Hold the spindle with the wrench so that it cannot revolve. Then screw the pad onto the spindle all the way. (The pad can be used to install the optional sponge pad.)

To remove the pad, follow the installation procedure in reverse.

Installing or removing sponge pad (Fig. 7)

CAUTION:

Always be sure that the tool is switched off and unplugged before installing or removing the sponge pad.

To install the sponge pad, first remove all dirt or foreign matter from the pad. Install the sponge pad to the pad.

To remove the pad, pull off it from the pad slowly.

Installing or removing the wool bonnet (Fig. 8, 9 & 10)

CAUTION:

Always be sure that the tool is switched off and unplugged before installing or removing the wool bonnet.

Mount the rubber pad onto the spindle. Screw the lock nut onto the spindle. Hold the spindle firmly with the wrench and tighten the lock nut using the lock nut wrench. Fit the wool bonnet over the rubber pad. Tie a bow knot and tuck the knot and any loose strings between the wool bonnet and the rubber pad.

To remove the wool bonnet, follow the installation procedure in reverse.

Polishing operation by sponge pad/wool bonnet (Fig. 11 & 12)

CAUTION:

- Always wear safety glasses or a face shield during operation.
- Apply slight pressure only. Excessive pressure will result in poor performance and premature wear to the sponge pad/wool bonnet.

When polishing, keep the sponge pad/wool bonnet at an angle of about 15° to the workpiece surface.

FOR USE AS A SANDER

Installing or removing abrasive disc (Fig. 13 & 14)

CAUTION:

Always be sure that the tool is switched off and unplugged before installing or removing the abrasive disc.

Mount the rubber pad onto the spindle. Fit the abrasive disc on over the rubber pad and screw the lock nut onto the spindle. Hold the spindle firmly with the wrench and tighten the lock nut using the lock nut wrench.

To remove the abrasive disc, follow the installation procedure in reverse.

NOTE:

The rubber pad, abrasive disc, lock nut and lock nut wrench are optional accessories.

Sanding operation (Fig. 15)

CAUTION:

- Always wear safety glasses or a face shield during operation.
- Apply slight pressure only. Excessive pressure will result in poor performance and premature wear to the abrasive disc.
- Never run the tool without the abrasive disc. You may seriously damage the pad.

Keep the abrasive disc at an angle of about 15° to the workpiece surface.

MAINTENANCE

CAUTION:

Always be sure that the tool is switched off and unplugged before carrying out any work on the tool.

Replacement of carbon brushes

(Fig. 16 & 17)

Replace carbon brushes when they are worn down to the limit mark. Both identical carbon brushes should be replaced at the same time.

To maintain product safety and reliability, repairs, maintenance or adjustment should be carried out by a Makita Authorized Service Center.

Descriptif

1 Couvercle	7 Axe	13 Clé à ergots
2 Poignée latérale	8 Clé plate	14 Disque abrasif
3 Gâchette	9 Coussinet-éponge	15 Repère d'usure
4 Bouton de blocage	10 Peau de mouton	16 Bouchon du porte-charbon
5 Cadran de réglage de la vitesse	11 Ecrou du plateau	17 Tournevis
6 Coussin	12 Plateau caoutchouc	18 Bouton de réglage de la vitesse

SPECIFICATIONS**Modèle** PV7000C

Capacités maximum

Coussinet-éponge/Peau de mouton	180 mm
Disque abrasif	180 mm
Vitesse à vide (min ⁻¹)	600 – 2 000
Longueur totale210 mm
Poids net	2,0 kg

- Etant donné l'évolution constante de notre programme de recherche et de développement, les spécifications contenues dans ce manuel sont sujettes à modification sans préavis.
- Note : Les spécifications peuvent varier suivant les pays.

Alimentation

L'outil ne devra être raccordé qu'à une alimentation de la même tension que celle qui figure sur la plaque signalétique, et il ne pourra fonctionner que sur un courant secteur monophasé. Réalisé avec une double isolation, il est conforme à la réglementation européenne et peut de ce fait être alimenté sans mise à la terre.

Consignes de sécurité

Pour votre propre sécurité, reportez-vous aux consignes de sécurité qui accompagnent l'outil.

**CONSIGNES DE SECURITE
SUPPLEMENTAIRES**

1. Portez toujours une protection des yeux et de l'ouïe. Veuillez porter également toute autre protection personnelle nécessaire : masque à poussière, gants, casque, tablier, etc. En cas de doute sur la nécessité de porter une protection donnée, portez-la.
2. Avant toute intervention sur l'outil, assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt et que l'outil est débranché.
3. Les accessoires devront avoir des capacités nominales correspondant au moins à la vitesse recommandée sur l'étiquette de sécurité de l'outil. Les disques et autres accessoires tournant à une vitesse supérieure à la vitesse nominale risquent de voler et de provoquer des blessures.
4. Avant d'opérer, assurez-vous que le plateau caoutchouc ne présente ni fissure, ni déformation, ni défaut d'aucune sorte. Si c'était le cas, changez-le immédiatement.
5. Vérifiez que la pièce est correctement soutenue.
6. Tenez votre outil fermement.
7. Gardez les mains éloignées des pièces en mouvement.

8. Assurez-vous que le disque abrasif ou la peau de mouton n'entre pas en contact avec la pièce à travailler avant de mettre l'interrupteur sous tension.
9. Lors du ponçage de surfaces métalliques, faites attention aux étincelles. Placez-vous de telle manière que personne (vous y compris) ne se trouve sur le trajet des particules incandescentes. Veillez également à les maintenir à l'écart de tout produit inflammable.
10. N'abandonnez pas l'outil en fonctionnement : il ne doit rester en marche que si vous l'avez en main.
11. Soyez conscient que le disque continue de tourner une fois l'outil mis hors tension.
12. La surface qui vient d'être poncée ou polie peut être très chaude : ne la touchez pas pour ne pas vous brûler.
13. Si vous travaillez dans un endroit très humide et chaud et où il peut y avoir des poussières conductrices d'électricité, utilisez un coupe-circuit (30 mA) pour assurer votre sécurité.
14. N'utilisez pas la machine sur des matériaux contenant de l'amiant.
15. N'utilisez pas d'eau ou de lubrifiant de coupe.
16. Aérez adéquatement l'aire de travail lorsque vous effectuez des travaux de ponçage.
17. Utilisez toujours le masque à poussière ou le respirateur qui convient au matériau utilisé et au type de travail effectué.
18. Assurez-vous que les orifices d'aération sont maintenus dégagés lorsque vous travaillez dans des conditions poussiéreuses. S'il devient nécessaire d'enlever la poussière, débranchez d'abord l'outil de la prise d'alimentation, et prenez garde d'endommager les pièces internes (utilisez un objet non métallique).

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.**MODE D'EMPLOI**

Installation de la poignée latérale (poignée auxiliaire) et du couvercle (Fig. 1 et 2)

ATTENTION :

Assurez-vous toujours que l'outil est mis hors tension et débranché avant d'installer ou de retirer la poignée latérale.

Installez le couvercle, puis vissez à fond la poignée latérale sur l'outil. La poignée latérale et le couvercle peuvent être installés d'un côté ou de l'autre de l'outil. Assurez-vous toujours qu'ils sont fermement installés.

Interrupteur (Fig.3)

ATTENTION :

Avant de brancher l'outil, vérifier toujours que la gâchette fonctionne correctement et revient sur la position OFF une fois relâchée.

Pour mettre l'outil en marche, tirez simplement sur la gâchette. Relâchez-la pour l'arrêter. Pour un fonctionnement continu, tirez sur la gâchette et engagez le bouton de blocage.

Pour arrêter l'outil en cette position, tirez à fond sur la gâchette puis relâchez-la.

Cadran de réglage de la vitesse (Fig. 4)

La vitesse de rotation peut être modifiée en tournant le cadran de réglage de la vitesse sur un numéro de réglage donné, de 1 à 5.

Une vitesse plus élevée est obtenue lorsque le cadran est tourné dans le sens du numéro 5.

Une vitesse plus basse est obtenue lorsqu'il est tourné dans le sens du numéro 1. Reportez-vous au tableau qui suit pour le rapport entre les réglages numérotés sur le cadran et la vitesse approximative de rotation.

Numéro	min^{-1} (R.P.M.)
1 – 2	600 – 800
2 – 3	800 – 1 300
3 – 4	1 300 – 1 800
4 – 5	1 800 – 2 000

ATTENTION :

- Si l'outil fonctionne à vitesse réduite (cadran de réglage de la vitesse: 1 – 3), il s'ensuivra une surcharge et une surchauffe du moteur.
- Le cadran de réglage de la vitesse ne peut pas être tourné plus haut que 5 ou plus bas que 1. N'essayez pas de le placer au-delà de 5 ou en dessous de 1, sinon le réglage de la vitesse risque de ne plus fonctionner.

Les outils dotés de fonctions électroniques sont faciles à utiliser grâce aux caractéristiques suivantes.

- Commande de vitesse constante Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante. Permet la précision du travail de finition, puisque la vitesse de rotation est maintenue constante même en condition de charge.
- Démarrage en douceur Sécurité et douceur du démarrage grâce à la suppression du "choc de démarrage".

Bouton de réglage de la vitesse (Fig. 3 et 5)

La vitesse de l'outil peut être modifiée instantanément pendant que l'outil fonctionne. Appuyez sur la position "I" pour la vitesse la plus basse et appuyez sur la position "II" pour faire le réglage sur un numéro spécifique. La vitesse de l'outil ne peut pas être modifiée lorsque le bouton se trouve en position "I", même si vous tournez le cadran de réglage de la vitesse. Lorsque vous tournez le cadran de réglage de la vitesse, assurez-vous toujours que le bouton est enfoncé en position "II".

UTILISATION COMME POLISSEUSE

Installation ou retrait du coussinet (Fig. 6)

ATTENTION :

Assurez-vous toujours que l'outil est mis hors tension et débranché avant d'installer ou de retirer le coussinet.

Saisissez l'arbre avec la clé pour l'empêcher de tourner. Puis vissez le coussinet dans l'arbre jusqu'au bout. (Le coussinet peut être utilisé pour installer le coussinet-éponge en option.)

Pour retirer le coussinet, suivez la procédure d'installation en sens inverse.

Installation ou retrait du coussinet-éponge (Fig. 7)

ATTENTION :

Assurez-vous toujours que l'outil est mis hors tension et débranché avant d'installer ou de retirer le coussinet-éponge.

Pour installer le coussinet-éponge, retirez d'abord toute saleté ou corps étranger du coussinet. Installez le coussinet-éponge sur le coussinet.

Pour retirer le coussinet-éponge, tirez-le lentement pour le dégager du coussinet.

Installation ou retrait de la peau de mouton (Fig. 8 9 et 10)

ATTENTION :

Assurez-vous toujours que l'outil est mis hors tension et débranché avant d'installer ou de retirer la peau de mouton.

Placez le plateau caoutchouc sur l'arbre. Vissez l'écrôu sur l'arbre. Saisissez l'arbre fermement avec la clé et serrez l'écrôu à l'aide de la clé à ergots. Recouvrez le plateau caoutchouc de la peau de mouton. Faites un nœud papillon et nouez tout bout de ficelle qui dépasse entre la peau de mouton et le coussin de caoutchouc.

Pour retirer la peau de mouton, suivez la procédure d'installation en sens inverse.

Ponçage par coussinet-éponge/peau de mouton (Fig. 11 et 12)

ATTENTION :

- Portez toujours des lunettes de protection ou un écran facial pendant l'opération.
- N'appliquez qu'une légère pression. Une pression excessive entraînera une médiocre performance et le coussinet-éponge ou la peau de mouton s'usera plus rapidement.

Lors du polissage, maintenez le coussinet-éponge /peau de mouton à un angle d'environ 15° par rapport à la surface de la pièce à travailler.

Ponçage (Fig. 15)

ATTENTION :

- Portez toujours des lunettes de protection ou un écran facial pendant l'opération.
- N'appliquez qu'une légère pression. Une pression excessive entraînera une médiocre performance et le disque abrasif s'usera plus rapidement.
- Ne faites jamais fonctionner l'outil sans le disque abrasif. Vous pourriez endommager gravement le coussinet.

Maintenez le disque abrasif à un angle d'environ 15° par rapport à la surface de la pièce à travailler.

ENTRETIEN

ATTENTION :

Avant toute intervention, assurez-vous que le contact est coupé et l'outil débranché.

Remplacement des charbons

(Fig. 16 et 17)

Remplacez les charbons lorsqu'ils sont usés jusqu'au repère d'usure. Remplacez toujours le feu (même si l'usure de chaque charbon n'est pas identique).

Pour maintenir la sécurité et la fiabilité du machines, les réparations, l'entretien ou les réglages doivent être effectués par le Centre d'Entretien Makita.

1	Abdeckung	7	Spindel	13	Stirnlochschlüssel
2	Seitengriff	8	Schraubenschlüssel	14	Fiberscheibe
3	Elektronischalter	9	Schaumstoffkissen	15	Verschleißgrenze
4	Schalterarretierung	10	Polierraumhaube	16	Kohlebürstenkappe
5	Drehzahl-Stellrad	11	Flanschmutter	17	Schraubendreher
6	Teller	12	Elastischer Schleifteller	18	Drehzahl-Umschaltknopf

TECHNISCHE DATENModell **PV7000C****Max. Schleifleistung**

Schaumstoffkissen/Polieraufbaus	180 mm
Fiberscheibe	180 mm
Leeraufdrehzahl (min ⁻¹)	600 bis 2.000
Gesamtlänge	210 mm
Nettogewicht	2,0 kg

- Wir behalten uns vor, Änderungen im Zuge der Entwicklung und des technischen Fortschritts ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
- Hinweis: Die technischen Daten können von Land zu Land abweichen.

Netzanschluß

Die Maschine darf nur an die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung angeschlossen werden und arbeitet nur mit Einphasen-Wechselspannung. Sie ist entsprechend den Europäischen Richtlinien doppelt schutzisoliert und kann daher auch an Steckdosen ohne Erdanschluß betrieben werden.

Sicherheitshinweise

Lesen und beachten Sie diese Hinweise, bevor Sie das Gerät benutzen.

**ZUSÄTZLICHE
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN**

1. Tragen Sie stets eine Schutzbrille und Gehörschutz. Andere persönliche Schutzausrüstungen wie Staubmaske, Handschuhe, Helm und Schürze sind bei Bedarf zu tragen. Im Zweifelsfall ist das Tragen der Schutzausrüstungen zu empfehlen.
2. Vergewissern Sie sich vor der Ausführung von Arbeiten an der Maschine stets, daß das Gerät abgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist.
3. Jegliches Zubehör muß mindestens für die auf dem Warnaufkleber der Maschine empfohlene Drehzahl zugelassen sein. Schleifscheiben und andere Zubehörteile, die mit einer höheren als der für sie vorgeschriebenen Nenndrehzahl betrieben werden, können herausgeschleudert werden und Verletzungen verursachen.
4. Überprüfen Sie den Schleifteller vor Inbetriebnahme der Maschine sorgfältig auf Risse, Beschädigung oder Verformung. Wechseln Sie einen rissigen, beschädigten oder verformten Schleifteller unverzüglich aus.
5. Vergewissern Sie sich, daß das Werkstück sicher abgestützt ist.
6. Halten Sie die Maschine sicher fest.
7. Halten Sie beim Betrieb die Hände von rotierenden Teilen der Maschine fern.

8. Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Werkzeugs, dass die Schleifscheibe oder Polieraufbaus nicht das Werkstück berührt.
9. Achten Sie beim Schleifen von Metallwerkstoffen auf Funkenflug. Halten Sie die Maschine so, daß Funken nicht in die Richtung des Bedienenden, sonstiger umstehender Personen oder leicht entzündlicher Stoffe fliegen.
10. Legen Sie die Maschine auf keinen Fall im eingeschalteten Zustand aus der Hand. Die Benutzung ist nur in handgehaltener Weise vorgesehen.
11. Beachten Sie, dass sich die Schleifscheibe nach dem Ausschalten des Werkzeugs noch weiterdreht.
12. Berühren Sie das Werkstück nicht unmittelbar nach dem Betrieb der Maschine; es kann sehr heiß sein und Verbrennungen verursachen.
13. Bei Feuchtigkeit und Hitze am Arbeitsplatz oder starker Verschmutzung durch leitfähige Stäube sollte aus Sicherheitsgründen ein FI-Schutzschalter (30 mA) verwendet werden.
14. Bearbeiten Sie keine asbesthaltigen Materialien.
15. Verwenden Sie kein Wasser oder Schleiföl.
16. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung des Arbeitsplatzes beim Schleifen.
17. Verwenden Sie stets die korrekte Staubschutz- oder Atemmaske für das jeweilige Material und die Anwendung.
18. Achten Sie beim Arbeiten unter staubigen Bedingungen darauf, dass die Ventilationsöffnungen frei gehalten werden. Sollte die Beseitigung von Staub notwendig sein, trennen Sie das Werkzeug zuerst vom Stromnetz (nichtmetallische Gegenstände verwenden), und vermeiden Sie eine Beschädigung der Innenteile.

**BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE
SORGFÄLTIG AUF.****BEDIENUNGSHINWEISE**

Installieren von Seitengriff (Zusatzzgriff) & Abdeckung (Abb. 1 u. 2)

VORSICHT:

Vergewissern Sie sich vor der Montage oder Demontage des Seitengriffs stets, dass das Werkzeug ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.

Installieren Sie die Abdeckung, und schrauben Sie dann den Seitengriff am Werkzeug fest. Seitengriff und Abdeckung können je nach Bevorzugung auf beiden Seiten des Werkzeugs angebracht werden. Vergewissern Sie sich stets, dass die Teile einwandfrei montiert sind.

Schalterfunktion (Abb. 3)

VORSICHT:

Vor dem Anschließen der Maschine an das Stromnetz stets überprüfen, ob der EIN-/AUS-Schalter ordnungsgemäß funktioniert und beim Loslassen in die AUS-Stellung zurückkehrt.

Zum Einschalten drücken Sie den Schalter. Zum Ausschalten lassen Sie den Schalter los. Für Dauerbetrieb drücken Sie den Schalter und gleichzeitig die Schalterarretierung.

Zum Ausschalten des Dauerbetriebs den Schalter drücken und wieder loslassen.

Drehzahl-Stellrad (Fig. 4)

Die Drehzahl kann durch Drehen des Drehzahl-Stellrads auf einer der Stufen von 1 bis 5 verstellt werden.

Durch Drehen des Stellrads in Richtung der Stufe 5 wird die Drehzahl erhöht. Durch Drehen des Stellrads in Richtung der Stufe 1 wird die Drehzahl verringert. Die ungefähren Drehzahlen für die einzelnen Stellrad-Positionen sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich.

Position	min ⁻¹ (Drehzahl)
1 – 2	600 – 800
2 – 3	800 – 1 300
3 – 4	1 300 – 1 800
4 – 5	1 800 – 2 000

VORSICHT:

- Wird das Werkzeug im Dauerbetrieb mit niedriger Drehzahl (Drehzahl-Stellrad: 1 – 3) betrieben, wird der Motor überlastet und überhitzt.
- Das Drehzahl-Stellrad lässt sich nur bis 5 und zurück auf 1 drehen. Wird es gewaltsam über 5 oder 1 hinaus gedreht, lässt sich die Drehzahl möglicherweise nicht mehr einstellen.

Die mit Elektronikfunktionen ausgestatteten Maschinen weisen die folgenden Merkmale zur Bedienungserleichterung auf.

- Konstantdrehzahlregelung Elektronische Drehzahlregelung zur Aufrechterhaltung einer konstanten Drehzahl. Feine Bearbeitung wird ermöglicht, weil die Drehzahl selbst unter Belastung konstant gehalten wird.
- Soft-Start-Funktion Diese Funktion gewährleistet Sicherheit und ruckfreies Anlaufen durch Anlaufstoßunterdrückung.

Drehzahl-Umschaltknopf (Abb. 3 u. 5)

Die Werkzeugdrehzahl kann während des Betriebs sofort umgeschaltet werden. Drücken Sie den Knopf zur Position "I", um die niedrigste Drehzahl zu erhalten, und zur Position "II", um eine vorgegebene Drehzahleinstellung zu benutzen. In der Position "I" des Knopfes kann die Werkzeugdrehzahl nicht durch Drehen des Drehzahl-Stellrads verändert werden.

Wenn Sie die Drehzahl mit dem Drehzahl-Stellrad verändern wollen, achten Sie stets darauf, dass sich der Knopf in der Position "II" befindet.

GEBRAUCH ALS POLIERER

Montage und Demontage des Tellers (Abb. 6)

VORSICHT:

Vergewissern Sie sich vor der Montage bzw. Demontage des Tellers stets, dass das Werkzeug ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.

Halten Sie die Spindel mit einem Schraubenschlüssel fest, um sie am Drehen zu hindern. Schrauben Sie nun den Teller bis zum Anschlag auf die Spindel. (Das gesonderte Schaumstoffkissen kann am Teller angebracht werden.)

Zum Demontieren des Tellers ist das Montageverfahren umgekehrt anzuwenden.

Montage und Demontage des Schaumstoffkissens (Abb. 7)

VORSICHT:

Vergewissern Sie sich vor der Montage bzw. Demontage des Schaumstoffkissens stets, dass das Werkzeug ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.

Bevor Sie das Schaumstoffkissen anbringen, sollten Sie den Teller zuerst von jeglichem Schmutz oder Fremdkörpern säubern. Bringen Sie das Schaumstoffkissen am Teller an.

Um das Schaumstoffkissen abzunehmen, ziehen Sie es langsam vom Teller ab.

Montage und Demontage der Polierhaube (Abb. 8, 9 u. 10)

VORSICHT:

Vergewissern Sie sich vor der Montage bzw. Demontage der Polierhaube stets, dass das Werkzeug ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.

Befestigen Sie den Gummiteller an der Spindel. Schrauben Sie die Sicherungsmutter auf die Spindel. Halten Sie die Spindel mit einem Schraubenschlüssel fest, und ziehen Sie die Sicherungsmutter mit dem Sicherungsmutterschlüssel an. Stülpen Sie die Polierhaube über den Gummiteller. Schnüren Sie die Haube mit einem Knoten fest, und stecken Sie den Knoten und etwaige lose Schnurenenden zwischen Polierhaube und Gummiteller weg.

Zum Demontieren der Polierhaube ist das Montageverfahren umgekehrt anzuwenden.

Polierbetrieb mit Schaumstoffkissen/Polierhaube (Abb. 11 u. 12)

VORSICHT:

- Tragen Sie bei der Arbeit stets eine Schutzbrille und einen Gesichtsschutz.

- Üben Sie nur leichten Druck aus. Übermäßiger Druck führt zu schlechterer Polierleistung und vorzeitigem Verschleiß des Schaumstoffkissens bzw. der Polierhaube.

Halten Sie das Schaumstoffkissen/Polierhaube beim Polieren in einem Winkel von etwa 15° zur Werkstückoberfläche.

GEBRAUCH ALS SCHLEIFER

Montage und Demontage der Schleifscheibe

(Abb. 13 u. 14)

VORSICHT:

Vergewissern Sie sich vor der Montage oder Demontage der Schleifscheibe stets, dass das Werkzeug ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.

Befestigen Sie den Gummimitter an der Spindel. Legen Sie die Schleifscheibe auf den Gummimitter, und schrauben Sie die Sicherungsmutter auf die Spindel. Halten Sie die Spindel mit einem Schraubenschlüssel fest, und ziehen Sie die Sicherungsmutter mit dem Sicherungsmutterschlüssel an.

Zum Demontieren der Schleifscheibe ist das Montageverfahren umgekehrt anzuwenden.

HINWEIS:

Gummimitter, Schleifscheibe, Sicherungsmutter und Sicherungsmutterschlüssel sind Sonderzubehör.

Schleifbetrieb (Abb. 15)

VORSICHT:

- Tragen Sie bei der Arbeit stets eine Schutzbrille und einen Gesichtsschutz.
- Üben Sie nur leichten Druck aus. Übermäßiger Druck führt zu schlechter Schleifleistung und vorzeitigem Verschleiß der Schleifscheibe.
- Benutzen Sie das Werkzeug niemals ohne Schleifscheibe. Der Schleifteller könnte sonst schwer beschädigt werden.

Halten Sie die Schleifscheibe beim Schleifen in einem Winkel von etwa 15° zur Werkstückoberfläche.

WARTUNG

VORSICHT:

Vor Arbeiten an der Maschine vergewissern Sie sich, daß sich der Schalter in der "AUS-" Position befindet und der Netzstecker gezogen ist.

Kohlebürsten wechseln (Abb. 16 u. 17)

Kohlebürsten ersetzen, wenn sie bis auf die Verschleißgrenze abgenutzt sind. Beide Kohlebürsten nur paarweise ersetzen.

Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit dieses Gerätes zu gewährleisten, sollten Reparatur-, Wartungs-, und Einstellarbeiten nur von durch Makita autorisierten Werkstätten oder Kundendienstzentren unter ausschließlicher Verwendung von Makita-Originalersatzteilen ausgeführt werden.

Visione generale

1	Coperchio	8	Chiave	15	Linea di delimitazione
2	Impugnatura laterale	9	Tampone di spugna	16	Tappo portaspazzola
3	Pulsante di accensione	10	Cuffia di lana	17	Cacciavite
4	Pulsante di bloccaggio	11	Controdado	18	Bottone di regolazione velocità alta-bassa
5	Ghiera di regolazione velocità	12	Platorello in gomma		
6	Tampone	13	Chiave per controdadi		
7	Alberino	14	Disco abrasivo		

DATI TECNICI

Modello PV7000C

Capacità massima

Tampone di spugna/Cuffia di lana 180 mm

Disco abrasivo 180 mm

Velocità a vuoto (min⁻¹) 600–2.000

Lunghezza totale 210 mm

Peso netto 2,0 kg

- Per il nostro programma di ricerca e sviluppo continui, i dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Nota: I dati tecnici potrebbero differire a seconda del paese di destinazione del modello.

Alimentazione

L'utensile deve essere collegato ad una presa di corrente con la stessa tensione indicata sulla targhetta del nome, e può funzionare soltanto con la corrente alternata monofase. Esso ha un doppio isolamento in osservanza alle norme europee, per cui può essere usato con le prese di corrente sprovviste della messa a terra.

Consigli per la sicurezza

Per la vostra sicurezza, riferitevi alle accluse istruzioni per la sicurezza.

REGOLE ADDIZIONALI DI SICUREZZA

1. Usare sempre le protezioni per gli occhi e gli orecchi. Gli altri articoli di protezione, come una mascherina antipolvere, i guasnti e un grembiule dovrebbero essere indossati quando necessario. In caso di dubbio, indossare articoli di protezione.
2. Prima di qualsiasi intervento sull'utensile, assicuratevi sempre che sia spento e che il cavo di alimentazione sia staccato dalla presa di corrente.
3. Gli accessori devono avere una taratura di almeno la velocità raccomandata sull'etichetta di avvertimento dell'utensile. I dischi ed altri accessori che girano oltre la velocità nominale possono volar via causando ferite.
4. Prima di cominciare il lavoro, controllate con cura che il platorello di appoggio non sia crepato, danneggiato o deformato. Sostituitelo immediatamente se è crepato, danneggiato o deformato.
5. Accertatevi che il pezzo da lavorare sia supportato correttamente.
6. Tenete saldamente l'utensile.
7. Tenete le mani lontano dalle parti mobili.
8. Accertarsi che il disco abrasivo o la cuffia di lana non facciano contatto con il pezzo da lavorare prima di accendere l'utensile schiacciando l'interruttore.

9. Levigando le superfici di metallo, state attenti alla proiezione delle scintille. Tenete l'utensile in modo che le scintille siano proiettate lontano da voi e da altre persone o materiali infiammabili.
10. Non lasciate acceso l'utensile quando non lo usate. Fate lo funzionare soltanto tenendolo in mano.
11. Tenere presente che il disco continua a girare dopo che si è spento l'utensile.
12. Non toccate il pezzo da lavorare immediatamente dopo la sua lavorazione, perché potrebbe essere estremamente caldo e causare bruciature.
13. Se il posto di lavoro è estremamente caldo e umido, oppure fortemente inquinato da polvere conduttriva, usate un interruttore di cortocircuito (30 mA) per assicurare la sicurezza dell'operatore.
14. Non usate l'utensile sui materiali contenenti amianto.
15. Non usare acqua o lubrificanti di smerigliatura.
16. L'area di lavoro deve avere una ventilazione adeguata quando si eseguono le operazioni di sabbiatura.
17. Usare sempre la mascherina/respiratore adatti al materiale e all'applicazione con cui si sta lavorando.
18. Accertarsi che le aperture di ventilazione siano aperte lavorando dove si fa polvere. Per togliere la polvere, staccare prima l'utensile dalla presa di corrente (usare oggetti non metallici) per evitare di danneggiare le parti interne.

CONSERVATE QUESTE ISTRUZIONI.**ISTRUZIONI PER L'USO**

Installazione dell'impugnatura laterale (manico ausiliario) e del coperchio (Fig. 1 e 2)

ATTENZIONE:

Accertarsi sempre che l'utensile sia spento e staccato dalla presa di corrente prima di installare o di rimuovere l'impugnatura laterale.

Installare il coperchio e avvitare poi saldamente l'impugnatura laterale sull'utensile. L'impugnatura laterale e il coperchio possono essere installati su entrambi i fianchi dell'utensile. Accertarsi sempre che siano installati saldamente.

Azionamento dell'interruttore (Fig. 3)

ATTENZIONE:

Prima di collegare l'utensile alla presa di corrente, accertatevi sempre che l'interruttore funzioni normalmente e che torni sulla posizione "OFF" quando viene rilasciato.

Per avviare l'utensile, schiacciate semplicemente l'interruttore. Rilasciate l'interruttore per fermarlo. Per il funzionamento continuo, schiacciate l'interruttore e spingete dentro il bottone di bloccaggio.

Per fermare l'utensile dalla posizione di bloccaggio, schiacciate completamente l'interruttore e rilasciatelo.

Ghiera di regolazione velocità (Fig. 4)

La velocità di rotazione può essere cambiata girando la ghiera di regolazione della velocità su un dato numero di regolazione da 1 a 5. Le velocità più alte si ottengono girando la leva nella direzione del numero 5. Le velocità più basse si ottengono girando la leva nella direzione del numero 1.

Per il rapporto tra i numeri delle regolazioni della ghiera e la velocità approssimativa di rotazione, riferirsi alla tabella sotto.

Numero	min ⁻¹ (GIRI)
1 – 2	600 – 800
2 – 3	800 – 1.300
3 – 4	1.300 – 1.800
4 – 5	1.800 – 2.000

ATTENZIONE:

- Se si fa funzionare continuamente l'utensile a bassa velocità (ghiera di regolazione velocità: 1 – 3), si può causare il sovraccarico e il surriscaldamento del motore.
- La ghiera di regolazione della velocità può essere girata soltanto fino a 5 e indietro fino a 1. Non forzarla oltre il 5 o l'1, perché altrimenti la regolazione della velocità potrebbe diventare impossibile.

Gli utensili dotati di funzioni elettroniche sono facili da usare per le caratteristiche seguenti:

- Controllo costante della velocità Controllo elettronico della velocità, per una velocità costante. Possibilità di rifiniture fini, perché la velocità di rotazione viene mantenuta costante anche nelle condizioni di carico.
- Caratteristica di avvio dolce L'avvio è sicuro e dolce perché la scossa di avvio viene soppressa.

Bottone di regolazione velocità alta-bassa (Fig. 3 e 5)

La velocità dell'utensile può essere cambiata istantaneamente mentre l'utensile gira. Schiacciare la posizione "I" per la velocità più bassa, e la posizione "II" per la regolazione di un certo numero. La velocità dell'utensile non può essere cambiata quando il bottone si trova sulla posizione "I", anche se si gira la ghiera di regolazione velocità. Quando si gira la ghiera di regolazione velocità, accertarsi sempre che il bottone sia schiacciato sulla posizione "II".

PER L'UTILIZZO COME LUCIDATRICE

Installazione o rimozione del tampone (Fig. 6)

ATTENZIONE:

Accertarsi sempre che l'utensile sia spento e staccato dalla presa di corrente prima di installare o rimuovere il tampone.

Bloccare il mandrino con la chiave in modo che non possa girare. Avvitare poi completamente il tampone sul mandrino. (Il tampone può essere usato per installare il tampone di spugna opzionale.)

Per rimuovere il tampone, seguire il procedimento opposto di installazione.

Installazione o rimozione del tampone di spugna (Fig. 7)

ATTENZIONE:

Accertarsi sempre che l'utensile sia spento e staccato dalla presa di corrente prima di installare o rimuovere il tampone di spugna.

Per installare il tampone di spugna, togliere prima tutto lo sporco e le sostanze estranee dal tampone. Installare il tampone di spugna sul tampone.

Per rimuovere il tampone, toglierlo lentamente dal tampone.

Installazione o rimozione della cuffia di lana (Fig. 8, 9 e 10)

ATTENZIONE:

Accertarsi sempre che l'utensile sia spento e staccato dalla presa di corrente prima di installare o rimuovere la cuffia di lana.

Montare il tampone di lana sul mandrino. Avvitare il controdado sul mandrino. Bloccare saldamente il mandrino con la chiave e stringere il controdado usando la chiave per controdadi. Montare la cuffia di lana sul tampone di gomma. Annodare e infilare i lacci sporgenti tra la cuffia di lana e il tampone di gomma.

Per togliere la cuffia di lana, seguire il procedimento opposto di installazione.

Operazione di lucidatura con il tampone di spugna/cuffia di lana (Fig. 11 e 12)

ATTENZIONE:

- Indossare sempre gli occhiali e la maschera di protezione durante il lavoro.
- Esercitare soltanto una leggera pressione. Una pressione eccessiva causa lo scadimento delle prestazioni e l'usura prematura del tampone di spugna/cuffia di lana.

Per la lucidatura, mantenere il tampone di spugna/cuffia di lana di lana ad un angolo di circa 15° rispetto alla superficie del pezzo.

PER L'UTILIZZO COME SABBIATRICE

Installazione o rimozione del disco abrasivo (Fig. 13 e 14)

ATTENZIONE:

Accertarsi sempre che l'utensile sia spento e staccato dalla presa di corrente prima di installare o rimuovere il disco abrasivo.

Montare il tampone di gomma sul mandrino. Montare il disco abrasivo sul tampone di gomma e avvitare il controdado sul mandrino. Bloccare saldamente il mandrino con la chiave e stringere il controdado usando la chiave per controdadi.

Per rimuovere il disco abrasivo, seguire il procedimento opposto di installazione.

NOTA:

Il tampone di gomma, il disco abrasivo, il controdado e la chiave per controdadi sono accessori opzionali.

Operazione di sabbiatura (Fig. 15)

ATTENZIONE:

- Indossare sempre occhiali di protezione o una maschera durante il lavoro.
- Esercitare soltanto una leggera pressione. Una pressione eccessiva causa lo scadimento delle prestazioni e l'usura prematura del disco abrasivo.
- Mai far funzionare l'utensile senza il disco abrasivo. Si potrebbe danneggiare seriamente il tampone.

Per la sabbiatura, mantenere il disco abrasivo ad un angolo di circa 15° rispetto alla superficie del pezzo.

MANUTENZIONE

ATTENZIONE:

Prima di eseguire qualsiasi lavoro sull'utensile, accertatevi sempre che sia spenta e staccata dalla presa di corrente.

Sostituzione delle spazzole di carbone (Fig. 16 e 17)

Sostituire le spazzole di carbone quando sono usurate fino alla linea di delimitazione. Sostituire entrambe le spazzole con tipi di spazzole identici.

Per mantenere la sicurezza e l'affidabilità del prodotto, le riparazioni, la manutenzione o le regolazioni dovrebbero essere eseguite da un centro di assistenza Makita autorizzato.

Verklaring van algemene gegevens

1	Deksel	8	Steeksleutel	15	Limietmarkering
2	Zijhandgreep	9	Schuimrubberschijf	16	Koolborstdop
3	Trekschakelaar	10	Wollen kap	17	Schroovedraaier
4	Vastzetknop	11	Sluitmoer	18	Insteknop voor hoog/laag toerental
5	Snelheidsgroefknop	12	Rubberen steunschijf		
6	Steunschijf	13	Nokkensleutel		
7	As	14	Schuurschijf		

TECHNISCHE GEGEVENS

Model PV7000C

Max. capaciteit

Schuimrubberschijf/Wollen kap 180 mm

Schuurschijf 180 mm

Onbelast toerental (min⁻¹) 600–2 000

Totale lengte 210 mm

Netto gewicht 2,0 kg

- In verband met ononderbroken research en ontwikkeling behouden wij ons het recht voor bovenstaande technische gegevens te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
- Opmerking: De technische gegevens kunnen van land tot land verschillen.

Stroomvoorziening

De machine mag alleen worden aangesloten op een stroombron van hetzelfde voltage als aangegeven op de naamplaat, en kan alleen op enkel-fase wisselstroom worden gebruikt. De machine is dubbel-geïsoleerd volgens de Europese standaard en kan derhalve ook op een niet-geaard stopcontact worden aangesloten.

Veiligheidswenken

Voor uw veiligheid dient u de bijgevoegde Veiligheidsvoorschriften nauwkeurig op te volgen.

AANVULLENDE**VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN**

1. Draag tijdens het gebruik van het gereedschap altijd oog- en oorbeschermers. Draag indien nodig ook andere persoonlijke veiligheidsuitrusting zoals een stofmasker, handschoenen, een helm en een voorschoot. Draag voor alle zekerheid de veiligheidsuitrusting in geval van twijfel.
2. Zorg er altijd voor dat de machine is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is getrokken alvorens enig onderhoud aan de machine uit te voeren.
3. Accessoires moeten geschikt zijn voor minstens het aanbevolen toerental dat op het waarschuwingslabel van de machine is aangeduid. Wielen en andere accessoires die draaien met een snelheid boven het nominale toerental kunnen van de machine worden weggeslingerd en verwonding veroorzaken.
4. Controleer de steunschijf zorgvuldig op scheuren, beschadiging of vervorming alvorens de machine te gebruiken. Vervang een gescheurde, beschadigde of vervormde schijf onmiddellijk.
5. Controleer of het werkstuk stevig ondersteund is.
6. Houd de machine stevig vast.
7. Houd uw handen uit de buurt van roterende onderdelen.

8. Zorg ervoor dat de schuurschijf of de wollen polijstschijf het werkstuk niet raakt voordat de schakelaar wordt ingedrukt.
9. Kijk uit voor rondvliegende vonken wanneer u metalen oppervlakken schuurt. Houd de machine zo vast dat de vonken wegvliegen van uzelf en andere personen of van ontvlambare materialen.
10. Laat de machine niet alleen terwijl deze is ingeschakeld. Laat de machine alleen draaien wanneer u deze vasthouwt.
11. Denk eraan dat de schijf blijft draaien nadat het gereedschap is uitgeschakeld.
12. Raak het bewerkte oppervlak niet direct na het schuren (polijsten) aan, aangezien dit zeer heet kan zijn en brandwonden kan veroorzaken.
13. Indien de werkplaats uiterst heet en vochtig is, of erg vervuild is door geleidend stof, gebruik dan een kortsluitschakelaar (30 mA) om een veilige bediening te verzekeren.
14. Gebruik de machine niet op materialen die asbest bevatten.
15. Gebruik geen water of slijppolie.
16. Ventileer goed uw werkplaats wanneer u het gereedschap gebruikt om te schuren.
17. Gebruik altijd het juiste stofmasker/gasmasker dat nodig is voor het materiaal en de toepassing waarmee u werkt.
18. Zorg dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn wanneer u in stoffige omgevingen werkt. Indien stof verwijderd moet worden, trek dan eerst de stekker uit het stopcontact (gebruik niet-metalen voorwerpen) en let op dat u geen interne onderdelen van het gereedschap beschadigt.

BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.**BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN**

Installeren van de zijhandgreep (hulphandgreep) en het deksel (Fig. 1 en 2)

LET OP:

Schakel het gereedschap altijd uit en haal zijn netsnoer uit het stopcontact alvorens de zijhandgreep te installeren of te verwijderen.

Installeer het deksel en Schroef vervolgens de zijhandgreep stevig vast op het gereedschap. De zijhandgreep en het deksel kunnen aan een van beide zijden van het gereedschap worden bevestigd. Zorg ervoor dat ze stevig bevestigd worden.

Werking van de trekschakelaar (Fig. 3)

LET OP:

Alvorens de machine op netstroom aan te sluiten, dient u altijd te controleren of de trekschakelaar juist werkt en bij het losslaten naar de "OFF" positie terugkeert.

Om de machine in te schakelen, drukt u gewoon de trekschakelaar in. Om te stoppen dient u de trekschakelaar los te laten. Voor continu gebruik, eerst de trekschakelaar en dan de vergrendelknop indrukken.

Om de machine vanuit de vergrendelde stand te stoppen, de trekschakelaar helemaal indrukken en deze dan loslaten.

Toerentalregelknop (Fig. 4)

U kunt de draaisnelheid veranderen door de toerentalregelknop te draaien en in te stellen op een cijfer van 1 tot 5.

De snelheid verhoogt wanneer u de draaiknop in de richting van het cijfer 5 draait. De snelheid verlaagt wanneer u deze in de richting van het cijfer 1 draait. Zie de onderstaande tabel voor de verhouding tussen de cijfers op de draaiknop en de approximatieve draaisnelheid.

Cijfer	min ⁻¹ (RPM)
1 – 2	600 – 800
2 – 3	800 – 1 300
3 – 4	1 300 – 1 800
4 – 5	1 800 – 2 000

LET OP:

- Wanneer u het gereedschap (toerentalregelknop: 1 – 3) achteraan bij een lage snelheid gebruikt, kan de motor overbelast en oververhit worden.
- De toerentalregelknop kan niet verder dan 5 en niet verder terug dan 1 worden gedraaid. Forceer de draaiknop niet voorbij 5 of 1, aangezien de toerentalregeling dan niet meer juist zal werken.

Gereedschappen die voorzien zijn van een elektronische functie zijn gemakkelijk te bedienen dank zij de volgende kenmerken.

- Handhaving van een constant toerental Elektronische toerentalregeling verzekert een constant toerental. U kunt fijn afdraaien, aangezien de draaisnelheid tijdens belast draaien constant gelijk wordt gehouden.
- Zachte start De aanloopschok wordt onderdrukt zodat u veilig kunt werken en zacht kunt starten.

Insteknop voor hoog/laag toerental (Fig. 3 en 5)

Het toerental van het gereedschap kan onmiddellijk worden veranderd terwijl het gereedschap draait. Druk de "I" zijde in om het laagste toerental te krijgen, en druk de "II" zijde in om een van de genummerde snelheden te kiezen. Wanneer de "I" zijde van de knop is ingedrukt, kan het toerental niet worden veranderd, zelfs niet wanneer u de toerentalregelknop draait. Als u het toerental met de toerentalregelknop wilt veranderen, moet u eerst de "II" zijde van de knop indrukken.

GEBRUIK ALS EEN POLIJSTMACHINE

Installeren of verwijderen van de steunschijf (Fig. 6)

LET OP:

Schakel het gereedschap altijd uit en haal het netsnoer uit het stopcontact alvorens de steunschijf te installeren of te verwijderen.

Houd de as met een sleutel op zijn plaats zodat deze niet kan draaien. Schroef daarna de steunschijf vast op de as. (De steunschijf kan worden gebruikt om de los verkrijgbare schuimrubberschijf te installeren.)

Voer de installatieprocedure in de omgekeerde volgorde uit om de steunschijf te verwijderen.

Installeren of verwijderen van de schuimrubberschijf (Fig. 7)

LET OP:

Schakel het gereedschap altijd uit en haal het netsnoer uit het stopcontact alvorens de schuimrubberschijf te installeren of te verwijderen.

Verwijder alle vuil of verontreinigingen van de steunschijf alvorens de schuimrubberschijf te installeren. Installeer daarna de schuimrubberschijf op de steunschijf.

Om de schuimrubberschijf te verwijderen, trekt u deze langzaam van de steunschijf af.

Installeren of verwijderen van de wollen kap (Fig. 8, 9 en 10)

LET OP:

Schakel het gereedschap altijd uit en haal het netsnoer uit het stopcontact alvorens de wollen kap te installeren of te verwijderen.

Monteer de rubberen steunschijf op de as. Schroef de borgmoer op de as. Houd de as goed op zijn plaats met de sleutel en draai de borgmoer vast met de borgmoersleutel. Monteer de wollen kap over de rubberen steunschijf. Maak een striknoop en stop de knoop en eventuele losse touwtjes weg tussen de wollen kap en de rubberen steunschijf.

Voer de installatieprocedure in de omgekeerde volgorde uit om de wollen kap te verwijderen.

Polijsten met de schuimrubberschijf/wollen kap (Fig. 11 en 12)

LET OP:

- Draag tijdens het werk altijd een veiligheidsbril of een gezichtsbescherming.
- Oefen alleen lichte druk uit. Overmatige druk zal slechte prestaties en vroegtijdige slijtage van de schuimrubberschijf/wollen kap veroorzaken.

Houd de schuimrubberschijf/wollen kap tijdens het polijsten onder een hoek van ongeveer 15° vanaf het werkstukoppervlak.

GEBRUIK ALS EEN SCHUURMACHINE

Installeren of verwijderen van de schuurschijf (Fig. 13 en 14)

LET OP:

Schakel het gereedschap altijd uit en haal het netsnoer uit het stopcontact alvorens de schuurschijf te installeren of te verwijderen.

Monteer de rubberen steunschijf op de as. Monteer de schuurschijf over de rubberen steunschijf en Schroef de borgmoer op de as. Houd de as goed op zijn plaats met de sleutel en draai de borgmoer vast met de borgmoersleutel.

Voer de installatieprocedure in de omgekeerde volgorde uit om de schuurschijf te verwijderen.

OPMERKING:

De rubberen steunschijf, de schuurschijf, de borgmoer en de borgmoersleutel zijn los verkrijgbare accessoires.

Schuren (Fig. 15)

LET OP:

- Draag tijdens het werk altijd een veiligheidsbril of een gezichtsbescherming.
- Oefen alleen lichte druk uit. Overmatige druk zal slechte prestaties en vroegtijdige slittage van de schuurschijf veroorzaken.
- Schuur nooit met het gereedschap zonder de schuurschijf. Als u dit doet, kan de steunschijf ernstig beschadigd raken.

Houd de schuurschijf tijdens het schuren onder een hoek van ongeveer 15° vanaf het werkstukoppervlak.

ONDERHOUD

LET OP:

Zorg er altijd voor dat de machine is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is verwijderd alvorens onderhoud aan de machine uit te voeren.

Vervangen van koolborstels (Fig. 16 en 17)

Vervang de borstels wanneer ze tot aan de aangegeven limiet zijn afgesleten. Beide koolborstels dienen tegelijkertijd te worden vervangen.

Opdat het gereedschap veilig en betrouwbaar blijft, dienen alle reparaties, onderhoud of afdelingen te worden uitgevoerd bij een erkend Makita service centrum.

Explicación de los dibujos

1	Cubierta	8	Llave de tuercas	15	Marca del límite
2	Empuñadura lateral	9	Boina de esponja	16	Tapón de escobilla
3	Gatillo interruptor	10	Caperuza de lana	17	Destornillador
4	Botón de bloqueo	11	Tuerca	18	Botón de selección de velocidad alta-baja
5	Anillo de ajuste de velocidad	12	Plato de goma		
6	Plato del disco	13	Llave de pilotes		
7	Husillo	14	Disco abrasivo		

ESPECIFICACIONES

Modelo PV7000C

Capacidades máximas

Boina de esponja/Caperuza de lana 180 mm

Disco abrasivo 180 mm

Velocidad en vacío (min^{-1}) 600–2.000

Longitud total 210 mm

Peso neto 2,0 kg

- Debido a un programa continuo de investigación y desarrollo, las especificaciones aquí dadas están sujetas a cambios sin previo aviso.

- Nota: Las especificaciones pueden ser diferentes de país a país.

Alimentación

La herramienta ha de conectarse solamente a una fuente de alimentación de la misma tensión que la indicada en la placa de características, y sólo puede funcionar con corriente alterna monofásica. El sistema de doble aislamiento de la herramienta cumple con la norma europea y puede, por lo tanto, usarse también en enchufes hembra sin conductor de tierra.

Sugerencias de seguridad

Para su propia seguridad, consulte las instrucciones de seguridad incluidas.

NORMAS DE SEGURIDAD ADICIONALES

1. **Protéjase siempre los ojos y los oídos.** Cuando sea necesario deberán utilizarse otros equipos de protección personal como, por ejemplo, máscaras contra el polvo, guantes, cascos de seguridad y delantales. En caso de tener dudas, póngase siempre el equipo de protección.
2. **Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y desenchufada antes de realizar cualquier trabajo en ella.**
3. Los accesorios deben estar clasificados para poder funcionar como mínimo a la velocidad recomendada en la etiqueta de aviso de la máquina. Los discos abrasivos y otros accesorios que funcionen a una velocidad superior a la nominal podrán salir despedidos y causar lesiones.
4. **Antes de la operación, compruebe cuidadosamente que la almohadilla de apoyo no esté agrietada, dañada ni deformada. Si está agrietada, dañada o deformada reemplácela inmediatamente.**
5. **Compruebe que la pieza de trabajo está debidamente apoyada.**
6. **Sujete la herramienta firmemente.**
7. **Mantenga las manos alejadas de las partes giratorias.**

8. **Antes de activar el interruptor asegúrese de que el disco abrasivo o la caperuza de lana no esté tocando la pieza de trabajo.**
9. **Cuando lijé superficies metálicas, tenga cuidado con las chispas que salgan despedidas. Sujete la herramienta de forma que las chispas no salgan despedidas hacia usted, otras personas o materiales inflamables.**
10. **No deje la herramienta en marcha. Enciéndala solamente cuando la tenga en las manos.**
11. **Preste atención al disco porque continuará girando después de apagar la herramienta.**
12. **No toque la pieza de trabajo inmediatamente después de la operación; podrá estar muy caliente y producirle quemaduras en la piel.**
13. **Si el sitio de trabajo está extremadamente caliente o húmedo, o muy contaminado con polvo conductivo, utilice un disyuntor (30 mA) para garantizar la seguridad del operador.**
14. **No utilice la herramienta con ningún material que tenga asbesto.**
15. **No utilice lubricante para rectificar ni agua.**
16. **Cuando realice tareas de lijado ventile adecuadamente el área de trabajo.**
17. **Utilice siempre la máscara contra el polvo/equipo de respiración apropiado para el material y el tipo de trabajo que esté realizando.**
18. **Asegúrese de que las aberturas de ventilación estén despejadas cuando trabaje en condiciones polvorrientas. Si fuera necesario tener que eliminar el polvo, desconecte primero la herramienta de la fuente de alimentación (utilice objetos que no sean metálicos) y evite estropear las partes internas.**

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.**INSTRUCCIONES****PARA EL FUNCIONAMIENTO**

Instalación de la empuñadura lateral (mango auxiliar) y la cubierta (Fig. 1 y 2)

PRECAUCIÓN:

Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y desenchufada antes de instalar o desmontar la empuñadura lateral.

Instale la cubierta, y a continuación rosque la empuñadura lateral en la herramienta firmemente. La empuñadura lateral y la cubierta pueden instalarse en cualquiera de los lados de la herramienta. Asegúrese siempre de que estén instaladas firmemente.

Accionamiento del interruptor (Fig. 3)

PRECAUCIÓN:

Antes de enchufar la herramienta, compruebe siempre que el interruptor de gatillo se acciona correctamente y regresa a la posición "OFF" cuando se libera.

Para poner en marcha la herramienta, simplemente apriete el gatillo. Suelte el gatillo para parar. Para una operación continua, apriete el gatillo y luego meta el botón de seguro. Para parar la herramienta con el seguro puesto, apriete el gatillo completamente, luego suéltelo.

Dial de ajuste de velocidad

(Fig. 4)

La velocidad de rotación puede cambiarse girando el dial de ajuste de velocidad hasta un número de ajuste dado de 1 a 5.

Girando el dial en dirección del número 5 se obtiene una velocidad más alta. Y girándolo hacia el número 1 se obtiene una velocidad más baja. Consulte la siguiente tabla para ver la relación existente entre los números de ajuste del dial y la velocidad de rotación aproximada.

Número	min ⁻¹ (RPM)
1 – 2	600 – 800
2 – 3	800 – 1,300
3 – 4	1,300 – 1,800
4 – 5	1,800 – 2,000

PRECAUCIÓN:

- Si la herramienta es utilizada continuamente a bajas velocidades (dial de ajuste de velocidad: 1 – 3), el motor sufrirá sobrecarga y se calentará.
- El dial de ajuste de velocidad sólo puede ser girado hasta 5 y retornar hasta 1. No lo fuerce a pasar del 5 o del 1, porque estropeará la función de ajuste de velocidad y no se podrá volver a utilizar.

Las herramientas equipadas con funciones electrónicas son fáciles de manejar gracias a las siguientes características.

- Control de velocidad constante Control de velocidad electrónico para obtener una velocidad constante. Como la velocidad de rotación se mantiene constante aun en condiciones de carga, se puede lograr un acabado fino.
- Inicio progresivo Seguridad e inicio progresivo gracias a la supresión del choque de inicio.

Botón de selección de velocidad alta-baja (Fig. 3 y 5)

La velocidad de la herramienta se puede cambiar instantáneamente cuando ésta está en marcha. Baje la posición "I" para obtener la velocidad más baja o la posición "II" para ajustar en un número dado. Cuando el botón esté en la posición "I" no podrá cambiarse la velocidad de la herramienta, aunque gire el anillo de ajuste de velocidad. Cuando gire el anillo de ajuste de velocidad, asegúrese siempre de que el botón esté bajado en la posición "II".

PARA EMPLEO COMO PULIDORA

Instalación y desmontaje del plato (Fig. 6)

PRECAUCIÓN:

Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y desenchufada antes de instalar o desmontar el plato.

Sujete el eje con la llave fija para impedir que gire. Luego rosque el plato en el eje a tope. (El plato se puede utilizar para instalar la boina de esponja opcional.)

Para desmontar el plato, siga el procedimiento de instalación a la inversa.

Instalación o desmontaje de la boina de esponja (Fig. 7)

PRECAUCIÓN:

Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y desenchufada antes de instalar o desmontar la boina de esponja.

Para instalar la boina de esponja, en primer lugar retire toda la suciedad o materias extrañas que pueda haber en el plato. Instale la boina de esponja en el plato.

Para retirar la boina del plato, tire de ella con cuidado.

Instalación o desmontaje de la caperuza de lana (Fig. 8, 9 y 10)

PRECAUCIÓN:

Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y desenchufada antes de instalar o desmontar la caperuza de lana.

Monte el plato de caucho en el eje. Rosque la contratuercia en el eje. Sujete firmemente el eje con la llave fija y apriete la contratuercia utilizando la llave de contratuercia. Ponga la caperuza de lana en el plato de caucho. Anude el cordón con un lazo y ponga debajo de la caperuza el nudo y cualquier hilo suelto.

Para retirar la caperuza del plato, siga el procedimiento de instalación a la inversa.

Para pulir con boina de esponja/caperuza de lana (Fig. 11 y 12)

PRECAUCIÓN:

- Póngase siempre gafas de seguridad o máscara facial durante la tarea.
- Aplique una ligera presión solamente. Una presión excesiva dará como resultado un mal rendimiento y un desgaste prematuro de la boina de esponja/caperuza de lana.

Cuando pula, mantenga la boina de esponja/caperuza de lana caperuza de lana a un ángulo de unos 15° con respecto a la superficie de la pieza de trabajo.

PARA EMPLEO COMO LIJADORA

Instalación o desmontaje del disco abrasivo (Fig. 13 y 14)

PRECAUCIÓN:

Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y desenchufada antes de instalar o desmontar el disco abrasivo. Monte el plato de caucho en el eje. Ponga el disco abrasivo en el plato de caucho y rosque la contratuerca en el eje. Sujete firmemente el eje con la llave fija y apriete la contratuerca utilizando la llave de contratuerca. Para desmontar el disco abrasivo, siga el procedimiento de instalación a la inversa.

NOTA:

El plato de caucho, disco abrasivo, contratuerca y llave de contratuerca son accesorios opcionales.

Para lijar (Fig. 15)

PRECAUCIÓN:

- Póngase siempre gafas de seguridad o máscara facial durante la tarea.
- Aplique una ligera presión solamente. Una presión excesiva dará como resultado un mal rendimiento y un desgaste prematuro del disco abrasivo.
- No utilice nunca la herramienta sin el disco abrasivo. Podrá dañar seriamente el plato.

Cuando lije, mantenga el disco abrasivo a un ángulo de unos 15° con respecto a la superficie de la pieza de trabajo.

MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN:

Asegúrese siempre de que la herramienta esté desconectada y desenchufada antes de realizar ninguna reparación en ella.

Substitución de las escobillas de carbón (Fig. 16 y 17)

Substituya las escobillas de carbón cuando estén desgastadas hasta la marca del límite. Las dos escobillas de carbón idénticas deberían ser substituidas al mismo tiempo.

Para mantener la seguridad y fiabilidad del producto, las reparaciones, el mantenimiento y los ajustes deberán ser realizados por un Centro de Servicio Autorizado de Makita.

PORUTGUÊS

Explicação geral

1 Cobertura	7 Veio	14 Disco abrasivo
2 Punho lateral	8 Chave	15 Marca limite
3 Gatilho do interruptor	9 Almofada esponjosa	16 Tampa do porta-escovas
4 Botão de bloqueio	10 Bainha de lã	17 Chave de fendas
5 Marcador de regulação da velocidade	11 Porca de fixação	18 Botão de regulação de Alta-baixa velocidade
6 Almofada	12 Disco de borracha	
	13 Chave de pinos	

ESPECIFICAÇÕES

Modelo PV7000C

Capacidades Máximas

Almofada esponjosa/Boina de lã	180 mm
Disco Abrasivo	180 mm
Velocidade em vazio (min ⁻¹)	600–2.000
Comprimento total	210 mm
Peso líquido	2,0 kg

- Devido a um programa contínuo de pesquisa e desenvolvimento, estas especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.
- Nota: As especificações podem variar de país para país.

Alimentação

A ferramenta só deve ser ligada a uma fonte de alimentação com a mesma voltagem da indicada na placa de características, e só funciona com alimentação corrente alterna monofásica. Tem um sistema de isolamento duplo de acordo com as normas europeias e pode, por isso, utilizar tomadas sem ligação à terra.

Conselhos de segurança

Para sua segurança, leia as instruções anexas.

REGRAS DE SEGURANÇA ADICIONAIS

- Utilize sempre protecção para os olhos e para os ouvidos. Qualquer outro equipamento de protecção, como máscara contra o pó, luvas, capacete e avental devem ser usados quando necessário. No caso de dúvida utilize o equipamento de protecção.
- Certifique-se sempre de que a ferramenta está desligada e de que a ficha está retirada da tomada antes de efectuar qualquer trabalho na ferramenta.
- Os acessórios devem ser calibrados pelo menos à velocidade recomendada na etiqueta de aviso. Se os discos e outros acessórios funcionarem a velocidade superior à calibrada podem soltar-se e causar injúrias.
- Antes do funcionamento certifique-se de que o disco de suporte não está rachado, danificado ou deformado. Se estiver, substitua-o imediatamente.
- Certifique-se de que a peça a trabalhar está correctamente suportada.
- Segure a ferramenta firmemente.
- Mantenha as mãos afastadas das partes em rotação.
- Certifique-se de que o disco abrasivo ou a boina de lã não estão em contacto com a peça de trabalho antes de ligar o interruptor.

9. Quando lixar superfícies de metal tenha cuidado com as faiscas. Utilize a ferramenta de maneira que as faíscas não o atinjam a si ou outras pessoas nem materiais inflamáveis.

10. Não deixe a ferramenta a funcionar sozinha. Trabalhe com a ferramenta só quando puder segurá-la.

11. Preste atenção a que o disco continua a rodar depois de desligar a ferramenta.

12. Não toque na superfície de trabalho imediatamente após a operação; pode estar extremamente quente e provocar queimaduras.

13. Se o local onde trabalha é extremamente quente e húmido ou estiver saturado de poeira (de boa condutibilidade eléctrica), utilize um interruptor diferencial de alta sensibilidade (30 mA) para segurança do operador.

14. Não utilize a ferramenta em materiais que contenham asbestos.

15. Não utilize água ou lubrificante de rebarbação.

16. Ventile adequadamente a sua área de trabalho quando executa operações de lixamento.

17. Utilize sempre a máscara contra o pó/respirador correcto para o material e aplicação com que está a trabalhar.

18. Certifique-se de que os orifícios de ventilação estão desimpedidos quando trabalha com condições poeirantes. Se necessitar de tirar poeira, primeiro desligue a ferramenta da corrente (utilize objectos não metálicos) e evite danificar as partes internas.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Colocação do punho lateral (pega auxiliar) e cobertura (Fig. 1 e 2)

PRECAUÇÃO:

Certifique-se sempre de que a ferramenta está desligada e a ficha retirada da tomada antes de instalar ou retirar o punho lateral.

Coloque a cobertura e em seguida apafuse o punho lateral seguramente. O punho lateral e a cobertura podem ser colocados em qualquer dos lados da ferramenta. Certifique-se sempre de que os instala seguramente.

Interruptor (Fig.3)

PRECAUÇÃO:

Antes de ligar a ferramenta à corrente, certifique-se de que o gatilho do interruptor funciona correctamente e volta para a posição "OFF" quando desligado.

Para pôr a ferramenta a funcionar, carregue simplesmente no gatilho. Liberte o gatilho para parar. Para operação contínua, carregue no gatilho e em seguida empurre o botão de bloqueio.

Para parar a ferramenta estando na posição de bloqueio, carregue completamente no gatilho e em seguida liberte-o.

Marcador de regulação da velocidade (Fig. 4)

A velocidade de rotação pode ser alterada rodando o marcador de regulação de velocidade para dado número de ajuste de 1 a 5.

Obtém maior velocidade quando o marcador está voltado para a direcção do número 5. Obtém velocidade inferior quando está voltado para a direcção do número 1. Refira-se à tabela abaixo para a relação entre o número do ajuste no marcador e a velocidade aproximada da rotação.

Número	min. ⁻¹ (RPM)
1 – 2	600 – 800
2 – 3	800 – 1.300
3 – 4	1.300 – 1.800
4 – 5	1.800 – 2.000

PRECAUÇÃO:

- Se funcionar continuamente com a ferramenta a baixa velocidade (marcador de regulação da velocidade: 1 – 3), haverá sobrecarga e aquecimento do motor.
- O marcador de regulação de velocidade só pode ser rodado até ao 5 e até ao 1. Não force para passar o 5 ou o 1 pois pode estragar a função de regulação da velocidade.

As ferramentas equipadas com função electrónica são fáceis de utilizar devido às seguintes características.

- Controlo da velocidade constante Controlo electrónico da velocidade para obter velocidade constante. É possível obter acabamentos perfeitos pois a velocidade de rotação é mantida constante mesmo sob condição de carga.
- Característica de início suave Segurança e início suave devido à supressão do choque inicial.

Botão de regulação de alta-baixa velocidade (Fig. 3 e 5)

Pode mudar a velocidade da ferramenta instantaneamente enquanto a ferramenta está a funcionar. Pressione a posição "I" para menor velocidade e pressione a posição "II" para regulação num número específico. A velocidade da ferramenta não pode ser mudada quando o botão está na posição "I", mesmo se rodar o marcador de regulação da velocidade. Quando roda o marcador de regulação da velocidade, certifique-se sempre de que o botão está pressionado na posição "II".

PARA UTILIZAÇÃO COMO POLIDORA

Colocar ou retirar a almofada (Fig. 6)

PRECAUÇÃO:

Certifique-se sempre de que a ferramenta está desligada e a ficha retirada da tomada antes de colocar ou retirar a almofada.

Agarre no eixo com a chave, de modo a que não se possa mover. Em seguida aparafuse a almofada no eixo até ao fim. (A almofada pode ser utilizada para instalar a almofada esponjosa opcional.)

Para retirar a almofada, execute inversamente o procedimento de colocação.

Colocar ou retirar a almofada esponjosa (Fig. 7)

PRECAUÇÃO:

Certifique-se sempre de que a ferramenta está desligada e a ficha retirada da tomada antes de colocar ou retirar a almofada esponjosa.

Para instalar a almofada esponjosa, retire primeiro toda a sujidade ou partículas estranhas da almofada. Coloque a almofada esponjosa na almofada.

Para retirar a almofada esponjosa, retire-a devagar da almofada.

Colocar ou retirar a boina de lã (Fig. 8, 9 e 10)

PRECAUÇÃO:

Certifique-se sempre de que a ferramenta está desligada e a ficha retirada da tomada antes de colocar ou retirar a boina de lã.

Monte a almofada de borracha no eixo. Aparafuse a porca de bloqueio no eixo. Agarre no eixo firmemente com a chave e aperte a porca de bloqueio utilizando a chave da porca de bloqueio. Encaixe a boina de lã sobre a almofada de borracha. Faça um nó e esconda o nó e qualquer fio solto entre a boina de lã e a almofada de borracha.

Para retirar a boina de lã, execute inversamente o procedimento de colocação.

Operação de polimento com a almofada esponjosa/ boina de lã (Fig. 11 e 12)

PRECAUÇÃO:

- Utilize sempre óculos de segurança ou uma máscara durante a operação.
- Só aplique ligeira pressão. Pressão excessiva resultará em mau rendimento e gasto prematuro da almofada esponjosa/boina de lã.

Durante o polimento, mantenha a almofada esponjosa/ boina de lã de lã num ângulo de cerca de 15° com a superfície da peça de trabalho.

PARA UTILIZAÇÃO COMO LIXADORA

Colocar ou retirar o disco abrasivo (Fig. 13 e 14)

PRECAUÇÃO:

Certifique-se sempre de que a ferramenta está desligada e a ficha retirada da tomada antes de colocar ou retirar o disco abrasivo.

Monte o disco abrasivo no eixo. Aparafuse a porca de bloqueio no eixo. Encaixe o disco abrasivo sobre a almofada de borracha e aparafuse a porca de bloqueio no eixo. Agarre no eixo firmemente com a chave e aperte a porca de bloqueio utilizando a chave da porca de bloqueio.

Para retirar o disco abrasivo, execute inversamente o procedimento de colocação.

NOTA:

A almofada de borracha, disco abrasivo, porca de bloqueio e chave da porca de bloqueio são acessórios opcionais.

Operação de lixamento (Fig. 15)

PRECAUÇÃO:

- Utilize sempre óculos de segurança ou uma máscara durante a operação.
- Só aplique ligeira pressão. Pressão excessiva resultará em mau rendimento e gasto prematuro do disco abrasivo.
- Nunca utilize a ferramenta sem o disco abrasivo. Pode estragar seriamente a almofada.

Durante o lixamento, mantenha o disco abrasivo num ângulo de cerca de 15° com a superfície da peça de trabalho.

MANUTENÇÃO

PRECAUÇÃO:

Certifique-se sempre de que a ferramenta está desligada e a ficha retirada da tomada antes de efectuar qualquer inspecção e manutenção.

Substituição das escovas de carvão (Fig. 16 e 17)

As escovas de carvão devem ser substituídas quando o desgaste atingir a marca limite. Ambas as escovas de carvão devem ser substituídas ao mesmo tempo.

Para salvaguardar a segurança e a fiabilidade do produto, as reparações, manutenção e afinações deverão ser sempre efectuadas por um Centro de Assistência Oficial MAKITA.

Illustrationsoversigt

1	Afskærmning	8	Gaffelnøgle	15	Slidmarkering
2	Sidegreb	9	Svampepude	16	Børsteholderhætte
3	Afbryderknap	10	Polérhætte	17	Skruetrækker
4	Låseknap	11	Sikringsmøtrik	18	Høj-Lav hastighedsindstillingsknap
5	Hastigheds vælgerknap	12	Gummibagskive		
6	Slibtallerken	13	Tapnøgle		
7	Spindel	14	Sandpapirsskive		

SPECIFIKATIONER

Model PV7000C

Maks. kapacitet

Svampepude/Polerhætte 180 mm

Slibeskive 180 mm

Rotationer per minut (min^{-1}) 600 – 2000

Længde 210 mm

Vægt 2,0 kg

- Ret til tekniske ændringer forbeholdes.
- Bemærk: Tekniske data kan variere fra land til land.

Netsspænding

Maskinen må kun tilsluttes den netsspænding, der er angivet på typeskillet. Maskinen arbejder på enkeltfaset vekselspænding og er dobbeltisolert iht. de europæiske normer og må derfor tilsluttes en stikkontakt uden jordtilslutning.

Sikkerhedsforskrifter

For Deres egen sikkerheds skyld bør De sætte Dem ind i sikkerhedsforskrifterne.

YDERLIGERE**SIKKERHEDSBESTEMMELSER**

1. Anvend altid øjen- og øreværn. Andet personligt beskyttelsesudstyr, som støvmaske, handsker, hjelm og forklaede, bør anvendes, når det skønnes nødvendigt. Er De i tvivl om nødvendigheden, bør De altid anvende beskyttelsesudstyret.
2. Kontrollér altid, at maskinen er slæt fra, og at netstikket er trukket ud, før der foretages vedligeholdelsesarbejder på maskinen.
3. Tilbehør skal være beregnet til mindst den hastighed, der er anbefalet på maskinens advarselsmærkat. Hjul og andet tilbehør, der kører med en større hastighed end den, som tilbehøret er beregnet til, kan flyve af og forårsage ulykker.
4. Kontroller bagskiven omhyggeligt for revner, beskadigelse eller deformerede steder før anvendelse. Udsift en revnet, beskadiget eller deformert skive øjeblikkeligt.
5. Se efter at emnet er korrekt understøttet.
6. Hold godt fast på maskinen med begge hænder.
7. Hold hænderne væk fra roterende dele.
8. Sørg for at slobeskiven eller polérhætten ikke er i kontakt med emnet, før afbryderen tændes.
9. Når der pudses metaloverflade med sandpapir, skal De være opmærksom på flyvende gnister. Hold maskinen, så gnisterne flyver væk fra Dem selv, andre personer og brandbare materialer.
10. Læg ikke maskinen fra Dem, mens den stadig kører. Anvend kun maskinen som håndværktøj.
11. Vær opmærksom på, at hjulet bliver ved med at dreje efter at maskinen er blevet slukket.

12. Berør ikke emnet lige efter at arbejdet er udført. Det kan være meget varmt og give forbrændinger.

13. Hvis arbejdsstedet er meget varmt og fugtigt, eller slemt forurenset med ledende stov, skal der anvendes et HFI-relæ for at sikre operatørens sikkerhed.

14. Anvend aldrig denne maskine på materialer indeholdende asbest.

15. Anvend ikke vand eller slibemiddel.

16. Sørg for tilstrækkelig udluftning af arbejdsstedet, når De udfører slibninger.

17. Benyt altid den/det korrekte støvmaske/åndedrætsværn til det materiale og den anvendelse som De arbejder med.

18. Sørg for at ventilationsåbningerne forbliver ublokerede, når der arbejdes under støvede forhold. Hvis det skulle blive nødvendigt at fjerne stov, skal De først tage maskinens netledning ud af stikkontakten, og dernæst rengøre maskinen (med anvendelse af ikke-metalliske genstande), idet der udvises forsigtighed, så indvendige dele ikke bliver beskadigede.

GEM DISSE FORSKRIFTER.**ANVENDELSE**

Montering af sidegreb (ekstrahåndtag) og afskærmning (Fig. 1 og 2)

FORSIGTIG:

Kontrollér altid, at maskinen er slæt fra og at netstikket er taget ud, før De monterer eller afdmonterer sidegrebet.

Montér afskærmningen, og skru derefter sidegrebet godt fast på maskinen. Sidegrebet og afskærmningen kan monteres på begge sider af maskinen. Sørg altid for, at begge dele er forsvarligt monteret.

Afbryderkontaktbetjening (Fig. 3)**FORSIGTIG:**

Før maskinen sættes til netstikket, skal De altid kontrollere, at afbryderkontakten fungerer korrekt og returnerer til "OFF" positionen, når den slippes.

Tryk på afbryderkontakten for at starte maskinen. Slip afbryderkontakten for at stoppe maskinen. Ved vedvarende arbejde trykkes på afbryderkontakten, hvorefter låsekappen trykkes ind.

For at stoppe maskinen fra denne låste indstilling trykkes afbryderkontakten helt i bund, hvorefter den slippes.

Hastighedsvælger (Fig. 4)

Rotationshastigheden kan ændres ved at dreje hastighedsvælgeren til en given talindstilling fra 1 til 5. Højere hastighed opnås, når vælgeren drejes i retning af 5. Langsommere hastighed opnås, når vælgeren drejes i retning af 1. Se nedenstående tabel for forholdet mellem talindstillingerne på vælgeren og den omrentlige rotationshastighed.

Tal	min. ⁻¹ (RPM)
1 – 2	600 – 800
2 – 3	800 – 1 300
3 – 4	1 300 – 1 800
4 – 5	1 800 – 2 000

FORSIGTIG:

- Hvis maskinen anvendes til vedvarende arbejde ved lav hastighed (hastighedsvælger: 1 – 3), vil motoren bliver overbelastet og overophedet.
- Hastighedsreguleringsknappen kan kun drejes til 5 og tilbage til 1. Forsøg ikke at tvinge den forbi 5 eller 1, da anordningen til regulering af hastigheden kan blive ødelagt.

Maskiner udstyret med elektronisk funktion er nemme at anvende takket være følgende egenskaber.

- Konstant hastighedskontrol Elektronisk hastighedskontrol sikrer konstant hastighed. Fornem finish kan opnås, fordi rotationshastigheden holdes konstant selv under belastning.
- Blød opstart Sikkerhed og blød opstart, da startschok undertrykkes.

Høj-Lav hastighedsindstillingsknap (Fig. 3 og 5)

Rotationshastigheden kan ændres øjeblikkeligt, mens maskinen kører. Tryk knappen i "I" positionen ned for laveste hastighed, og tryk knappen i position "II" ned til en given talindstilling. Maskinens hastighed kan ikke ændres, mens knappen er trykket ned i "I" position, selv om De drejer hastighedsvælgeren. Når De drejer hastighedsvælgeren, skal De altid sørge for, at knappen er trykt ned i "II" position.

VED BRUG SOM POLEREMASKINE

Montering og afmontering af slibtallerken (Fig. 6)

FORSIGTIG:

Kontroller altid, at maskinen er slætt fra, og at netstikket er trukket ud, før slibtallerkenen monteres eller afmonteres.

Hold spindlen med nøglen, så den forhindres i at dreje med. Skru derefter slibtallerkenen helt ind på spindlen. (Slibtallerkenen kan bruges til at montere svampepuden, der er ekstratilbehør.)

Ved afmontering af slibtallerkenen følges ovenstående fremgangsmåde i omvendt orden.

Montering og afmontering af svampepude (Fig. 7)

FORSIGTIG:

Kontroller altid, at maskinen er slætt fra, og at netstikket er trukket ud, før svampepuden monteres eller afmonteres.

Ved montering af svampepuden skal alt smuds og fremmedlegemer først fjernes fra slibtallerkenen. Sæt derefter svampepuden på slibtallerkenen.

Ved afmontering af svampepuden skal den trækkes langsomt og forsigtig af slibtallerkenen.

Montering og afmontering af polérhætte med snorelukning (Fig. 8, 9 og 10)

FORSIGTIG:

Kontroller altid, at maskinen er slætt fra, og at netstikket er trukket ud, før polérhætten monteres eller afmonteres.

Sæt gummibagskiven på spindlen. Skru sikringsmøtrikken på spindlen. Hold spindlen fast med nøglen, og stram sikringsmøtrikken til med tapnøglen. Anbring polérhætten over gummibagskiven. Bind en sløjfe på snoren og stik knuden og løse ender ind mellem polérhætten og gummibagskiven.

Ved afmontering af polérhætten følges ovenstående fremgangsmåde i omvendt orden.

Polering med svampepude/polérhætte (Fig. 11 og 12)

FORSIGTIG:

- Bær altid sikkerhedsbriller eller ansigtsskærm under brugen.
- Læg kun et svagt tryk på maskinen. For kraftigt tryk vil give et dårligt resultat, og det medfører for hurtig nedslidning af svampepuden eller polérhætten.

Ved polering skal svampepuden/polérhætte holdes i en vinkel på cirka 15° i forhold til emnets overflade.

VED BRUG SOM SLIBEMASKINE

Montering og afmontering af slibeskive (Fig. 13 og 14)

FORSIGTIG:

Kontroller altid, at maskinen er slætt fra, og at netstikket er trukket ud, før slibeskiven monteres eller afmonteres.

Sæt gummibagskiven på spindlen. Sæt slibeskiven på gummibagskiven og skru sikringsmøtrikken på spindlen. Hold spindlen fast med nøglen, og stram sikringsmøtrikken til med tapnøglen.

Ved afmontering af slibeskiven følges ovenstående fremgangsmåde i omvendt orden.

BEMÆRK:

Gummibagskiven, slibeskiven, sikringsmøtrikken og tapnøglen er ekstratilbehør.

Slibning (Fig. 15)

FORSIGTIG:

- Bær altid sikkerhedsbriller eller ansigtsskærm under brugen.
- Læg kun et lille tryk på maskinen. For kraftigt tryk vil give et dårligt resultat, og det medfører for hurtig nedslidning af slibeskiven.
- Brug aldrig maskinen uden at slibeskiven er monteret. Gummibagskiven kan blive alvorligt beskadiget.

Ved slibning skal polérpuden holdes i en vinkel på cirka 15° i forhold til emnets overflade.

VEDLIGEHOLDELSE

ADVARSEL:

Sørg altid for at maskinen er slukket og netstikket trukket ud, før der foretages noget arbejde på selve maskinen.

Udskifting af kulbørster (Fig. 16 og 17)

Udskift kulbørsterne, når de er slidt ned til slidmarkeringen. De to identiske kulbørster bør udskiftes samtidigt.

For at opretholde produktets sikkerhed og pålidelighed, må istandsættelse, vedligeholdelse eller justering kun udføres af et autoriseret Makita service center.

Förklaring av allmän översikt

1	Skydd	8	Skruvnyckel	15	Slitagegränsmarkering
2	Sidogrepp	9	Svampdyna	16	Lock för kohållare
3	Strömbrytare	10	Lammullshättan	17	Skruvmejsel
4	Spärkknapp	11	Låsmutter	18	Knapp för inställning av högt respektive lågt varvtal
5	Ratt för varvtalsreglering	12	Gummiplatta		
6	Basrondell	13	Nyckel för låsmutteren		
7	Spindel	14	Slipskiva		

TEKNISKA DATA**Modell**

PV7000C

Max. kapacitet

Svampdyna/Lammullshättan	180 mm
Sliprondell	180 mm
Obelastat varvtal (min ⁻¹)	600–2 000
Total längd	210 mm
Nettovikt	2,0 kg

- På grund av det kontinuerliga programmet för forskning och utveckling, kan här angivna tekniska data ändras utan föregående meddelande.

- Observera: Tekniska data kan variera i olika länder.

Strömförsörjning

Maskinen får endast anslutas till nät med samma spänning som anges på typläten och kan endast köras med enfas växelström. Den är dubbelsolerad i enlighet med europeisk standard och kan därför anslutas till vägguttag som saknar skyddsjord.

Säkerhetstips

För din egen säkerhets skull, bör du läsa igenom de medföljande säkerhetsföreskrifterna.

**KOMPLETTERANDE
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER**

- Använd alltid ögon- och hörselskydd. Annan personlig skyddsutrustning, så som andningsmask, handskar, hjälm och förkläde, bör vid behov bäras. Använd skyddsutrustningen om du är tveksam.
- Kontrollera alltid att maskinen är frånslagen och att stickkontakten är utdragen ur vägguttaget innan arbete utförs på maskinen.
- Tillbehör måste vara klassificerade för användning vid lägst det varvtal som rekommenderas på maskinens varningsetikett. Rondeller och andra tillbehör som körs på ett högre varvtal kan flyga iväg och orsaka skador.
- Kontrollera stödplattan noggrant före användning för att upptäcka sprickor, andra skador eller deformationer. Ersätt genast stödplattor med sprickor, andra skador eller deformationer.
- Kontrollera att arbetsstycket är ordentligt fastsatt och stöttat.
- Håll maskinen stadigt.
- Håll händerna på avstånd från roterande delar.
- Se till att sliprondellen eller lammullshättan inte är i kontakt med arbetsstycket innan strömbrytaren sätts på.
- Se upp för flygande gnistor i samband med slipning av metallytor. Håll maskinen så att gnistorna flyger i riktning bort från dig själv och andra personer eller brännbara material.

- Lämna inte maskinen med motorn igång. Använd maskinen endast då den hålls i händerna.
- Var uppmärksam på att rondellen fortsätter att rotera efter att verktyget har stängts av.
- Vidrör inte arbetsstycket omedelbart efter avslutat arbete; det kan vara oerhört hett och orsaka brännskador på huden.
- Använd ett kortslutningsskydd (30 mA) för säker drift om det är mycket varmt och fuktigt på arbetsplatsen, eller om arbetsplatsen är kraftigt nedsmutsad med strömlödande damm.
- Använd aldrig denna maskin för slipning eller polering av material som innehåller asbest.
- Använd inte vatten eller slipmedel.
- Ventilera arbetsplatsen noggrant när du utför sliparbeten.
- Använd alltid rätt andningsmask/andningsapparat för det material och det arbetsmoment du arbetar med.
- Se till att ventilationsöppningarna hålls fria när du arbetar under förhållanden med mycket damm. Om det blir nödvändigt att ta bort damm från verktyget ska verktyget först kopplas bort från nättuttaget (använd icke-metalliska föremål) och undvik att skada interna delar.

SPARA DESSA ANVISNINGAR.**BRUKSANVISNING**

Montering av sidogreppet (extra handtag) och skyddet (Fig. 1 och 2)

FÖRSIKTIGHET!

Se alltid till att verktyget är avstängt, och nätkontakten utdragen, innan sidogreppet monteras eller tas bort.

Montera skyddet, och skruva sedan fast sidogreppet ordentligt på verktyget. Sidogreppet och skyddet kan monteras på endera sidan av verktyget. Se alltid till att de är stadigt monterade.

Strömkontrollens funktion (Fig. 3)**FÖRSIKTIGHET!**

Kontrollera alltid att strömkontrollen fungerar normalt och återgår till det avstängda läget "OFF" när den släpps innan maskinens nätkontakt sätts i.

Tryck helt enkelt in strömkontrollen för att starta maskinen. Släpp strömkontrollen för att stanna. Tryck på strömkontrollen och tryck sedan in låsknappen för kontinuerlig drift. Tryck in strömkontrollen helt och släpp den sedan för att stanna maskinen från det lästa läget.

Ratt för inställning av varvtalet (Fig. 4)

Varvtalet (rotationshastigheten) kan ändras genom att ratten för inställning av varvtalet vrids och ställs in mot en av de givna siffrorna från 1 till 5.

Högre varvtal erhålls om ratten vrids i riktning mot siffran 5. Lägre varvtal erhålls om den vrids i riktning mot siffran 1. Se tabellen nedan för information om förhållandet mellan de angivna siffrorna på ratten, och den ungefärliga rotationshastigheten.

Siffra	min ⁻¹ (V/min)
1 – 2	600 – 800
2 – 3	800 – 1 300
3 – 4	1 300 – 1 800
4 – 5	1 800 – 2 000

FÖRSIKTIGHET!

- Om verktyget används kontinuerligt på lågt varvtal (inställning 1 – 3 på varvtalsratten) kommer motorn att överbelastas och bli varm.
- Ratten för inställning av varvtalet kan endast vridas till 5, och sedan tillbaka till 1. Försök inte att med våld vrida den förbi 5 eller 1, eftersom funktionen för inställning av varvtalet då kan upphöra att fungera.

Verktyg och maskiner som är utrustade med elektroniska funktioner är enkla att använda tack vare följande egenskaper.

- Kontroll för konstant varvtal Elektronisk varvtalskontroll för att erhålla konstant hastighet (varvtal). Denna funktion gör det möjligt att erhålla en än finare finish, eftersom rotationshastigheten hålls konstant även under belastning.
- Mjuk startfunktion Mjuk och säker start tack vare att startchocken dämpas.

Knapp för inställning av högt respektive lågt varvtal (Fig. 3 och 5)

Verktygets varvtal kan ändras direkt medan verktyget är igång. Tryck in knappen till läget "I" för längsta varvtal och till läget "II" för en given sifferinställning. Verktygets varvtal kan inte ändras när knappen är i läget "I", även om du vrider på ratten för varvtalsreglering. Se alltid till att knappen är intryckt till läget "II" när du vrider på ratten för varvtalsreglering.

FÖR ANVÄNDNING SOM POLERINGSMASKIN

Montering och borttagning av sulan (Fig. 6)

FÖRSIKTIGHET!

Se alltid till att verktyget är avstängt och kontakten urdragen innan sulan monteras eller tas bort.

Håll fast spindeln med skruvnyckeln så att den inte kan rotera. Skruva sedan på sulan på spindeln så långt det går. (Sulan kan användas för att montera den separata svampdynan.)

Följ monteringsanvisningen i omvänt ordning för att ta bort sulan.

Montering och borttagning av svampdynan (Fig. 7)

FÖRSIKTIGHET!

Se alltid till att verktyget är avstängt och kontakten urdragen innan svampdynan monteras eller tas bort.

Ta först bort allt skräp och främmande föremål från sulan innan svampdynan monteras. Sätt fast svampdynan på sulan.

Ta bort svampdynan genom att långsamt dra av den från sulan.

Montering och borttagning av lammullshättan (Fig. 8, 9 och 10)

FÖRSIKTIGHET!

Se alltid till att verktyget är avstängt och kontakten urdragen innan lammullshättan monteras eller tas bort.

Montera gummisulan på spindeln. Skruva fast läsmutterna på spindeln. Håll fast spindeln stadigt med skruvnyckeln och dra åt läsmutterna med läsmutternyckeln. Passa in lammullshättan över gummisulan. Knyt en rosett, och stoppa in rosetten och de löst hängande trädarna mellan lammullshättan och gummisulan.

Följ monteringsanvisningen i omvänt ordning för att ta bort lammullshättan.

Poleringsdrift med svampdynan eller lammullshättan (Fig. 11 och 12)

FÖRSIKTIGHET!

- Bär alltid skyddsglasögon eller ansiktsmask under driftten.
- Anlägg endast ett lätt tryck. Ett alltför hårt tryck ger endast ett dåligt arbetsresultat, och ett förtida slitage av svampdynan eller lammullshättan.

Håll svampdynan/lammullshättan i en vinkel på ungefär 15° mot arbetsstyckets yta vid polering.

FÖR ANVÄNDNING SOM SLIPMASKIN

Montering och borttagning av sliprondellen (Fig. 13 och 14)

FÖRSIKTIGHET!

Se alltid till att verktyget är avstängt och kontakten urdragen innan sliprondellen monteras eller tas bort.

Montera gummisulan på spindeln. Passa in sliprondellen över gummisulan, och skruva fast läsmutterna på spindeln. Håll fast spindeln stadigt med skruvnyckeln och dra åt läsmutterna med läsmutternyckeln.

Följ monteringsanvisningen i omvänt ordning för att ta bort sliprondellen.

OBSERVERA:

Gummisulan, sliprondellen, läsmuttern och läsmutternyckeln är separata tillbehör.

Slipningsdrift (Fig. 15)

FÖRSIKTIGHET!

- Bär alltid skyddsglasögon eller ansiktsmask under driftten.
- Anlägg endast ett lätt tryck. Ett alltför hårt tryck ger endast ett dåligt arbetsresultat, och ett förtida slitage av sliprondellen.
- Kör aldrig verktyget utan sliprondellen. Det kan ge svåra skador på sulan.

Håll sliprondellen i en vinkel på ungefär 15° mot arbetsstyckets yta vid sliparbeten.

UNDERHÅLL

FÖRSIKTIGHET!

Förvissa dig alltid om att nätkabeln dragits ut ur vägguttaget och att maskinen är främkopplad innan något arbete utförs på maskinen.

Utbyte av kolborstar (Fig. 16 och 17)

Byt kolborstarna när de slitsits ner till slitageränsmärkeringen. Byt alltid ut båda kolborstarna samtidigt.

För att bibehålla produkten säkerhet och tillförlitlighet, bör alltid reparationer, underhållsservice och justeringar utföras av auktoriserad Makita serviceverkstad.

Forklaring til generell oversikt

1 Deksel	8 Skrunnøkkel	15 Grensemerkering
2 Sidegrep	9 Skumgmmipute	16 Børsteholderkappe
3 På-/av-bryter	10 Ullhette	17 Skrutrekker
4 Låsekapp	11 Låsemutter	18 Knapp for høy/lav
5 Hastighetsskive	12 Gummirondell	hastighetsinnstilling
6 Pute	13 Skrunnøkkel til låsemutter	
7 Spindel	14 Slipeskive	

TEKNISKE DATA**Modell** PV7000C

Maks. kapasiteter

Skumgmmipute/Ullhette 180 mm

Slipeskive 180 mm

Tomgangshastighet (min⁻¹) 600 – 2000

Total lengde 210 mm

Nettvekt 2,0 kg

- Grunnet det kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogrammet, forbeholder vi oss retten til å foreta endringer i tekniske data uten varsel.

- Merk: Tekniske data kan variere fra land til land.

Strømforsyning

Maskinen må kun koples til den spenning som er angitt på typeskiltet og arbeider kun med enfas-vekselstrøm. Den er dobbelt verneisolert i henhold til de Europeiske Direktiver og kan derfor også koples til stikkontakter uten jording.

Sikkerhetstips

For din egen sikkerhets skyld ber vi deg lese de medfølgende sikkerhetsreglene.

EKSTRA SIKKERHETSREGLER

1. Bruk alltid vernebriller og hørselvern. Annet verneutstyr slik som støvmaske, hanskjer, hjelm og forkle bør brukes når arbeidet krever det. Bruk verneutstyr hvis du er i tvil.
2. Vær alltid helt sikker på at maskinen er avslått og stoppslet tatt ut før eventuelt arbeid utføres på selve maskinen.
3. Eventuelt utstyr må være klassifisert for minst den hastigheten som er anbefalt på maskinens advarselskilt. Skiver og annet utstyr som går over den klassifiserte hastigheten, kan sprete av og forårsake personskader.
4. Sjekk støtteputen nøyde for sprekker, skader eller deformeringer før bruk. Hvis sprekker, skader eller deformeringer oppdages, må puten skiftes ut omgående.
5. Kontroller at arbeidesemnet er skikkelig støttet opp.
6. Hold godt tak i maskinen.
7. Hold hendene unna roterende deler.
8. Se til at slipeskiven eller ullhetten ikke berører arbeidesemnet før bryteren slås på.
9. Ved sliping av metallflater må du være observant på gnistregn. Hold maskinen slik at gnister flyr bort fra deg, andre tilstedevarende eller brannfarlige gjenstander.
10. Forlat ikke maskinen mens den er igang. Maskinen må bare betjenes når den holdes for hånd.
11. Vær oppmerksom på at skiven fortsetter å rotere etter at verktøyet er slått av.

12. Rør aldri arbeidesemnet like etter en arbeidsopprasjon. Det kan være meget varmt og forårsake forbrenninger.
13. Hvis arbeidsområdet er meget varmt og fuktig, eller for urensset av ledende støv, bør det for sikkerhets skyld anvendes en overbelastningsbryter for kortslutning (30 mA).
14. Maskinen må ikke brukes på materialer som inneholder asbest.
15. Bruk ikke vann eller slipeolje.
16. Sørg for skikkelig ventilasjon av arbeidsområdet når slipearbeider skal utføres.
17. Bruk alltid korrekt støvmaske/gassmaske til materialet som brukes og arbeidet som skal gjøres.
18. Sørg for at alle ventilasjonsåpninger er frie når arbeidet foregår under støvete forhold. Hvis det skulle bli nødvendig å rense ut støv, må verktøyet først koples fra strømnettet (bruk ikke metalliske gjenstander) og unngå at indre deler kommer til skade.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.**BRUKSANVISNINGER**

Montere sidegrep (hjelpehåndtak) & deksel
(Fig. 1 og 2)

NB!

Påse alltid at verktøyet er avslått og stoppslet er trukket ut av stikkontakten før sidegrepet monteres eller demonesres.

Monter dekslet og skru sidegrepet godt fast på verktøyet. Sidegrepet og dekslet kan monteres på begge sider av verktøyet. Se alltid til at begge deler monteres forsvarlig.

Bryter (Fig. 3)

NB!

Før maskinen koples til strømnettet, må man alltid sjekke at startbryteren fungerer som den skal og går tilbake til "OFF" når den slippes.

Maskinen startes ved å trykke inn startbryteren. Slipp bryteren for å stoppe. Når kontinuerlig drift er ønskelig, trykker man inn startbryteren og skyver inn låsekappen. Den låste posisjonen frigjøres ved å trykke bryteren helt inn og så slippe den.

Hastighetsskive (Fig. 4)

Rotasjonshastigheten kan endres ved å dreie hastighets-skiven til et nummer fra 1 til 5.

Høyere hastighet oppnås ved å dreie mot 5. Og lavere hastighet oppnås ved å dreie mot 1. Se tabellen under for forholdet mellom nummerinnstilling på skiven og circa rotasjonshastighet.

Nummer	min ⁻¹ (Turtall)
1–2	600–800
2–3	800–1 300
3–4	1 300–1 800
4–5	1 800–2 000

NB!

- Hvis verktøyet betjenes kontinuerlig på lav hastighet (hastighetsskive: 1 – 3), vil motoren overbelastes og overoppvarmes.
- Hastighetsskiven kan bare dreies til 5 og tilbake til 1. Hastighetens justeringsfunksjon kan ødelegges hvis skiven dreies med makt forbi 5 eller 1.

Verktøy som er utstyrt med elektroniske funksjoner er enkle å betjene grunnet følgende egenskaper.

- Konstant hastighetskontroll Elektronisk hastighetskontroll for konstant hastighet. Mulighet for finpussing siden rotasjonshastigheten kan holdes konstant også i belastet tilstand.
- My startfunksjon Sikker og myk start grunnet dempet oppstartning.

Knapp for høy/lav hastighetsinnstilling (Fig. 3 og 5)

Hastigheten kan endres momentant mens verktøyet går. Trykk inn "I"-posisjonen for laveste hastighet og "II"-posisjonen for en gitt nummerinnstilling. Hastigheten kan ikke endres når knappen er i "I"-posisjon selv om du dreier på hastighetsskiven. Når du dreier på hastighets-skiven, må du også passe på at knappen er trykket inn i "II"-posisjon.

BRUKE MASKINEN SOM POLERMASKIN

Montere eller demontere puten (Fig. 6)

NB!

Se alltid til at verktøyet er avslått og støpslet er trukket ut av stikkontakten før puten monteres eller demonteres.

Hold spindelen fast med skrunøkkelen slik at den ikke kan rotere. Skru deretter puten helt fast på spindelen. (Puten kan brukes til montering av den ekstra tilgjenge-lige skumgmmiputen.)

Puten demonteres ved å følge monteringsprosedyren i omvendt rekkefølge.

Montere eller demontere skumgmmiputen. (Fig. 7)

NB!

Se alltid til at verktøyet er avslått og støpslet er trukket ut av stikkontakten før skumgmmiputen monteres eller demonteres.

Skumgmmiputen monteres ved først å fjerne all skitt eller fremmedlegemer fra puten. Sett skumgmmiputen oppå puten.

Skumgmmiputen demonteres ved å trekke den forsiktig av puten.

Montere eller demontere ullhetten (Fig. 8, 9 og 10)

NB!

Se alltid til at verktøyet er avslått og støpslet er trukket ut av stikkontakten før ullheten monteres eller demonteres.

Sett gummiputen på spindelen. Skru låsemutteren fast på spindelen. Hold spindelen godt fast med skrunøkkelen og stram låsemutteren ved hjelp av låsemutternøkkelen. Sett ullheten oppå gummiputen. Knyt en knute og putt knuten og eventuelle løse ender inn mellom ullheten og gummiputen.

Ullheten demonteres ved å følge monteringsprosedyren i omvendt rekkefølge.

Polering med skumgmmiputen/ullhetten (Fig. 11 og 12)

OBS:

- Bruk alltid vernebriller eller ansiktsmaske under bruk.
- Legg et lett trykk på verktøyet. For stort trykk vil resultere i dårlig poleringsresultat og stor slitasje på skumgmmiputen/ullheten.

Under poleringen holdes skumgmmiputen/ullheten i en vinkel på ca. 15° til emnets overflate.

BRUKE MASKINEN SOM SLIPEMASKIN

Montering og demontering av slipeskiven (Fig. 13 og 14)

NB!

Se alltid til at verktøyet er avslått og støpslet er trukket ut av stikkontakten før montering eller demontering av slipeskiven.

Monter gummiputen på spindelen. Sett slipeskiven oppå gummiputen og skru låsemutteren fast på spindelen. Hold spindelen godt fast med skrunøkkelen og stram låsemutteren med låsemutternøkkelen.

Slipeskiven demonteres ved å følge monteringsprosedyren i omvendt rekkefølge.

NB!

Gummiputen, slipeskiven, låsemutteren og låsemutternøkkelen leveres som ekstrautstyr.

Sliping (Fig. 15)

OBS:

- Bruk alltid vernebriller eller ansiktsmaske under arbeidet.
- Legg et lett trykk på verktøyet. For stort trykk vil resultere i dårlig sliperesultat og stor slitasje på slipeskiven.
- Kjør aldri verktøyet uten slipeskiven. Det vil ødelegge puten .

Under slipearbeidet holdes slipeskiven i en vinkel på 15° til emnets overflate.

SERVICE

NB!

Før servicearbeider utføres på slipe-og polermaskinen må det passes på at denne er slått av og at støpselet er trukket ut av stikkontakten.

Skifte av kullborster (Fig. 16 og 17)

Skifte av kullbørstene når de er slitt ned til grensemarkeringen. Begge kullbørstene må skiftes ut samtidig.

For å garantere at maskinen arbeider sikkert og pålitelig bør reparasjoner, servicearbeider eller innstillinger utføres av et autorisert Makita-serviceverksted.

Yleisselostus

1	Suojuus	8	Ruuviavain	15	Rajamerkki
2	Sivukädensija	9	Vaatokumityyny	16	Harjapidike
3	Virtakytkin	10	Villakansi	17	Ruuvinväännin
4	Lukitusnuppi	11	Lukkomutteri	18	Nopean-Hitaan käynnin valintapainike
5	Nopeudensäätökehä	12	Kumilevy		
6	Laippa	13	Lukkomutteriavain		
7	Akseli	14	Hiomalaikka		

TEKNISET TIEDOT**Malli****PV7000C**

Enimmäiskapasiteetti	
Vaahokumityyny/Villakansi	180 mm
Hiomalaikka	180 mm
Tyhjäkäytinopeus (min^{-1})	600 – 2000
Kokonaispituus	210 mm
Nettopaino	2,0 kg

- Jatkuvan tutkimus- ja kehitysohjelman vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.
- Huoma: Tekniset ominaisuudet saattavat vaihdella eri maissa.

Virransyöttö

Laitteen saa kytkeä ainoastaan virtalähteeseen, jonka jännite on sama kuin typpikivillessä ilmoitettu. Laitetta voidaan käyttää ainoastaan yksivaiheisella vahvitorilla. Laite on kaksinkertaisesti suojaeristetty eurooppalaisten standardien mukaisesti, ja se voidaan tästä syystä liittää maadoittamattomaan pistorasiaan.

Turvaohjeita

Oman turvallisuutesi vuoksi lue mukana seuraavat turvaohjeet.

LISÄTURVAOHJEITA

- Käytä aina suojalaseja ja kuulosuoaima. Käytä tarpeen mukaan muita suojaravusteita kuten hengityssuoajinta, käsineitä, kypärää ja esiliinaa. Jos et ole varma käyttötarpeesta, käytä suojaravusteita.
- Varmista aina, että koneesta on katkaistu virta ja se on irrotettu virtalähteestä ennen kuin teet mitään töitä koneelle.
- Lisälaitteiden nimellisnopeuden tulee olla vähintään sama kuin koneen varoituskilvensä suosittelu nopeus. Pyörissään yli nimellisnopeuden laikat ja muut lisälaitteet voivat lentää irti ja aiheuttaa loukkantumisen.
- Tarkasta persotuskiekko huolellisesti mahdollisten murtumien, vaurioiden tai vääräntymien varalta ennen kuin käytät laitetta. Vaihda murtunut, vaurioitunut tai vääräntynyt kiekko välittömästi uuteen.
- Varmista, että työkappale on kunnolla tuettu.
- Pitele konetta tiukasti.
- Pidä kädet loitolla pyörivistä osista.
- Varmista ennen virran kytkemistä, ettei hiomalaikka eikä villakansi kosketa työkappaleita.
- Kun hiot metallipintoja, varo lentäviä kipinöitä. Pidä konetta niin, että kipinät lentävät pois itsestasi, muista henkilöstä tai helposti sytytystä aineista.

- Älä jätä konetta käymään. Käytä konetta ainoastaan, kun se on käsissäsi.
- Muista, että laikka jatkaa pyörimistä vielä sen jälkeen, kun koneesta on katkaistu virta.
- Älä koske työkappaleeseen välittömästi työskentelyn jälkeen. Se voi olla erittäin kuuma ja polttaa ihoaasi.
- Jos työskentelypaikka on erittäin kuuma ja kostea tai pahoin pölyn saastuttama, varmista käyttöturvallisuus käyttämällä oikosulkukatkaisinta.
- Älä käytä konetta asbestia sisältäville materiaaleille.
- Älä käytä vettä äläkä hiontaöljyä.
- Huolehdi työtilan riittävästä ilmanvaihdosta, kun teet hiontatöitä.
- Käytä aina materiaalilajeja ja työlle sopivaa hengityssuoajainta.
- Varmista pölyisissä oloissa työskenneltäessä, että tuuletusaukot pysyvät puhtaina. Jos pölyn poistaminen käy tarpeelliseksi, irrota kone ensin virtalähteestä (älä käytä metalliesineitä) ja varo viottamasta sisäosia.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.**KÄYTÖÖHJEET**

Sivukädensijan (apukahvan) ja suojuksen kiinnittämisen (Kuva 1 ja 2)

VARO:

Varmista aina ennen sivukahvan kiinnittämistä ja irrottamista, että kone on sammuttettu ja virtajohti irrotettu pistorasiasta.

Kiinnitä suojuus ja ruuva sitten sivukädensija tiukasti kiinni koneeseen. Sivukädensija ja suojuus voidaan kiinnittää koneen kummalle puollele tahansa. Varmista aina, että ne on kiinnitetty tiukasti.

Kytkimen käyttäminen (Kuva 3)**VARO:**

Tarkasta aina ennen virtajohdon liittämistä pistorasiaan, että liipaisinkytkin toimii moitteettomasti ja että se palautuu "OFF"-asentoon vapautettaessa.

Kone käynnistetään yksinkertaisesti painamalla liipaisinta. Kone pysähtyy vapautettaessa liipaisin. Kone saatetaan käymään jatkuvaltii vetämällä liipaisinta ja painamalla sitten lukituspainike pohjaan.

Tämä lukitustila puretaan vetämällä liipaisin kokonaan pohjaan ja vapauttamalla se.

Nopeudensäätökehä (kuva 4)

Kiertonopeutta voidaan muuttaa kiertämällä nopeudensäätökehä numeroasetukselle 1 – 5.

Kiertonopeus kasvaa käännettäässä kehää numeron 5 suuntaan. Kiertonopeus pienenee käännettäässä kehää numeron 1 suuntaan. Katso kehän numeroasetusten ja liikimäräisen kiertonopeuden välinen suhde alla olevasta taulukosta.

Numero	min ⁻¹ (K/min)
1 – 2	600 – 800
2 – 3	800 – 1 300
3 – 4	1 300 – 1 800
4 – 5	1 800 – 2 000

VARO:

- Jos konetta käytetään (nopeudensäätökehä: 1 – 3) jatkuu vauhtia alhaisella nopeudella, moottori ylikuormittuu ja kuumenee.
- Nopeudensäätökehää voidaan kiertää vain 5:een saakka ja takaisin 1:een. Älä pakota kehää 5:n tai 1:n ohja. Muutoin nopeudensäätö saattaa lataa moottoria toimimasta.

Seuraavat ominaisuudet helpottavat elektronisilla toiminnolla varustettujen työkalujen käyttöä.

- Vakionopeuden säädin Elektroninen nopeudensäätö tasaisen käyntinopeuden aikaansaamiseksi. Kuormitukseen aikanaan tasaisena pysyvä kiertonopeus mahdollistaa tarkan viimeistelyjäljä.
- Pehmennetty käynnistys Käynnistysnäytöksen vaimennus lisää turvallisuutta pohdintämällä käynnistystä.

Nopean-Hitaan käynnin valintapainike (kuva 3 ja 5)

Koneen käyntinopeutta voidaan muuttaa välittömästi koneen käydessä. Paina asentoon "I", kun haluat hitaaman käyntinopeuden ja paina asentoon "II" valitaksesi jonkin numeroasetuksen. Koneen käyntinopeutta ei voida muuttaa painikkeen ollessa asennossa "I", vaikka käänntäisit nopeuden säätökehää. Varmista aina nopeuden säätökehää käännettäässäsi, että painike on painettuna asentoon "II".

KÄYTTÖ KIILLOTUSLAITTEENA

Laipan kiinnittäminen ja irrottaminen (kuva 6)

VARO:

Varmista aina ennen laipan kiinnittämistä ja irrottamista, että kone on sammutettu ja irrotettu pistorasiasta.

Pidä kara paikallaan kiintoavaimella siten, että se ei pääse pyörimään. Ruuva sitten laippa kokonaan kiinni karaan. (Laippaa voidaan käyttää lisävarusteena saatavan vaahokumityynyn kiinnittämiseen.)

Laippa irrotetaan tekemällä kiinnitystoimet päinvastaisessa järjestyksessä.

Vaahokumityynyn kiinnittäminen ja irrottaminen (kuva 7)

VARO:

Varmista aina ennen vaahokumityynyn kiinnittämistä ja irrottamista, että kone on sammutettu ja irrotettu pistorasiasta.

Poista kaikki lika ja vieraat esineet laipalta ennen vaahokumityynyn kiinnittämistä. Kiinnitä vaahokumityyny laippaan.

Vaahokumityyny irrotetaan vetämällä se hitaasti irti laipasta.

Villakannen kiinnittäminen ja irrottaminen

(kuva 8, 9 ja 10)

VARO:

Varmista aina ennen villakannen kiinnittämistä ja irrottamista, että kone on sammutettu ja irrotettu pistorasiasta.

Aseta kumilevy karalle. Ruuva lukkomutteri karaan. Pidä kara tiukasti paikallaan kiintoavaimella ja kiristä lukkomutteri lukkomutterivaimella. Sovita villakansi kumilevyn pääle. Solmi rusetti ja työnnä solmu ja irtonaiset narunpäät villakannen ja kumilevyn väliin.

Villakansi irrotetaan tekemällä kiinnitystoimet päinvastaisessa järjestyksessä.

Kiillottaminen vaahokumityynyllä/villakannella (kuva 11 ja 12)

VARO:

- Käytä työskentelyn aikana aina suojalaseja tai kasvo-suojusta.
- Paina vain kevyesti. Liiallinen painaminen heikentää koneen toimintaa ja aiheuttaa vaahokumityyn/villakanen ennenaiakaista kulumista.

Kun teet kiillotustyötä, pidä vaahokumityyny/ villakansi noin 15° kulmassa työkappaleeseen nähdien.

KÄYTTÖ HIOMAKONEENA

Hiomalaikan kiinnittäminen ja irrottaminen (kuva 13 ja 14)

VARO:

Varmista aina ennen hiomalaikan kiinnittämistä ja irrottamista, että kone on sammutettu ja irrotettu pistorasiasta.

Aseta kumilevy karalle. Sovita hiomalaikan kumilevyn pääle ja ruuva lukkomutteri karaan. Pidä kara tiukasti paikallaan kiintoavaimella ja kiristä lukkomutteri lukkomutterivaimella.

Hiomalaikka irrotetaan tekemällä kiinnitystoimet päinvastaisessa järjestyksessä.

HUOMAA:

Kumilevy, hiomalaikka, lukkomutteri ja lukkomutterin avain ovat valinnaisia lisävarusteita.

Hiominen (kuva 15)

VARO:

- Käytä työskentelyn aikana aina suojalaseja tai kasvo-suojusta.
- Paina vain kevyesti. Liiallinen painaminen heikentää koneen toimintaa ja aiheuttaa hiomalaikan ennenaiakaista kulumista.
- Älä koskaan käytä konetta ilman hiomalaikkaa. Tämä voi vahingoittaa laippaa vakavasti.

Kun teet hiontatyötä, pidä hiomalaikka noin 15° kulmassa työkappaleeseen nähdien.

HUOLTO

VARO:

Ennen koneelle tehtäviä huoltotoimia on varmistettava, että se on sammutettu ja irrotettu virtalähteestä.

Hiilien vaihto (kuva 16 ja 17)

Hiilet on vaihdettava kun ne ovat kuluneet kulumisraajaan. Hiilet on vaihdettava aina parittain.

Laitteen käyttövarmuuden ja turvallisuuden vuoksi korjaukset ja muut huolto- ja säättötyöt saa suorittaa ainoastaan Makitan hyväksymä huoltopiste

Περιγραφή γενικής άποψης

1	Κάλυμμα	7	Αξόνιο	14	Αποξυστικός δίσκος
2	Πλάγια λαβή	8	Κλειδί	15	Οριακό μαρκάρισμα
3	Αναβοσθήσμο	9	Σπουγοειδές πέλμα	16	Καπάκι θήκης καρβουνάκι
4	Μπουτόν σφαλίσματος	10	Μάλλινο κάλυμμα	17	Κατσαβίδι
5	Καντράν ρύθμισης ταχύτητος	11	Κοχλίας κλειδώματος	18	Κουμπιά ρύθμισης υψηλής- χαμηλής ταχύτητας
6	Κεφαλή	12	Ελαστικό υπόθεμα		
		13	Κλειδί κοχλίας κλειδώματος		

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο PV7000C

Μεγ. δύνατότητες

Σπουγοειδές πέλμα/Μάλλινο κάλυμμα 180 χιλ.

Λειαντικός δίσκος 180 χιλ.

Ταχύτητα χωρίς φορτίο (min^{-1}) 600 - 2.000

Ολικό μήκος 210 χιλ.

Βάρος καθαρό 2,0 Χρό.

- Λόγω του συνεχιζόμενου προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης, οι παρούσες προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
- Παρατήρηση: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Ρευματοδότηση

Το μηχάνημα πρέπει να συνδέεται μόνο σε παροχή ρεύματος της ίδιας τάσης με αυτή που αναφέρεται στην πινακίδα κατασκευαστού και μπορεί να λειτουργήσει μόνο με εναλλασσόμενο μονοφασικό ρεύμα. Τα μηχανήματα αυτά έχουν διπλή μόνωση σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και κατά συνέπεια, μπορούν να συνδεθούν σε ακροδέκτες χωρίς σύρμα γειώσης.

Υποδείξεις ασφάλειας

Για την προσωπική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στις εσώκλειστες οδηγίες ασφάλειας.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Πάντοτε χρησιμοποιείτε προστατευτικά γυαλιά και ωτασπίδες. Άλλα προσωπικά προστατευτικά εφόδια όπως προσωπιδα σκόνης, γάντια, κράνος και ποδιά πρέπει να φοριούνται όταν είναι απαραίτητο. Σε περίπτωση αμφιβολίας για το αν είναι απαραίτητο, φοράτε τα προστατευτικά εφόδια.
- Πάντοτε βεβαιώνεστε ότι το μηχάνημα είναι κλειστό και το καλώδιο ρεύματος βγαλμένο πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία με το μηχάνημα.
- Τα εξαρτήματα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί με χαρακτηριστικά όρια λειτουργίας για τουλάχιστον την ταχύτητα που συνίσταται στην ετικέτα προειδοποίησης που βρίσκεται στο μηχάνημα. Τροχοί και άλλα εξαρτήματα που τρέχουν σε ταχύτητες μεγαλύτερες του ορίου που συστήνεται, μπορεί να πεταχτούν εκτός μηχανήματος και να προκαλέσουν τραυματισμό.
- Ελέγχετε το υπόθεμα υποστήριξης προσεχτικά για ρωγμές, ζημιά ή παραμόρφωση πριν τη λειτουργία. Αντικαταστείστε αμέσως ένα υπόθεμα που έχει υποστεί ρωγμές, ζημιά ή παραμόρφωση.
- Ελέγχετε ότι το αντικείμενο εργασίας υποστηρίζεται κατάλληλα.

- Κρατάτε το μηχάνημα σταθερά.
- Κρατάτε τα χέρια σας μακριά από περιστρεφόμενα μέρη.
- Σιγουρευτείτε ότι ο λειαντικός δίσκος ή το μάλλινο κάλυμμα δεν έρχονται σε επαφή με το κομπάτι εργασίας προτού ανάψετε το μηχάνημα.
- Οταν λειένετε μεταλλικές επιφάνειες, προσέχετε τους ιπτάμενους σπινθήρες. Κρατάτε το μηχάνημα έτσι ώστε οι σπινθήρες να πετάγονται μακριά από σας και από άλλα άτομα ή έλεκτρα υλικά.
- Μην αφήνετε το μηχάνημα αναμμένο. Βάζετε το μηχάνημα σε λειτουργία μόνο όταν το κρατάτε στο χέρι.
- Προσέξτε διότι ο τροχός συνεχίζει να περιστρέφεται ακόμη και αφού έχετε σβήσει το μηχάνημα.
- Μην αγγίζετε το αντικείμενο εργασίας αμέσως μετά την λειτουργία: μπορεί να είναι υπερβολικά θερμό και να προκαλέσει εγκαύματα στην επιδερμίδα σας.
- Εάν το μέρος της εργασίας είναι εξαιρετικά ζεστό και υγρό, ή βαριά μολυσμένο από αγώγιμη σκόνη, χρησιμοποιείστε ένα διακόπτη βραχυκυκλώματος (30 mA) για την ασφάλεια του χειριστή.
- Μη χρησιμοποιείστε το μηχάνημα για οτιδήποτε υλικό που περιέχει άσβεστο.
- Μη χρησιμοποιείτε νερό ή αλεστικά λιπαντικά.
- Αερίστε την περιοχή εργασίας σας επαρκώς όταν εκτελείτε αμρυντικά λιπαντικά.
- Πάντοτε χρησιμοποιείτε την κατάλληλη προσωπίδα σκόνης / αναπνευστήρα για το υλικό και την εφαρμογή που εκτελείτε.
- Σιγουρεύεστε ότι τα ανοιγμάτα εξαερισμού είναι καθαρά όταν εργάζεστε υπό συνθήκες σκόνης. Εάν γίνει απαραίτητο να καθαρίσετε τη σκόνη, πρώτα αποσυνδέστε το εργαλείο από την παροχή ρεύματος (μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα) και προσέχετε να μη κάνετε ζημιά στα εσωτερικά μέρη.

ΦΥΛΑΞΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τοποθέτηση πλάγιας λαβής (βοηθητική λαβή) & κάλυμμα (Εικ. 1 και 2)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Πάντοτε να είστε σίγουροι ότι το μηχάνημα είναι σβητό και αποσυνδεδεμένο από την παροχή ρεύματος προτού τοποθετήσετε ή απομακρύνετε την πλευρική λαβή.

Τοποθετήστε το κάλυμμα, κατόπιν βιδώστε την πλάγια λαβή στο εργαλείο με ασφάλεια. Η πλάγια λαβή και το κάλυμμα μπορούν να τοποθετηθούν ειτε στη μία είτε στην άλλη πλευρά του εργαλείου. Πάντοτε σιγουρεύεστε ότι έχουν τοποθετηθεί με ασφάλεια.

Λειτουργία διακόπτη (Εικ. 3)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Προτού συνδέσετε το μηχάνημα στο ρεύμα, πάντοτε ελέγχετε να δείτε ότι ο διακόπτης σκανδάλης ενεργοποιεί κανονικά και επιστρέφει στη θέση "OFF" όταν ελευθερώνεται.

Για να ξεκινήσει το μηχάνημα, απλώς τραβήξτε τη σκανδάλη. Για να σταματήσει το ελευθερώστε τη σκανδάλη. Για συνεχή λειτουργία, τραβήξτε τη σκανδάλη και σπρώχτε μέσα το κουμπί ασφάλισης.

Για να σταματήσετε το μηχάνημα από την ασφαλισμένη θέση, τραβήξτε τη σκανδάλη πλήρως, και μετά αφήστε την.

Καντράν ρύθμισης ταχύτητος (Εικ. 4)

Η ταχύτητα περιστροφής μπορεί να αλλάξει γυρίζοντας το καντράν ρύθμισης ταχύτητος σε ένα δεδομένο αριθμό ρύθμισης από το 1 έως το 5.

Ψυρίλοτερη ταχύτητα επιτυγχάνεται όταν το καντράν γυρισθεί προς την κατεύθυνση του νούμερου 5, και χαμηλότερη ταχύτητα επιτυγχάνεται όταν το καντράν γυρισθεί προς την κατεύθυνση του νούμερου 1. Αναφερθείτε στον παρακάτω πίνακα για την σχέση μεταξύ της ρύθμισης στο καντράν και της κατά προσέγγιση περιστροφικής ταχύτητος.

Νούμερο	min ⁻¹ (ΣΑΛ)
1 - 2	600 - 800
2 - 3	800 - 1.300
3 - 4	1.300 - 1.800
4 - 5	1.800 - 2.000

ΠΡΟΣΟΧΗ:

• Εάν το εργαλείο λειτουργεί συνεχώς σε χαμηλές ταχύτητες (καντράν ρύθμισης ταχύτητος: 1 - 3), ο κινητήρας θα υπερφορτιστεί και υπερθερμανθεί.

• Το καντράν ρύθμισης ταχύτητος μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ του 5 και του 1. Μην το πιέζετε να ξεπεράσει το 5 ή το 1, αλλιώς η λειτουργία ρύθμισης της ταχύτητος μπορεί να χαλάσει.

Τα μηχανήματα που είναι εφοδιασμένα με ηλεκτρονικά συστήματα είναι εύκολα στο χειρισμό εξαιτίας των ακόλουθων χαρακτηριστικών.

- Ελεγχος στραθερής ταχύτητος Ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητος για την επίτευξη σταθερής ταχύτητος. Δυνατότητα επίτευξης αμαλού τελεώματος, επειδή η περιστροφική ταχύτητα διατηρείται σταθερή ακόμη και υπό συνθήκες φορτίου.

- Δυνατότητα μαλακού ξεκινήματος Ασφαλές και μαλακό ξεκίνημα εξαιτίας μειωμένου σοκ εκκίνησης.

Κουμπί ρύθμισης υψηλής - χαμηλής ταχύτητας (Εικ. 3 και 5)

Η ταχύτητα του μηχανήματος μπορεί να αλλάξει αμέσως ενώ το μηχάνημα λειτουργεί. Αποσυμπίεστε την θέση "I" για τη χαμηλότερη ταχύτητα και αποσυμπίεστε τη θέση "II" για ένα δεδομένο αριθμό ρύθμισης. Η ταχύτητα του μηχανήματος δεν μπορεί να αλλάξει όταν το κουμπί είναι στην θέση "I", ακόμη και αν γυρίσετε το καντράν ρύθμισης της ταχύτητος. Όταν γυρίσετε το καντράν ρύθμισης της ταχύτητος, πάντοτε να είστε σίγουροι ότι ότι το κουμπί είναι αποσυμπιεσμένο στην θέση "II".

ΓΣΑ ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΣΤΣΛΒΩΤΗΣ

Τοποθέτηση ή απομάκρυνση του υποθέματος (Εικ. 6)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Πάντοτε να είστε σίγουροι ότι το μηχάνημα είναι σβήστο και αποσυνδεδεμένο από την παροχή ρεύματος προτού τοποθετήσετε ή απομακρύνετε το υπόθεμα. Κρατείστε την άτρακτο με το κλειδί έτσι ώστε να μην μπορεί να περιστραφεί. Τότε βιδώστε το υπόθεμα στην άτρακτο πλήρως. (Το υπόθεμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση του προαιρετικού σπογγοειδούς πέλματος.) Για να απομακρύνετε το υπόθεμα, κάνετε την διαδικασία τοποθέτησης αντίστροφα.

Τοποθέτηση ή απομάκρυνση του σπογγοειδούς πέλματος (Εικ. 7)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Πάντοτε να είστε σίγουροι ότι το μηχάνημα είναι σβήστο και αποσυνδεδεμένο από την παροχή ρεύματος προτού τοποθετήσετε ή απομακρύνετε το σπογγοειδές πέλμα.

Για να τοποθετήσετε το σπογγοειδές πέλμα, πρώτα απομακρύνετε όλη την βρωμιά ή ξένα υλικά από το πέλμα. Τοποθετήστε το σπογγοειδές πέλμα στο πέλμα.

Για να απομακρύνετε το σπογγοειδές πέλμα, τραβήξτε το από το πέλμα σιγά-σιγά.

Τοποθέτηση ή απομάκρυνση του μάλλινου καλύμματος (Εικ. 8, 9 και 10)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Πάντοτε να είστε σίγουροι ότι το μηχάνημα είναι σβήστο και αποσυνδεδέμενό από την παροχή ρεύματος προτού τοποθετήσετε ή απομακρύνετε το μάλλινο καλύμμα.

Τοποθετείστε το ελάστικο υπόθεμα στην άτρακτο. Βιδώστε τον κοχλία κλειδώματος στην άτρακτο. Κρατείστε την άτρακτο καλά με το κλειδί και σφίξτε το παξιμάδι κλειδώματος χρησιμοποιώντας το κλειδί κοχλία κλειδώματος. Ταιριάστε το μάλλινο κάλυμμα πάνω στο μάλλινο υπόθεμα. Κάντε ένα κόμπο και μαζέψτε τον κόμπο και όλες τις κλωστές που περισσεύουν μεταξύ του μάλλινου καλύμματος και του ελαστικού υπόθεματος.

Για να απομακρύνετε το μάλλινο κάλυμμα, κάνετε την διαδικασία τοποθέτησης αντίστροφα.

Λειτουργία στιλβώματος με σπογγοειδές πέλμα/ μάλλινο κάλυμμα (Εικ. 11 και 12)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Πάντοτε να φοράτε γυαλιά προστασίας ή μάσκα προσώπου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Εφαρμόστε ελαφρά πίεση. Υπερβολική πίεση θα έχει ως αποτέλεσμα κακή απόδοση και πρόωρη φθορά στο σπογγοειδές πέλμα/μάλλινο κάλυμμα.

Όταν στιλβώνετε, διατηρείτε το μάλλινο πέλμα/ μάλλινο κάλυμμα σε γωνία περίπου 15° ως προς την επιφάνεια του κομματιού εργασίας.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΑΜΜΟΓΥΑΛΙΣΤΗΣ

Τοποθέτηση ή απομάκρυνση του λειαντικού δίσκου (Εικ. 13 και 14)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Πάντοτε να είστε σίγουροι ότι το μηχάνημα είναι σβήστο και αποσυνδεδέμενό από την παροχή ρεύματος προτού τοποθετήσετε ή απομακρύνετε τόν λειαντικό δίσκο.

Τοποθετείστε το ελάστικο υπόθεμα στην άτρακτο. Βιδώστε τον κοχλία κλειδώματος στην άτρακτο. Κρατείστε την άτρακτο καλά με το κλειδί και σφίξτε το παξιμάδι κλειδώματος χρησιμοποιώντας το κλειδί κοχλία κλειδώματος.

Για να απομακρύνετε τον λειαντικό δίσκο, κάνετε την διαδικασία τοποθέτησης αντίστροφα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το ελαστικό υπόθεμα, ο αποξυστικός δίσκος, το παξιμάδι κλειδώματος και το κλειδί του παξιμαδιού κλειδώματος είναι προαιρετικά εξαρτήματα.

Λειτουργία αμμογυαλίσματος (Εικ. 15)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Πάντοτε να φοράτε γυαλιά προστασίας ή μάσκα προσώπου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Εφαρμόστε ελαφρά πίεση. Υπερβολική πίεση θα έχει ως αποτέλεσμα κακή απόδοση και πρόωρη φθορά στον λειαντικό δίσκο.
- Ποτέ μη λειτουργείτε το μηχάνημα χωρίς τον λειαντικό δίσκο. Ισως χτυπήσετε σοβαρά το υπόθεμα.

Όταν στιλβώνετε, διατηρείτε το μάλλινο κάλυμμα σε γωνία περίπου 15° ως προς την επιφάνεια του κομματιού εργασίας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Πριν την εκτέλεση εργασιών με τη μηχανή σβήνομε τάντα τη μηχανή και βγάζομε τη πρίζα.

Αντικατάσταση καρβουνάκια (Εικ. 16 και 17)

Οι ψήκτρες κάρβουνου πρέπει να αντικαθίστανται, όταν έχουν φθαρεί μέχρι το σημείο μαρκαρίσματος. Οι δύο ταυτόσημες ψήκτρες κάρβουνου πρέπει να αντικαθίστανται ταυτόχρονα.

Για τη διασφάλιση της σιγουριάς και αξιοπιστίας των προϊόντων μας πρέπει οι επισκευές, εργασίες συντήρησης ή ρυθμίσεις να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένα εργαστήρια σέρβις πελατών Μάκιτα.

GB ACCESSORIES

CAUTION:

These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. The accessories or attachments should be used only in the proper and intended manner.

F ACCESSOIRES

ATTENTION:

Ces accessoires ou ces fixations sont recommandés pour l'utilisation de l'outil Makita spécifié dans ce manuel. L'utilisation d'autres accessoires ou fixations peut présenter un risque de blessures. Les accessoires ou les fixations ne devront être utilisés que dans le but et de la manière prévus.

D ZUBEHÖR

VORSICHT:

Das mitgelieferte Zubehör ist speziell für den Gebrauch mit dem in dieser Betriebsanleitung angegebenen Makita-Elektrowerkzeug vorgesehen. Bei Verwendung von Fremdzubehör in Verbindung mit dieser Maschine besteht Verletzungsgefahr.

I ACCESSORI

ATTENZIONE:

Gli accessori o raccordi seguenti sono raccomandati per l'uso con l'utensile Makita specificato in questo manuale. L'uso di qualsiasi altro accessorio o raccordo potrebbe causare pericoli di ferite alle persone. Gli accessori o raccordi devono essere usati soltanto nel modo corretto e specificato.

NL ACCESSOIRES

LET OP:

Deze accessoires of hulpstukken zijn aanbevolen voor gebruik met uw Makita gereedschap dat in deze gebruiksaanwijzing is beschreven. Het gebruik van andere accessoires of hulpstukken kan gevaar voor persoonlijke verwondingen opleveren. De accessoires of hulpstukken dienen alleen op de juiste en voorgeschreven manier te worden gebruikt.

E ACCESORIOS

PRECAUCIÓN:

Estos accesorios o acoplamientos están recomendados para usar con la herramienta Makita especificada en este manual. Con el uso de cualquier otro accesorio o acoplamiento se podría correr el riesgo de producir heridas a personas. Los accesorios o acoplamientos deberán usarse solamente de la manera apropiada y para la que han sido designados.

P ACESSÓRIOS

PRECAUÇÃO:

Estes acessórios ou acoplamentos são os recomendados para uso na ferramenta MAKITA especificada neste manual. A utilização de qualquer outro acessórios ou acoplamento poderá ser perigosa para o operador. Os acessórios ou acoplamentos devem ser utilizados de maneira adequada e apenas para os fins a que se destinam.

DK TILBEHØR

ADVARSEL:

Dette udstyr og tilbehør bør anvendes sammen med Deres Makita maskine, sådan som det er beskrevet i denne vejledning. Anvendelse af andet udstyr eller tilbehør kan medføre personskade. Tilbehøret bør kun anvendes til det, det er beregnet til.

S TILLBEHÖR

FÖRSIKTIGHET:

Dessa tillbehör eller tillsatser rekommenderas endast för användning tillsammans med din Makita maskin som specificeras i denna bruksanvisning. Användning av andra tillbehör eller tillsatser kan medföra risk för personskador. Tillbehören och tillsatserna får endast användas på lämpligt och där för avsett sätt.

N TILBEHØR

NB!

Dette tilbehøret eller utstyret anbefales til å brukes sammen med din Makita maskin som er spesifisert i denne bruksanvisningen. Bruk av annet tilbehør eller utstyr kan medføre en risiko for personskader. Tilbehør og utstyr må bare brukes som spesifisert og bare til det det er beregnet til.

SF LISÄVARUSTEET






VARO:


Tässä käyttöohjeessa mainitun Makita-koneen kanssa suositellaan seuraavien lisälaitteiden ja -varusteiden käyttöä. Minkä tahansa muun lisälaitteen tai -varusteen käyttämisen saattaa aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Lisälaitteita ja -varusteita tulee käyttää ainoastaan niille sopivalla tavalla.

GR ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αυτά τα εξαρτήματα ή προσαρτήματα συνιστώνται για χρήση με το μηχάνημα της Μάκιτα που περιγράφεται στο εγχειρίδιο αυτού. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων ή προσαρτημάτων μπορεί να είναι επικίνδυνη για τραυματισμό ατόμων. Τα εξαρτήματα ή προσαρτήματα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με το σωστό και προτιθέμενο τρόπο.
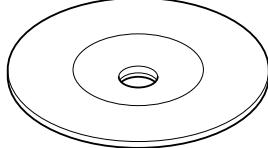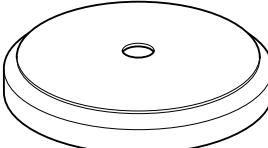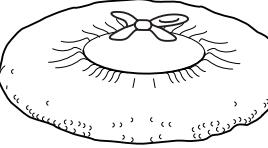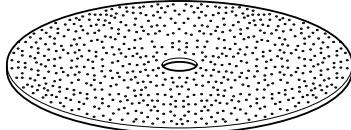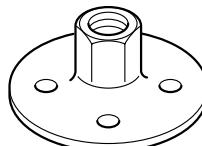
<ul style="list-style-type: none"> • Rubber pad • Plateau caoutchouc • Elastischer Schleifteller • Platorello di gomma • Rubberen steunschijf • Almohadilla de goma • Disco de borracha • Gummibagskive • Gummiplatta • Gummipute • Kumilevy • Ελαστικό υπόθεμα 	
<ul style="list-style-type: none"> • Sponge pad • Coussinet-éponge • Schaumstoffkissen • Tampone di spugna • Schuimrubberschijf • Boina de esponja • Almofada esponjosa • Svamppeude • Svampdyna • Skumgummipute • Vaahenkumityyny • Σπογγοειδές πέλμα 	
<ul style="list-style-type: none"> • Wool bonnet • Peau de mouton • Polierhaube • Cuffia di lana • Wollen kap • Caperuza de lana • Bainha de lã • Polerhætte • Lammullshättan • Ullhette • Villakansi • Μάλλινο κάλυμμα 	
<ul style="list-style-type: none"> • Abrasive disc • Disque abrasif • Fiberscheibe • Disco abrasivo • Schuurschijf • Disco abrasivo • Disco abrasivo • Slipeskive • Sliproneddell • Slipeskive • Hiomalaikka • Λειαντικός δίσκος 	<p>Grid: 16, 20, 24, 30, 50, 80, 100, 120</p> 
<ul style="list-style-type: none"> • Lock nut • Écrou • Flanschmutter • Flanga esterna • Sluitmoer • Tuerca de fijación • Contraporca • Sikringsmøtrik • Låsmutter • Låsemutter • Lukkomutteri • Κοχλίας κλειδώματος 	

<ul style="list-style-type: none"> • Lock nut wrench • Clé à ergots • Stirnlochschlüssel • Chiave per controdadi • Nokkensleutel • Llave para la tuerca de fijación • Chave de pinos • Tapnøgle • Låsmutternyckel • Skrunøkkel til låsemutter • Lukkomutterin avain • Κλειδί κοχλία κλεισθώματος 	
<ul style="list-style-type: none"> • Wrench • Clés • Gabelschlüssel • Chiave • Sleutel • Llave • Chave • Nøgle • Skruvnyckel • Skrunøkkel • Kiintoavain • Κλειδί 	

ENGLISH**EC-DECLARATION OF CONFORMITY**

The undersigned, Yasuhiko Kanzaki, authorized by Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan declares that this product
(Serial No. : series production)

manufactured by Makita Corporation in Japan is in compliance with the following standards or standardized documents,

HD400, EN50144, EN55014, EN61000
in accordance with Council Directives, 73/23/EEC,
89/336/EEC and 98/37/EC.

ITALIANO**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ****CON LE NORME DELLA COMUNITÀ EUROPEA**

Il sottoscritto Yasuhiko Kanzaki, con l'autorizzazione della Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan, dichiara che questo prodotto
(Numero di serie: Produzione in serie)

fabbricato dalla Makita Corporation in Giappone è conforme alle direttive europee riportate di seguito:

HD400, EN50144, EN55014, EN61000
secondo le direttive del Consiglio 73/23/CEE,
89/336/CEE e 98/37/CE.

FRANÇAISE**DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE**

Je soussigné, Yasuhiko Kanzaki, mandaté par Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan, déclare que ce produit

(No. de série: production en série)

fabriqué par Makita Corporation au Japon, est conformes aux normes ou aux documents normalisés suivants, HD400, EN50144, EN55014, EN61000 conformément aux Directives du Conseil, 73/23/CEE, 89/336/CEE et 98/37/EG.

NEDERLANDS**EG-VERKLARING VAN CONFORMITEIT**

De ondergetekende, Yasuhiko Kanzaki, gevormd door Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan verklaart dat dit produkt

(Seriennr. : serieproduktie)

vervaardigd door Makita Corporation in Japan voldoet aan de volgende normen of genormaliseerde documenten,

HD400, EN50144, EN55014, EN61000
in overeenstemming met de richtlijnen van de Raad 73/23/EEC, 89/336/EEC en 98/37/EC.

DEUTSCH**CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

Hiermit erklärt der Unterzeichneter, Yasuhiko Kanzaki, Bevollmächtigter von Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan, daß dieses von der Firma Makita Corporation in Japan hergestellte Produkt

(Serien-Nr.: Serienproduktion)

gemäß den Ratsdirektiven 73/23/EWG, 89/336/EWG und 98/37/EG mit den folgenden Normen bzw. Normendokumenten übereinstimmen:

HD400, EN50144, EN55014, EN61000.

ESPAÑOL**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA CE**

El abajo firmante, Yasuhiko Kanzaki, autorizado por Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan, declara que este producto

(Número de serie: producción en serie)

fabricado por Makita Corporation en Japón cumple las siguientes normas o documentos normalizados,

HD400, EN50144, EN55014, EN61000
de acuerdo con las directivas comunitarias, 73/23/EEC, 89/336/EEC y 98/37/CE.

Yasuhiko Kanzaki CE 2000

Director
Directeur
Direktor

Amministratore
Directeur
Director

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD, ENGLAND

PORTUGUÊS

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA CE

O abaixo assinado, Yasuhiko Kanzaki, autorizado pela Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan, declara que este produto
(N. de série: produção em série)
fabricado pela Makita Corporation no Japão obedece às seguintes normas ou documentos normalizados,
HD400, EN50144, EN55014, EN61000
de acordo com as directivas 73/23/CEE, 89/336/CEE e 98/37/CE do Conselho.

DANSK

EU-DEKLARATION OM KONFORMITET

Undertegnede, Yasuhiko Kanzaki, med fuldmagt fra Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan, erklærer hermed, at dette produkt
(Lobenummer: serieproduktion)
fremstillet af Makita Corporation i Japan, er i overensstemmelse med de følgende standarder eller normsætende dokumenter,
HD400, EN50144, EN55014, EN61000
i overensstemmelse med Rådets Direktiver 73/23/EEC, 89/336/EEC og 98/37/EC.

SVENSKA

EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Undertecknad, Yasuhiko Kanzaki, auktoriserad av Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan deklarerar att denna produkt
(serienummer: serieproduktion)
tillverkad av Makita Corporation i Japan, uppfyller kraven i följande standard eller standardiserade dokument,
HD400, EN50144, EN55014, EN61000
i enlighet med EG-direktiven 73/23/EEC, 89/336/EEC och 98/37/EC.

NORSK

EUs SAMSVARS-ERKLÆRING

Undertegnede, Yasuhiko Kanzaki, med fullmakt fra Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan bekrefter herved at dette produktet
(Serienr.: serieproduksjon)
fabrikert av Makita Corporation, Japan, er i overensstemmelse med følgende standarder eller standardiserte dokumenter:

HD400, EN50144, EN55014, EN61000,
i samsvar med Råds-direktivene, 73/23/EEC,
89/336/EEC og 98/37/EC.

SUOMI

VAKUUTUS EC-VASTAAVUUDESTA

Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan valtuuttamana allekirjoittanut, Yasuhiko Kanzaki, vakuuttaa että tämä tämä tuote

(Sarja nro : sarjan tuotantoa)
valmistanut Makita Corporation Japanissa vastaa seuraavia standardeita tai standardoituja asiakkirjoja
HD400, EN50144, EN55014, EN61000
neuvoston direktiivien 73/23/EEC, 89/336/EEC ja 98/37/EC mukaisesti.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

Ο υπογράφων, Yasuhiko Kanzaki, εξουσιοδοτημένος από την εταιρεία Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan, δηλώνει ότι αυτό το προϊόν

(Αύξων Αρ.: παραγωγή σειράς)
κατασκευασμένο από την Εταιρεία Makita στην Ιαπωνία, βρίσκεται σε συμφωνία με τα ακόλουθα πρότυπα ή τυποποιημένα έγγραφα,
HD400, EN50144, EN55014, EN61000
σύμφωνα με τις Οδηγίες του Συμβουλίου, 73/23/EEC, 89/336/EEC και 98/37/KE.

Yasuhiko Kanzaki CE 2000

Director
Direktor
Direktör

Direktor
Johtaja
Διευθυντής

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD, ENGLAND

ENGLISH**Noise and Vibration**

The typical A-weighted sound pressure level is 82 dB (A).
The noise level under working may exceed 85 dB (A).

– Wear ear protection. –

The typical weighted root mean square acceleration value is not more than 2.5 m/s².

FRANÇAISE**Bruit et vibrations**

Le niveau de pression sonore pondéré A type est de 82 dB (A).
Le niveau de bruit en fonctionnement peut dépasser 85 dB (A).
– Porter des protecteurs anti-bruit. –

L'accélération pondérée ne dépasse pas 2,5 m/s².

DEUTSCH**Geräusch- und Vibrationsentwicklung**

Der typische A-bewertete Schalldruckpegel beträgt 82 dB (A).
Der Lärmpegel kann während des Betriebs 85 dB (A) überschreiten.

– Gehörschutz tragen. –

Der gewichtete Effektivwert der Beschleunigung beträgt nicht mehr als 2,5 m/s².

ITALIANO**Rumore e vibrazione**

Il livello di pressione sonora pesata secondo la curva A è di 82 dB (A).

Il livello di rumore durante il lavoro potrebbe superare gli 85 dB (A).

– Indossare i paraorechi. –

Il valore quadratico medio di accelerazione non supera i 2,5 m/s².

NEDERLANDS**Geluidsniveau en trilling**

Het typische A-gewogen geluidsniveau is 82 dB (A).

Tijdens het werken kan het geluidsniveau 85 dB (A) overschrijden.

– Draag oorbeschermers. –

De typische gewogen effectieve versnelingswaarde is niet meer dan 2,5 m/s².

ESPAÑOL**Ruido y vibración**

El nivel de presión sonora ponderada A es de 82 dB (A).

El nivel de ruido en condiciones de trabajo puede que sobrepase los 85 dB (A).

– Póngase protectores en los oídos. –

El valor ponderado de la aceleración no sobrepasa los 2,5 m/s².

PORTUGUÊS**Ruído e vibração**

O nível normal de pressão sonora A é 82 dB (A).
O nível de ruído durante o trabalho pode exceder 85 dB (A).

– Utilize protetores para os ouvidos. –

O valor médio da aceleração é inferior a 2,5 m/s².

DANSK**Lyd og vibration**

Det typiske A-vægtede lydtryksniveau er 82 dB (A).
Støjniveuet under arbejde kan overstige 85 dB (A).

– Bær høreværn. –

Den vægtede effektive accelerationsværdi overstiger ikke 2,5 m/s².

SVENSKA**Buller och vibration**

Den typiska-A-vägda ljudtrycksnivån är 82 dB (A).
Bullernivån under pågående arbete kan överstiga 85 dB (A).

– Använd hörselskydd –

Det typiskt vägda effektivvärdet för acceleration överstiger inte 2,5 m/s².

NORSK**Støy og vibrasjon**

Det vanlige A-belastede lydtrykksnivå er 82 dB (A).
Under bruk kan støyenivået overskride 85 dB (A).

– Benytt hørselvern. –

Den vanlig belastede effektiv-verdi for akselerasjon overskridet ikke 2,5 m/s².

SUOMI**Melutaso ja tärinä**

Tyypillinen A-painotettu äänenvilainetaso on 82 dB (A).
Melutaso työpaikalla saattaa ylittää 85 dB (A).

– Käytä kuulosojaamia. –

Tyypillinen kiiltovyyyden painotettu tehollisarvo ei ylitä 2,5 m/s².

ΕΛΛΗΝΙΚΑ**Θόρυβος και κραδασμός**

Η τυπική Α-μετρούμενη ηχητική πίεση είναι 82 dB (A).
Η ένταση ήχου υπό συνθήκες εργασίας μπορεί να μπερδεί τα 85 dB (A).

– Φοράτε ατσαστίδες. –

Η τυπική αξια της μετρούμενης ρίζας του μέσου τετραγώνου της επιτάχυνσης δεν ξεπερνά τα 2,5 m/s².

Makita Corporation
Anjo, Aichi, Japan
Made in Japan
884356D994